

# VARIO III

Betriebsanleitung



Copyright by Carl Valentin GmbH / 7956001.0816

Angaben zu Lieferung, Aussehen, Leistung, Maßen und Gewicht entsprechen unseren Kenntnissen zum Zeitpunkt des Drucks.

Änderungen sind vorbehalten.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, vorbehalten.

Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung von Carl Valentin GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Durch die ständige Weiterentwicklung der Geräte können evtl. Abweichungen zwischen der Dokumentation und dem Gerät auftreten. Die aktuelle Version ist unter [www.carl-valentin.de](http://www.carl-valentin.de) zu finden.

### **Warenzeichen**

Alle genannten Marken oder Warenzeichen sind eingetragene Marken oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer und ggf. nicht gesondert gekennzeichnet. Aus dem Fehlen der Kennzeichnung kann nicht geschlossen werden, dass es sich nicht um eine eingetragene Marke oder ein eingetragenes Warenzeichen handelt.

Etikettendrucker der Carl Valentin GmbH erfüllen folgende Sicherheitsrichtlinien:

**CE** EG-Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG)  
EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG)



### **Carl Valentin GmbH**

Postfach 3744  
78026 Villingen-Schwenningen  
Neckarstraße 78 – 86 u. 94  
78056 Villingen-Schwenningen

Phone +49 (0)7720 9712-0  
Fax +49 (0)7720 9712-9901

E-Mail [info@carl-valentin.de](mailto:info@carl-valentin.de)  
Internet [www.carl-valentin.de](http://www.carl-valentin.de)

## Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Inhaltsverzeichnis .....</b>                                | <b>3</b>  |
| <b>1 Einleitung .....</b>                                      | <b>5</b>  |
| 1.1 Allgemeine Hinweise .....                                  | 5         |
| 1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung .....                         | 5         |
| 1.3 Wichtige Hinweise .....                                    | 6         |
| 1.4 Steckerbelegung (Geräterückseite).....                     | 7         |
| <b>2 Sicherheitshinweise .....</b>                             | <b>9</b>  |
| 2.1 Betriebsbedingungen .....                                  | 10        |
| <b>3 Technische Daten.....</b>                                 | <b>15</b> |
| 3.1 Steuereingänge und -ausgänge .....                         | 18        |
| 3.2 Plug & Play .....  | 23        |
| <b>4 Installation.....</b>                                     | <b>25</b> |
| 4.1 Aufstellen des Etikettendruckers .....                     | 25        |
| 4.2 Anschließen des Etikettendruckers .....                    | 26        |
| 4.3 Ein- und Ausschalten des Etikettendruckers.....            | 26        |
| 4.4 Inbetriebnahme des Etikettendruckers.....                  | 27        |
| <b>5 Material einlegen .....</b>                               | <b>29</b> |
| 5.1 Etikettenrolle einlegen .....                              | 29        |
| 5.2 Transferband einlegen .....                                | 33        |
| <b>6 Funktionsmenü.....</b>                                    | <b>35</b> |
| 6.1 Bedienfeld.....  | 35        |
| 6.2 Tastaturbelegung (Texteingabe / Bedienerführung / CF Card) | 36        |
| 6.3 Funktionsbaum .....  | 38        |
| 6.4 Druck Initialisierung .....                                | 42        |
| 6.5 Etikettenlayout.....                                       | 43        |
| 6.6 Geräte Parameter.....                                      | 45        |
| 6.7 Netzwerk.....  | 48        |
| 6.8 Remote Konsole .....                                       | 48        |
| 6.9 Schnittstellen .....                                       | 49        |
| 6.10 Emulation.....  | 50        |
| 6.11 Datum & Uhrzeit .....                                     | 51        |
| 6.12 Service Funktionen.....                                   | 52        |
| 6.13 Grundmenü.....  | 55        |
| <b>7 Optionen.....</b>   | <b>57</b> |
| 7.1 Messer .....   | 57        |
| 7.2 Spender I/O .....  | 59        |
| 7.3 WLAN .....   | 62        |
| 7.4 Scanner .....  | 63        |
| <b>8 Compact Flash Karte / USB-Stick.....</b>                  | <b>65</b> |
| 8.1 Allgemeines .....  | 65        |
| 8.2 Displayaufbau.....   | 65        |
| 8.3 Navigation.....  | 66        |
| 8.4 Benutzerverzeichnis definieren .....                       | 67        |
| 8.5 Layout laden .....   | 68        |
| 8.6 File Explorer .....  | 69        |
| 8.7 Firmware Update .....                                      | 74        |
| 8.8 Filter.....  | 74        |

|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| <b>9</b>  | <b>Wartung und Reinigung.....</b>              | <b>75</b>  |
| 9.1       | Allgemeine Reinigung .....                     | 76         |
| 9.2       | Druckwalze reinigen .....                      | 76         |
| 9.3       | Druckkopf reinigen.....                        | 77         |
| 9.4       | Etikettenlichtschranke reinigen.....           | 78         |
| 9.5       | Druckkopf austauschen (Allgemeines).....       | 79         |
| 9.6       | Druckkopf austauschen .....                    | 80         |
| 9.7       | Druckkopf einstellen .....                     | 81         |
| <b>10</b> | <b>Fehlermeldungen und Fehlerbehebung.....</b> | <b>83</b>  |
| <b>11</b> | <b>Zusatzinformationen .....</b>               | <b>91</b>  |
| 11.1      | Mehrbahniger Druck .....                       | 91         |
| 11.2      | Warmstart .....                                | 92         |
| 11.3      | Passwort.....                                  | 94         |
| 11.4      | Rückzug/Verzögerung .....                      | 96         |
| 11.5      | Lichtschranken .....                           | 98         |
| <b>12</b> | <b>Touchscreen Display .....</b>               | <b>99</b>  |
| 12.1      | Aufbau des Touchscreen Displays.....           | 99         |
| 12.2      | Anzeigen von Menüs .....                       | 100        |
| 12.3      | Favoritenliste .....                           | 101        |
| 12.4      | Parameter Eingabe.....                         | 103        |
| 12.5      | Navigationsbereiche .....                      | 105        |
| 12.6      | Wartungsbereich .....                          | 106        |
| 12.7      | Speicherkarten Menü .....                      | 110        |
| 12.8      | Info Bereich .....                             | 112        |
| 12.9      | Umstellung auf Folientastatur.....             | 112        |
| <b>13</b> | <b>Umweltgerechte Entsorgung .....</b>         | <b>113</b> |
| <b>14</b> | <b>Index .....</b>                             | <b>115</b> |

# 1 Einleitung

## 1.1 Allgemeine Hinweise

Wichtige Informationen und Hinweise sind in dieser Betriebsanleitung folgendermaßen gekennzeichnet:



**GEFAHR** kennzeichnet eine außerordentlich große, unmittelbar bevorstehende Gefahr, die zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann.



**WARNUNG** bezeichnet eine möglicherweise bestehende Gefahr, die ohne hinreichende Vorsorge zu schweren Körperverletzungen oder sogar zum Tod führen könnte.



**VORSICHT** weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu mittleren oder leichten Körperverletzungen oder zu Schäden an Sachgütern führen kann.



**HINWEIS** macht auf Ratschläge zur Erleichterung des Arbeitsablaufs oder auf wichtige Arbeitsschritte aufmerksam.



Tipps zum Umweltschutz.



Handlungsanweisung



Optionales Zubehör, Sonderausstattung

Datum

Darstellung des Displayinhalts

## 1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Etikettendrucker ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Es kann dennoch bei der Verwendung Gefahr für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Etikettendruckers und anderer Sachwerte entstehen.

Der Etikettendrucker darf nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung der Bedienungsanleitung benutzt werden. Insbesondere Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen, müssen umgehend beseitigt werden.

Der Etikettendrucker ist ausschließlich zum Bedrucken von geeigneten und vom Hersteller zugelassenen Materialien bestimmt. Eine andersartige oder darüber hinausgehende Benutzung ist nicht bestimmungsgemäß. Für aus missbräuchlicher Verwendung resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht - das Risiko trägt alleine der Anwender.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten der Betriebsanleitung, einschließlich der vom Hersteller gegebenen Wartungsempfehlungen/-vorschriften.

**HINWEIS!**

Alle Dokumentationen sind auf CD-ROM im Lieferumfang enthalten und können auch im Internet abgerufen werden.

### 1.3 Wichtige Hinweise

Der Etikettendrucker kann sowohl im Thermo- als auch im Thermotransferdruck-Verfahren eingesetzt werden.

Der Etikettendrucker verfügt, mit 8 Vektor-, 6 Bitmap- und 6 proportionalen Fonts, über eine große Auswahl an verschiedenen Schrifttypen. Es kann invers, kursiv oder in 90°-Schritten gedreht gedruckt werden.

Die Bedienung des Etikettendruckers ist einfach und komfortabel. Die Geräteeinstellungen werden über die Bedientasten der Folientastatur vorgenommen. Das Grafikdisplay zeigt zu jeder Zeit den aktuellen Status an.

Durch die Verwendung eines 32Bit Prozessors und den großen Arbeitsspeicher von 16 MB wird auch für große Etiketten (6000 mm) ein schneller Ausdruck ermöglicht.

Durch modernste Druckkopftechnologie wird eine enorm hohe Druckqualität erzielt. Durch eine neu entwickelte Elektronik kann eine max. Druckgeschwindigkeit von bis zu 200 mm/s erreicht werden.

Zeitsparendes aktualisieren der Druckersoftware ist über die Schnittstelle möglich. Die Etikettendrucker dieser Serie sind standardmäßig mit einer parallelen, seriellen, USB und Ethernet Schnittstelle ausgestattet. Zusätzlich verfügt der Etikettendrucker über einen USB Host der den Anschluss einer externen USB Tastatur und/oder eines USB Memory Sticks ermöglicht. Der Etikettendrucker erkennt automatisch über welche Schnittstelle die Ansteuerung erfolgt.

Der Etikettendrucker wird mit einem Druckertreiber und Etikettensoftware Labelstar Office LITE ausgeliefert. Bereits erstellte Etiketten können auf CF Karte oder einem USB Stick gespeichert, über eine PC Tastatur aufgerufen bzw. modifiziert werden und anschließend Stand-alone ausgedruckt werden.

## 1.4 Steckerbelegung (Geräterückseite)

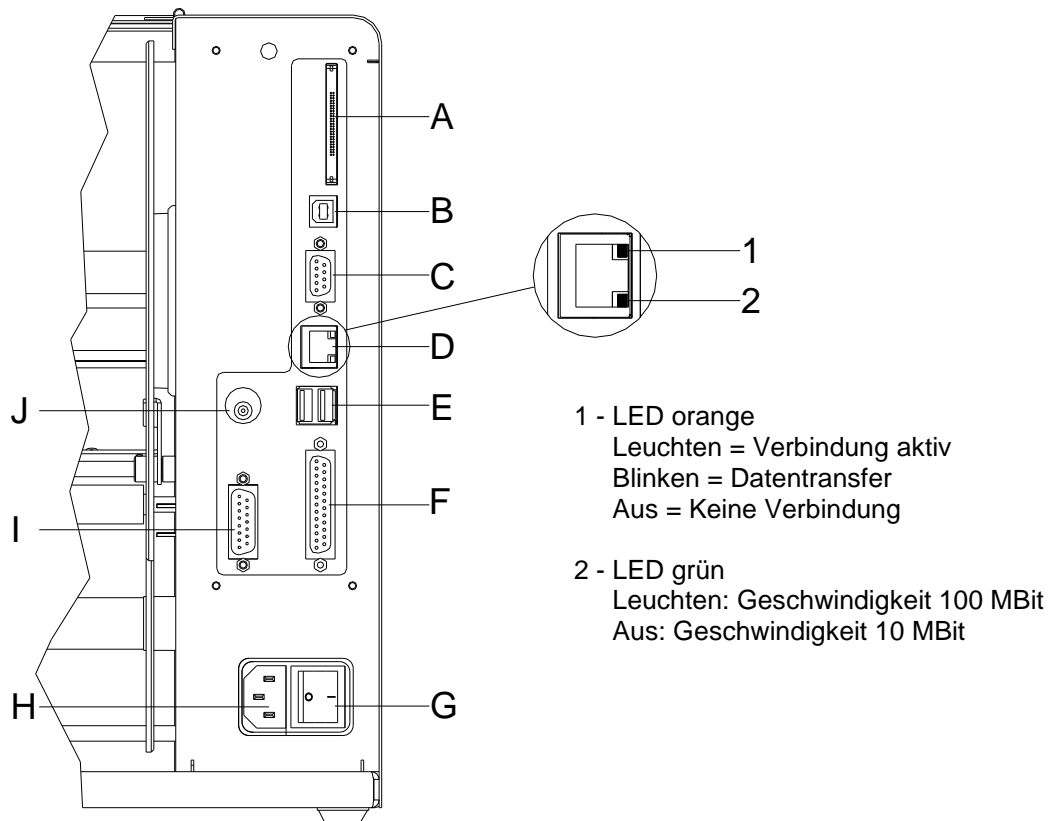


Abbildung 1

- A Einschub für CF Karte
- B USB Schnittstelle
- C Serielle Schnittstelle RS-232
- D Ethernet 10/100 Schnittstelle
- E USB Host für USB Tastatur und USB Memory Stick
- F Parallele Schnittstelle für Centronics
- G Ein/Aus Schalter
- H Netzanschluss
- I Externer Ausgang/Eingang (Option)
- J Winderanschluss





## 2 Sicherheitshinweise

Der Etikettendrucker ist für Stromnetze mit Wechselspannung von 110-230 V ausgelegt. Etikettendrucker nur an Steckdosen mit Schutzleiterkontakt anschließen.

Der Etikettendrucker ist nur mit Geräten zu verbinden, die Schutzkleinspannung führen.

Vor dem Herstellen oder Lösen von Anschlüssen alle betroffenen Geräte (Computer, Drucker, Zubehör) ausschalten.

Der Etikettendrucker darf nur in einer trockenen Umgebung betrieben und keiner Nässe (Spritzwasser, Nebel, etc.) ausgesetzt werden.

Der Etikettendrucker darf nicht in explosionsgefährdeter Atmosphäre und nicht in Nähe von Hochspannungsleitungen betrieben werden.

Das Gerät nur in Umgebungen einsetzen die vor Schleifstäuben, Metallspänen und ähnlichen Fremdkörpern geschützt sind.

Bei Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen bei geöffnetem Deckel, ist darauf zu achten, dass Kleidung, Haare, Schmuckstücke oder ähnliches von Personen nicht mit den offen liegenden, rotierenden Teilen in Berührung kommen.

Die Druckbaugruppe kann während des Drucks heiß werden. Während des Betriebs nicht berühren und vor Materialwechsel, Ausbauen oder Justieren abkühlen lassen.

Nur die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Handlungen dürfen ausgeführt werden. Arbeiten die darüber hinausgehen dürfen nur vom Hersteller oder in Abstimmung mit dem Hersteller durchgeführt werden.

Unsachgemäße Eingriffe an elektronischen Baugruppen und deren Software können Störungen verursachen.

Unsachgemäße Arbeiten oder andere Veränderungen am Gerät können die Betriebssicherheit gefährden.

Servicearbeiten immer in einer qualifizierten Werkstatt durchführen lassen, die die notwendigen Fachkenntnisse und Werkzeug zur Durchführung der erforderlichen Arbeit besitzt.

An den Geräten sind Warnhinweis-Etiketten angebracht. Keine Warnhinweis-Etiketten entfernen sonst können Gefahren nicht erkannt werden.



### **GEFAHR!**

Lebensgefahr durch Netzspannung!

⇒ Gehäuse des Geräts nicht öffnen.

## 2.1 Betriebsbedingungen

Die Betriebsbedingungen sind Voraussetzungen, die **vor Inbetriebnahme** und **während des Betriebs** unserer Geräte erfüllt sein müssen, um einen sicheren und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Die Betriebsbedingungen sind aufmerksam durchzulesen. Die Geräte sind bis zur Aufstellung nur in der Originalverpackung zu transportieren und aufzubewahren.

Die Geräte dürfen **nicht** aufgestellt und **nicht** in Betrieb genommen werden, **bevor** die Betriebsbedingungen erfüllt sind.

Inbetriebnahme, Programmierung, Bedienung, Reinigung und Pflege unserer Geräte dürfen nur nach gründlichem Lesen unserer Anleitungen durchgeführt werden.

Die Geräte dürfen nur von geschultem Personal bedient werden.



### HINWEIS!

Wiederholt Schulungen durchführen.  
Inhalt der Schulung sind die Kapitel 2.1 (Betriebsbedingungen), Kapitel 5 (Material einlegen) und Kapitel 9 (Wartung und Reinigung).

Die Hinweise gelten ebenfalls für die von uns gelieferten Fremdgeräte.

Es dürfen nur Original Ersatz- und Austauschteile verwendet werden.

Bezüglich Ersatz-/Verschleißteilen bitte an den Hersteller wenden.

### Hinweise zur Lithium Batterie

Für die Lithium Batterie (Typ CR 2032), die sich auf der CPU des Etikettendruckers befindet, gilt die Batterieverordnung die vorsieht, dass entladene Batterien in Altbatteriesammelgefäße des Handels und der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu geben sind. Falls Batterien nicht vollständig entladen sind, müssen Maßnahmen für Kurzschlüsse getroffen werden. Bei einer Außerbetriebsetzung des Etikettendruckers muss die Batterie in jedem Fall getrennt vom Etikettendrucker entsorgt werden.



### GEFAHR!

Lebensgefahr durch Explosion!

⇒ Nicht leitendes Werkzeug benutzen.

### Bedingungen an den Aufstellungsort

Die Aufstellfläche sollte eben, erschütterungs-, schwingungs- und luftzugsfrei sein.

Die Geräte sind so anzuordnen, dass eine optimale Bedienung und eine gute Zugänglichkeit zur Wartung möglich sein.

**Installation der bauseitigen Netzversorgung**

Die Installation der Netzversorgung zum Anschluss unserer Geräte muss nach den internationalen Vorschriften und den daraus abgeleiteten Bestimmungen erfolgen. Hierzu gehören im Wesentlichen die Empfehlungen einer der drei folgenden Kommissionen:

- Internationale Elektronische Kommission (IEC)
- Europäisches Komitee für Elektronische Normung (CENELEC)
- Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE)

Unsere Geräte sind nach VDE-Schutzklasse I gebaut und müssen an einen Schutzleiter angeschlossen werden. Die bauseitige Netzversorgung muss einen Schutzleiter haben, um geräteinterne Störspannungen abzuleiten.

**Technische Daten der Netzversorgung**

Netzspannung und Netzfrequenz: Siehe Typenschild

Zulässige Toleranz der Netzspannung: +6% ... -10% vom Nennwert

Zulässige Toleranz der Netzfrequenz: +2% ... -2% vom Nennwert

Zulässiger Klirrfaktor der Netzspannung:  $\leq 5\%$

**Entstörmaßnahmen:**

Bei stark verseuchtem Netz (z.B. bei Einsatz von thyristorgesteuerten Anlagen) müssen bauseits Entstörmaßnahmen getroffen werden. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:

- Separate Netzzuleitung zu unseren Geräten vorsehen.
- In Problemfällen kapazitiv entkoppelten Trenntransformator oder sonstiges Entstörgerät in die Netzzuleitung vor unseren Geräten einbauen.

**Störstrahlung und Störfestigkeit**

Störaussendung/Emission gemäß EN 61000-6-3: 2007  
Industriebereich

- Störspannung auf Leitungen gemäß EN 55022: 09-2003
- Störfeldstärke gemäß EN 55022: 09-2003
- Oberschwingungsströme (Netzurückwirkung) gemäß EN 61000-3-2: 09-2006
- Flicker gemäß EN 61000-3-3: 1955 + A1:2001 + A2:2005

**Störstrahlung und Störfestigkeit**

- Störfestigkeit/Immunity gemäß EN 61000-6-2: 2005 Industriebereich
- Störfestigkeit gegen Entladung statischer Elektrizität gemäß EN 61000-4-2: 12-2001
- Elektromagnetischer Felder gemäß EN 61000-4-3: 11-2003, ENV 50204: 03-1995
- Störfestigkeit gegen schnelle elektrische Transienten (Burst) gemäß EN 61000-4-4: 07-2005
- Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge) gemäß EN 61000-4-5: 12-2001
- Hochfrequente Spannungen gemäß EN 61000-4-6: 12-2001
- Spannungsunterbrechungen und Spannungsabsenkung gemäß EN 61000-4-11: 02-2005

**HINWEIS!**

Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen und dafür aufzukommen.

**Verbindungsleitungen zu externen Geräten**

Alle Verbindungsleitungen müssen in abgeschirmten Leitungen geführt werden. Das Schirmgeflecht muss auf beiden Seiten großflächig mit dem Steckergehäuse verbunden werden.

Es darf keine parallele Leitungsführung zu Stromleitungen erfolgen. Bei unvermeidlicher Parallelführung ist ein Mindestabstand von 0,5 m einzuhalten.

Temperaturbereich der Leitungen: -15 ... +80 °C.

Es dürfen nur Geräte mit Stromkreisen angeschlossen werden die die Anforderung 'Safety Extra Low Voltage' (SELV) erfüllen. Im Allgemeinen sind dies Geräte, die nach EN 60950 geprüft sind.

**Installation Datenleitungen**

Die Datenkabel müssen vollständig geschirmt und mit Metall- oder metallisierten Steckverbindergehäusen versehen sein. Geschirmte Kabel und Steckverbinder sind erforderlich, um Ausstrahlung und Empfang elektrischer Störungen zu vermeiden.

**Zulässige Leitungen**

Abgeschirmte Leitung:

- 4 x 2 x 0,14 mm<sup>2</sup> ( 4 x 2 x AWG 26)
- 6 x 2 x 0,14 mm<sup>2</sup> ( 6 x 2 x AWG 26)
- 12 x 2 x 0,14 mm<sup>2</sup> (12 x 2 x AWG 26)

Sende- und Empfangsleitungen müssen jeweils paarig verdreht sein.

Max. Leitungslängen:

- bei Schnittstelle V 24 (RS-232C) - 3 m (mit Abschirmung)
- bei Centronics - 3 m (mit Abschirmung)
- bei USB - 3 m
- bei Ethernet - 100 m

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Luftkonvektion</b> | Um eine unzulässige Erwärmung zu vermeiden, muss sich um das Gerät eine freie Luftkonvektion bilden können.  |
| <b>Grenzwerte</b>     | Schutzart gemäß IP: 20<br>Umgebungstemperatur °C (Betrieb): Min. +5 Max. +35<br>Umgebungstemperatur °C (Lagerung): Min. -20 Max. +60<br>Relative Luftfeuchte % (Betrieb): Max. 80<br>Relative Luftfeuchte % (Lagerung): Max. 80<br>(Betaung der Geräte nicht zulässig)   |
| <b>Gewährleistung</b> | <p>Wir lehnen die Haftung für Schäden ab, die entstehen können durch:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nichtbeachtung unserer Betriebsbedingungen und Bedienungsanleitung.</li><li>• Fehlerhafte elektrische Installation der Umgebung.</li><li>• Bauliche Veränderungen an unseren Geräten.</li><li>• Fehlerhafte Programmierung und Bedienung.</li><li>• Nicht durchgeführte Datensicherung.</li><li>• Verwendung von nicht Original Ersatz- und Zubehörteilen.</li><li>• Natürlichem Verschleiß und Abnutzung.</li></ul> <p>Wenn Geräte neu eingestellt oder programmiert werden, Neueinstellung durch Probelauf und Probedruck kontrollieren. Fehlerhafte Ergebnisse, Auszeichnungen und Auswertungen werden vermieden.</p> <p>Die Geräte dürfen nur von geschulten Mitarbeitern bedient werden.</p> <p>Sachgemäßen Umgang mit unseren Produkten kontrollieren und wiederholt Schulungen durchführen.</p> <p>Wir übernehmen keine Garantie dafür, dass alle in dieser Anleitung beschriebenen Eigenschaften bei allen Modellen vorhanden sind. Bedingt durch unser Streben nach ständiger Weiterentwicklung und Verbesserung besteht die Möglichkeit, dass sich technische Daten ändern, ohne dass eine Mitteilung darüber erfolgt.</p> <p>Durch Weiterentwicklung oder länderspezifischen Vorschriften können Bilder und Beispiele in den Anleitungen von der gelieferten Ausführung abweichen.</p> <p>Informationen über zulässige Druckmedien und Hinweise zur Gerätepflege beachten, um Beschädigungen oder vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.</p> <p>Wir haben uns bemüht, dieses Handbuch in verständlicher Form zu verfassen, und Ihnen möglichst viele Informationen zu geben. Bei Fragen oder Fehlern bitten wir um Informationen, damit wir die Möglichkeit haben, unsere Handbücher zu verbessern.</p> |



### 3 Technische Daten

|  | Vario III<br>103/8 T                                   | Vario III<br>104/8     | Vario III<br>107/12    | Vario III<br>107/24    | Vario III<br>108/12 T  |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Druckauflösung   | 203 dpi  | 203 dpi                | 300 dpi                | 600 dpi                | 300 dpi                |
| Max. Druckgeschwindigkeit                                | 250 mm/s   | 250 mm/s               | 250 mm/s               | 100 mm/s               | 250 mm/s               |
| Druckbreite  | 104 mm   | 104 mm                 | 105,7 mm               | 105,7 mm               | 108,4 mm               |
| Durchlassbreite  | 110 mm   | 110 mm                 | 110 mm                 | 110 mm                 | 110 mm                 |
| Druckkopf  | Flat Type <sup>1</sup>                                 | Flat Type <sup>2</sup> | Flat Type <sup>2</sup> | Flat Type <sup>2</sup> | Flat Type <sup>1</sup> |
| <b>Etiketten</b>   |  |                        |                        |                        |                        |
| Etiketten- oder Endlosmaterial auf Rollen oder Leporello | Papier, Karton, Textil, Kunststoff                     |                        |                        |                        |                        |
| Materialstärke   | max. 220 g/m <sup>2</sup> (größer auf Anfrage)         |                        |                        |                        |                        |
| Min. Etikettenbreite                                     | 15 mm  |                        |                        |                        |                        |
| Min. Etikettenhöhe                                       |  |                        |                        |                        |                        |
| Standard   | 6 mm   |                        |                        |                        |                        |
| Messer-/Spendebetrieb                                    | 15 mm  |                        |                        |                        |                        |
| Max. Etikettenhöhe (höher auf Anfrage)                   | 6000 mm  | 6000 mm                | 3000 mm                | 1000 mm                | 3000 mm                |
| Max. Rollendurchmesser                                   |  |                        |                        |                        |                        |
| Abwicklung intern  | 200 mm   |                        |                        |                        |                        |
| Aufwicklung intern                                       | 100 mm   |                        |                        |                        |                        |
| Kerndurchmesser  | 40 mm / 75 mm (Option)                                 |                        |                        |                        |                        |
| Wicklung   | außen oder innen                                       |                        |                        |                        |                        |
| Etikettensensor  |  |                        |                        |                        |                        |
| Standard   | Durchlicht   |                        |                        |                        |                        |
| Option   | Reflexion von unten oder oben                          |                        |                        |                        |                        |
| <b>Transferband</b>                                      |  |                        |                        |                        |                        |
| Farbseite  | außen oder innen                                       |                        |                        |                        |                        |
| Max. Rollendurchmesser                                   | Ø 80 mm  |                        |                        |                        |                        |
| Kerndurchmesser  | 25,4 mm / 1"   |                        |                        |                        |                        |
| Max. Länge   | 300 m  |                        |                        |                        |                        |
| Max. Breite  | 110 mm   |                        |                        |                        |                        |
| <b>Abmessungen (mm)</b>                                  |  |                        |                        |                        |                        |
| Breite x Höhe x Tiefe                                    | 230 x 310 x 450  |                        |                        |                        |                        |
| Gewicht  | 16 kg  |                        |                        |                        |                        |
| <b>Elektronik</b>  |  |                        |                        |                        |                        |
| Prozessor  | High Speed 32 Bit                                      |                        |                        |                        |                        |
| Arbeitsspeicher (RAM)                                    | 16 MB  |                        |                        |                        |                        |
| Steckplatz   | für Compact Flash Karte Typ I                          |                        |                        |                        |                        |
| Batterie   | für Echtzeituhr (Datenspeicherung bei Netzabschaltung) |                        |                        |                        |                        |
| Warnsignal   | Akustisches Signal bei Fehler                          |                        |                        |                        |                        |
| <b>Schnittstellen</b>                                    |  |                        |                        |                        |                        |
| Seriell  | RS-232C (bis 115200 Baud)                              |                        |                        |                        |                        |
| Parallel   | Centronics (SPP)                                       |                        |                        |                        |                        |
| USB  | 2.0 High Speed Slave                                   |                        |                        |                        |                        |
| Ethernet   | 10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP    |                        |                        |                        |                        |
| 3 x USB Host   | Anschluss für externe USB Tastatur und Memory Stick    |                        |                        |                        |                        |
| WLAN (Option)  | Karte 802.11b/g WEP/WPA PSK (TKIP)                     |                        |                        |                        |                        |
| <b>Betriebsbedingungen</b>                               |  |                        |                        |                        |                        |
| Nennspannung   | 110-230 V / 50 ... 60 Hz                               |                        |                        |                        |                        |
| Leistungsaufnahme  | max. 150 VA  |                        |                        |                        |                        |
| Betriebstemperatur                                       | 5 ... 35 °C  |                        |                        |                        |                        |
| Luftfeuchtigkeit   | max. 80% (nicht kondensierend)                         |                        |                        |                        |                        |

<sup>1</sup> für Thermodirekt

<sup>2</sup> für Thermotransfer

| <b>Bedienfeld</b>           | <b>Vario III<br/>103/8 T</b>   | <b>Vario III<br/>104/8</b> | <b>Vario III<br/>107/12</b> | <b>Vario III<br/>107/24</b> | <b>Vario III<br/>108/12 T</b> |
|-----------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Tasten                      | Testdruck, Funktionsmenü, Stückzahl, CF Karte, Feed, Enter, 4 x Cursor, Ziffernblock   |                            |                             |                             |                               |
| LCD-Anzeige                 | Grafikdisplay 132 x 64 Pixel<br>weiße Hintergrundbeleuchtung   |                            |                             |                             |                               |
| <b>Einstellungen</b>        |  |                            |                             |                             |                               |
|                             | Datum, Uhrzeit, Schichtzeiten<br>11 Spracheinstellungen (weitere auf Anfrage)<br>Etiketten-, Geräteparameter, Schnittstellen, Passwortschutz   |                            |                             |                             |                               |
| <b>Überwachungen</b>        |  |                            |                             |                             |                               |
| Druckstopp bei              | Transferbandende / Etikettenende   |                            |                             |                             |                               |
| Statusausdruck              | Ausdruck zu Geräteeinstellungen wie z.B. Laufleistung, Lichtschranken-, Schnittstellen-, Netzwerkparameter<br>Ausdruck der internen Schriftarten sowie aller unterstützter Barcodes  |                            |                             |                             |                               |
| <b>Schriften</b>            |  |                            |                             |                             |                               |
| Schriftarten                | 6 Bitmap Fonts<br>8 Vektor Fonts/TrueType Fonts<br>6 Proportionale Fonts<br>Weitere Schriftarten auf Anfrage   |                            |                             |                             |                               |
| Zeichensätze                | Windows 1250 bis 1257, DOS 437, 850, 852, 857, UTF-8<br>Es werden alle west- und osteuropäischen, lateinischen, kyrillischen, griechischen und arabischen (Option) Zeichen unterstützt.<br>Weitere Zeichensätze auf Anfrage  |                            |                             |                             |                               |
| Bitmap Fonts                | Größe in Breite und Höhe 0,8 ... 5,6<br>Vergrößerungsfaktor 2 ... 9<br>Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270°   |                            |                             |                             |                               |
| Vektor Fonts/TrueType Fonts | Größe in Breite und Höhe 1 ... 99 mm<br>Vergrößerungsfaktor stufenlos<br>Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270°   |                            |                             |                             |                               |
| Schriftattribute            | Abhängig von der Schriftart – fett, kursiv, invers, vertikal   |                            |                             |                             |                               |
| Zeichenabstand              | Variabel   |                            |                             |                             |                               |
| <b>Barcodes</b>             |  |                            |                             |                             |                               |
| 1D Barcodes                 | CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E   |                            |                             |                             |                               |
| 2D Barcodes                 | Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code  |                            |                             |                             |                               |
| Composite Barcodes          | GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated  |                            |                             |                             |                               |
|                             | Alle Barcodes sind in Höhe, Modulbreite und Ratio variabel.<br>Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270°.<br>Wahlweise Prüfziffer und Klarschriftausdruck.   |                            |                             |                             |                               |
| <b>Software</b>             |  |                            |                             |                             |                               |
| Konfiguration               | ConfigTool   |                            |                             |                             |                               |
| Prozess Steuerung           | NiceLabel  |                            |                             |                             |                               |
| Etikettensoftware           | Labelstar Office Lite<br>Labelstar Office  |                            |                             |                             |                               |
| Windowstreiber              | Windows 7 <sup>®</sup> 32/64 Bit<br>Windows 8 <sup>®</sup> 32/64 Bit<br>Windows 8.1 <sup>®</sup> 32/64 Bit<br>Windows 10 <sup>®</sup> 32/64 Bit<br>Windows Server 2008 <sup>®</sup> (R2) 64 Bit<br>Windows Server 2012 <sup>®</sup> 64 Bit<br>Windows Server 2012 <sup>®</sup> (R2) 64 Bit |                            |                             |                             |                               |



**Standard Ausstattung**

- Echtzeituhr mit Ausdruck Datum und Uhrzeit  
Automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit  
Datenspeicherung bei Netzabschaltung
- Variablen: Kettenfeld, Numerator, Datum/Uhrzeit,  
Währungsvariable, Schichtvariable, CF Daten
- integrierte Abwickelvorrichtung  
(max. Außendurchmesser 200 mm)
- Thermo- oder Thermo-Transferausführung
- USB Host für den Anschluss einer externen USB Tastatur und  
eines USB Memory Sticks
- Ethernet Schnittstelle
- CVPL Protokoll und ZPL II® Protokoll
- Etikettenlichtschranke (Durchlicht)
- Einschub für CF Karte
- Windows Druckertreiber auf CD ROM
- Labelstar Office Lite auf CD ROM

**Optionale Ausstattung**

- Abreißkante
- Abschneidevorrichtung
- Spendeeinrichtung mit Lichtschranke
- Spendeeinrichtung ohne Lichtschranke
- Etikettenlichtschranke (Reflexion von unten oder oben)
- Externe Aufwickelvorrichtung für Etiketten PR 45V
- Externe Abwickelvorrichtung für Etiketten PA 50A
- WLAN Schnittstelle
- Spende I/O
- Scanner

### 3.1 Steuereingänge und -ausgänge

Über maximal 16 Steuer-Ein- und -Ausgänge, nachfolgend auch Ports genannt, können verschiedene Funktionen des Drucksystems ausgelöst und Betriebszustände angezeigt werden.

Die Ports werden über eine D-Sub-Buchse (26Pin HD) auf der Rückwand des Drucksystems zur Verfügung gestellt und sind über eine Optokoppler-Halbleiterstrecke galvanisch vom Potential Erde (PE) getrennt.

Jeder Port ist als Ein- und als Ausgang konfigurierbar. Diese Funktion ist in der Drucker-Software jedoch fest vorgegeben und kann durch den Anwender nicht verändert werden.

Veränderbar und über Menü einstellbar sind Entprellzeiten und ob High- oder Low- Aktiv.

#### Drucker interne Schaltung

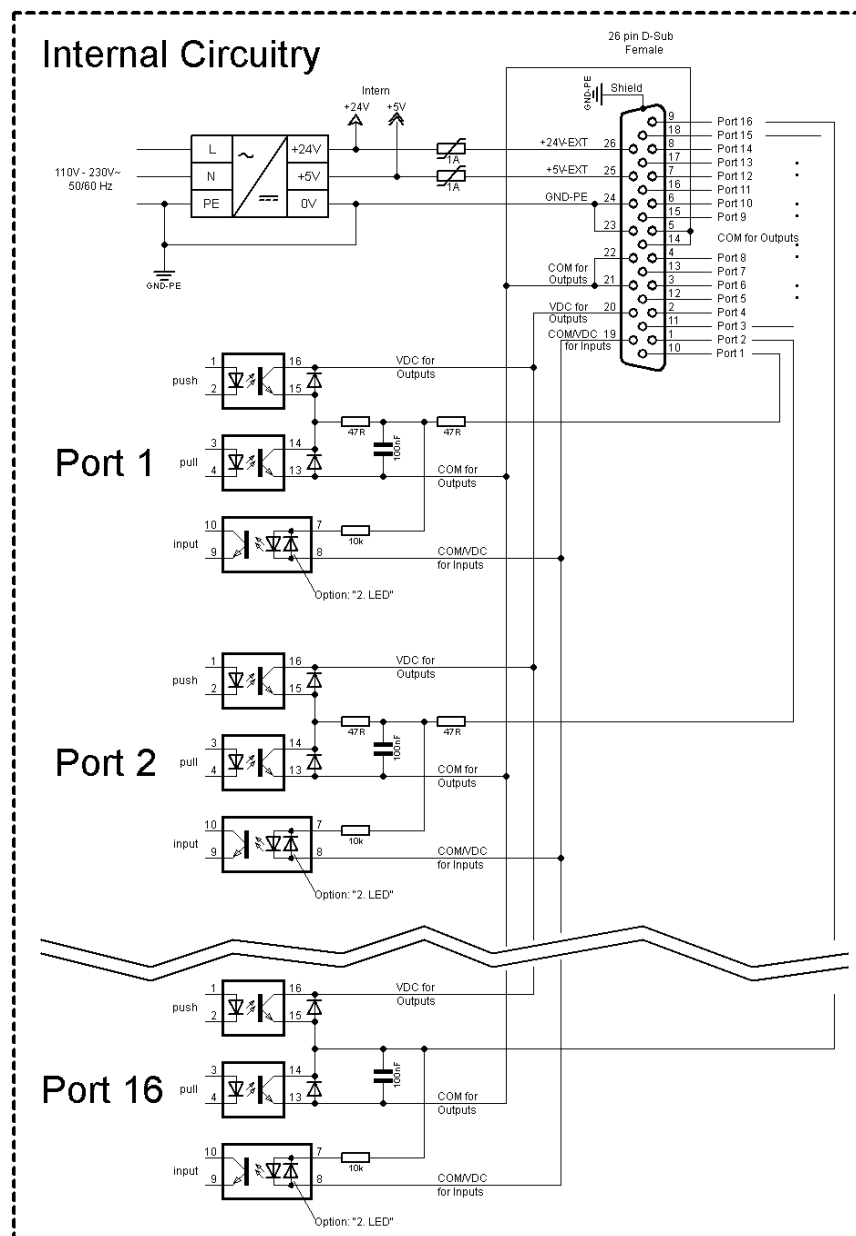
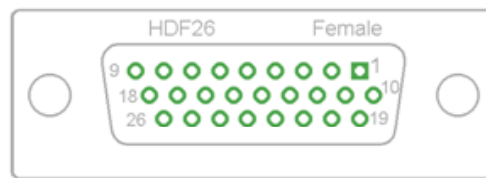


Abbildung 2

**Belegung der  
D-Sub Buchse****Abbildung 3**

Port 1 bis Port 16 = Belegung bei I/O Profile 'Std\_Label'

| Bez.                  | Pin           | Beschreibung / Funktion  |
|-----------------------|---------------|--|
| Port 1                | 10            | Druckstart und Messerschnitt (Input)   |
| Port 2                | 1             | Zuletzt gedrucktes Etikett nachdrucken (Input)   |
| Port 3                | 11            | Numerator Reset (Input)  |
| Port 4                | 2             | Keine Funktion   |
| Port 5                | 12            | Fehlerquittierung (Input)  |
| Port 6                | 3             | Keine Funktion   |
| Port 7                | 13            | Keine Funktion   |
| Port 8                | 4             | Keine Funktion   |
| Port 9                | 15            | Fehler (Output)  |
| Port 10               | 6             | Druckauftrag aktiv (Output)  |
| Port 11               | 16            | Bei Spende Lichtschranke<br>Etikett vorhanden an Spende-Lichtschranke  |
| Port 12               | 7             | Einzeldruck (Output)   |
| Port 13               | 17            | Bereit (Output)  |
| Port 14               | 8             | Keine Funktion   |
| Port 15               | 18            | Nur bei Option Scanner<br>Barcode nicht lesbar (Output)  |
| Port 16               | 9             | Transferbandende Vorwarnung (Output)   |
| COM/VDC<br>for Inputs | 19            | Gemeinsames Bezugspotential aller Steuereingänge. 'COM/VDC for Inputs' wird normalerweise mit dem (-) Pol der Steuerspannung verbunden und die Steuereingänge werden aktiv (+) geschaltet. Mit der Option '2. LED' kann 'COM/VDC for Inputs' wahlweise mit dem (+) Pol der Steuerspannung verbunden werden. Die Steuereingänge werden dann aktiv (-) geschaltet. |
| VDC for<br>Outputs    | 20            | Gemeinsamer Versorgungsanschluss aller Steuerausgänge. 'VDC for Outputs' muss mit dem (+) Pol der Steuerspannung verbunden werden. 'VDC for Outputs' niemals offen lassen, auch wenn kein Ausgang verwendet wird.  |
| COM for<br>Outputs    | 5,14<br>21,22 | Gemeinsames Bezugspotential aller Steuerausgänge. 'COM for Outputs' muss mit dem (-) Pol der Steuerspannung verbunden werden. 'COM for Outputs' niemals offen lassen, auch wenn kein Ausgang verwendet wird.   |

| Bez.         | Pin   | Beschreibung / Funktion  |
|--------------|-------|--|
| GND-PE       | 23,24 | 'GND-PE' ist das Bezugspotential der vom Drucksystem zur Verfügung gestellten '+5 VDC EXT' und '+24 VDC EXT' Spannungen.<br>'GND-PE' ist Drucker-Intern mit Potential Erde (PE) verbunden.   |
| + 5 VDC EXT  | 25    | 5 Volt DC Ausgang für externen Gebrauch. Max. 1 A.<br>Diese Spannung wird vom Drucksystem zur Verfügung gestellt und kann beispielsweise als Steuerspannung verwendet werden. An diesen Ausgang niemals eine Fremdspannung anlegen.  |
| + 24 VDC EXT | 26    | 24 Volt DC Ausgang für externen Gebrauch. Max. 1 A.<br>Diese Spannung wird vom Drucksystem zur Verfügung gestellt und kann beispielsweise als Steuerspannung verwendet werden. An diesen Ausgang niemals eine Fremdspannung anlegen. |

## Technische Daten

| <b>Anschluss-Stecker</b>                         |  |
|--|--|
| Typ  | D-Sub-Steckverbinder High Density<br>26 pol. / Buchse                          |
| Hersteller                                       | W+P-Products   |
| Bestell-Nr.                                      | 110-26-2-1-20  |
| <b>Ausgangsspannungen (verbunden mit GND-PE)</b> |  |
| + 24 V / 1 A                                     | Sicherung: Polyswitch / 30 V / 1 A   |
| + 5 V / 1 A                                      | Sicherung: Polyswitch / 30 V / 1 A   |
| <b>Port 1 - 15</b>                               |  |
| Input  |  |
| Spannung   | 5 VDC ... 24 VDC   |
| Impedanz   | 47Ω + (100nF    10 kΩ)   |
| Output   |  |
| Spannung   | 5 VDC ... 24 VDC   |
| Impedanz   | 47Ω + (100nF    10 kΩ    47Ω)  |
| Strom max.                                       | High +15 mA<br>Low -15 mA  |
| <b>Port 16</b>                                   |  |
| Input  |  |
| Spannung   | 5 VDC ... 24 VDC   |
| Impedanz   | 100nF    10 kΩ   |
| Output   |  |
| Spannung   | 5 VDC ... 24 VDC   |
| Impedanz   | 100nF    10 kΩ   |
| Strom max.                                       | High +500 mA (Darlington BCP56-16)<br>Low - 500 mA (Darlington BCP56-16)       |
| <b>Optokoppler</b>                               |  |
| Output   | TCMT4106, CTR 100% - 300%, Vishay or<br>TLP281-4(GB), CTR 100% - 600%, Toshiba |
| Input  | TCMT4106, CTR 100% - 300%, Vishay or<br>TLP281-4(GB), CTR 100% - 600%, Toshiba |
| Input - Option 2. LED                            | TCMT4600, CTR 80% - 300%, Vishay or<br>TLP280-4, CTR 33% - 300%, Toshiba       |

**Beispiel 1**

Geräte-Anschluss an eine Maschine mit S7-300 SPS.

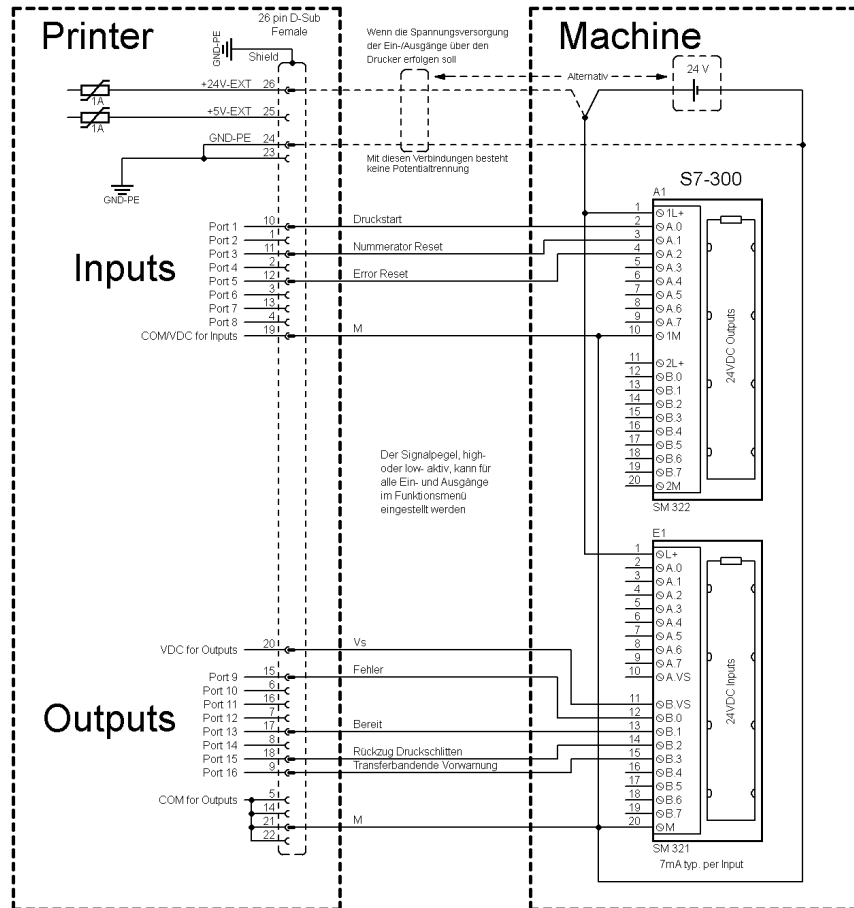


Abbildung 4

**Beispiel 2**

Geräte-Anschluss an ein Bedienpanel.


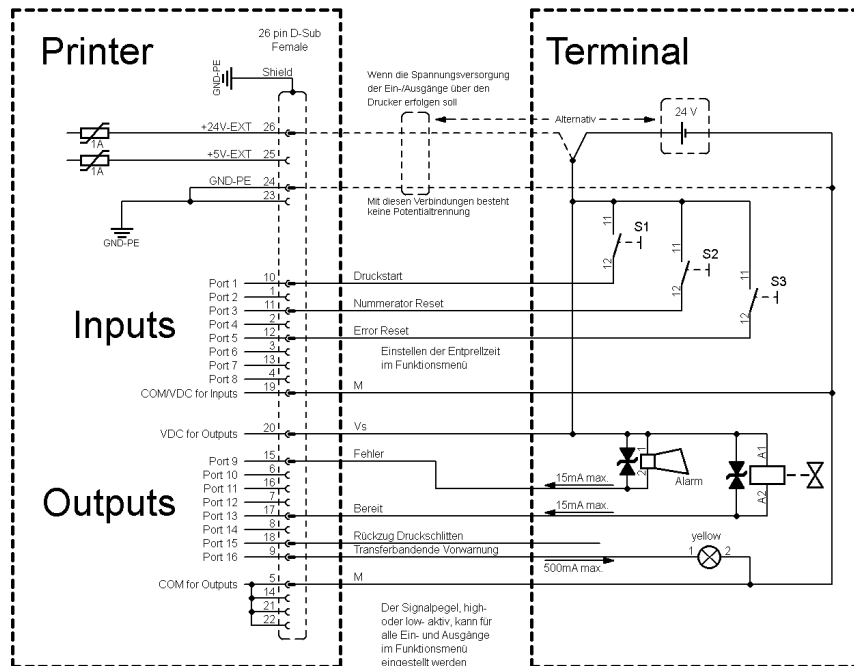


Abbildung 5

**Beispiel 3**

Geräte-Anschlussvariante wenn 'Option: 2. LED'.

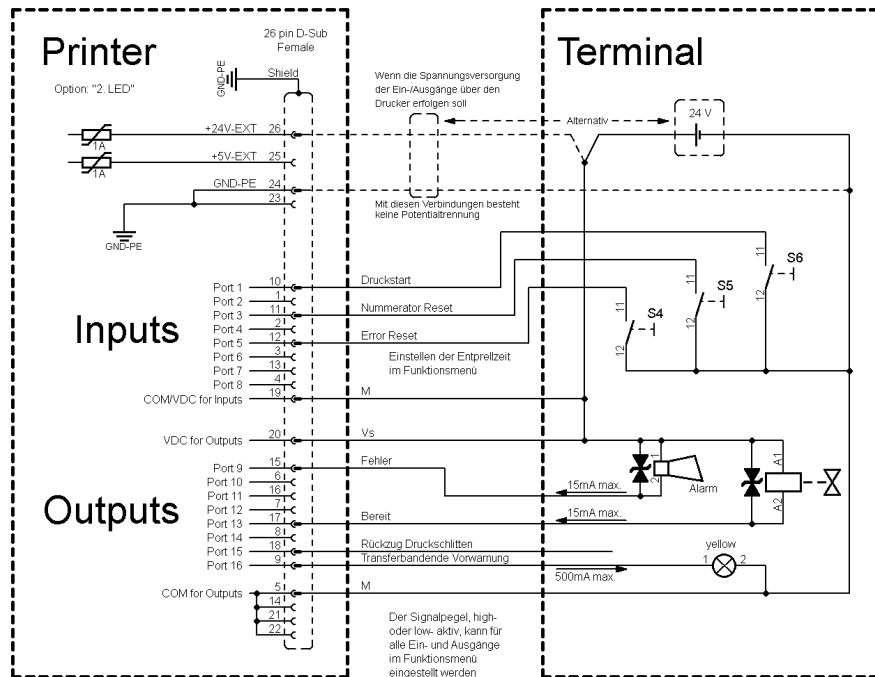

**Abbildung 6**

**Vorsichtsmaßnahmen**

Beim Anschluss eines Reed-Kontaktes an einen Steuereingang muss der Kontakt eine Schaltleistung von min. 1 A aufweisen um das Verkleben des Kontaktes durch den Einschaltstromstoß zu verhindern. Alternativ kann ein passender Widerstand in Reihe geschaltet werden.

Wird eine der Drucker-interne Spannungen, '+5 VDC EXT' oder '+24 VDC EXT', verwendet, sollte zum Schutz der Druckerelektronik zusätzlich eine externe Sicherung eingebaut werden. Bsp. 0,5 AF.

Bei einer induktiven Last muss zur Ableitung der Induktionsenergie beispielsweise eine antiparallel geschaltete Diode eingesetzt werden.

Um den Einfluss von Leckage-Strömen bei Steuerausgängen zu minimieren, muss je nachdem was angeschlossen ist, ein Widerstand parallel zur Last eingebaut werden.

Um Beschädigungen am Drucksystem zu vermeiden, dürfen die max. Ausgangsströme nicht überschritten, oder Ausgänge kurzgeschlossen werden.

### 3.2 Plug & Play

Plug & Play-fähige Drucker können an Parallel Ports, USB- IEEE 1394- oder Infrarot-Anschlüssen automatisch erkannt werden, wobei die beiden letztgenannten für unsere Etikettendrucker nicht von Bedeutung sind.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Plug & Play Fähigkeit der einzelnen Betriebssysteme.

| Schnittstelle |                 | Windows                    |                 |    |      |                 |    |       |   |  |
|---------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----|------|-----------------|----|-------|---|--|
|               |                 | 95                         | 98              | Me | NT4  | 2000            | XP | Vista | 7 |  |
| LPT           | Unterstützung   | ✓                          | ✓               | ✓  | ✓    | ✓               | ✓  | ✓     | ✓ |  |
|               | Erkennung durch | Bootvorgang, Gerätemanager |                 |    | x    | Installation    |    |       |   |  |
| USB           | Unterstützung   | x                          | ✓               | ✓  | s.u. | ✓               | ✓  | ✓     | ✓ |  |
|               | Erkennung durch | x                          | Hot Plug & Play |    | s.u. | Hot Plug & Play |    |       |   |  |

Wie aus obiger Tabelle zu erkennen ist, bietet USB die Erkennung während des Anschlusses im laufenden Betrieb, das so genannte Hot- Plug & Play. Für die parallele Schnittstelle sind je nach Betriebssystem unterschiedliche Möglichkeiten gegeben:

- Windows 95 / 98 / Me**  
 Drucker können während des Startvorgangs von Windows oder durch die Suche nach neuer Hardware mit Hilfe des Hardware Assistenten erkannt werden.
- Windows 2000 / XP / Vista / 7**  
 Drucker können während des Startvorgangs von Windows oder durch die Suche nach neuer Hardware mit Hilfe des Hardware Assistenten erkannt werden oder, wenn im Druckerinstallations-Assistenten die Option 'Automatische Druckererkennung und Installation von Plug & Play Druckern' bzw. 'Nach neuer Hardwarekomponente automatisch suchen und installieren' eingeschaltet ist.



#### HINWEIS!

Wird ein Treiber außerhalb der Plug & Play Erkennung installiert, meldet Windows bei jedem Neustart, dass ein neuer Drucker gefunden wurde. In diesem Fall muss der Treiber durch den Assistenten neu installiert werden. Ist der Treiber für Windows zertifiziert, wird die Neuinstallation automatisch durchgeführt.



#### HINWEIS!

Windows NT 4.0 unterstützt von sich aus keine USB Geräte. Es gibt jedoch von Drittanbietern Treiber, die USB unterstützen (ohne Plug & Play). Ein solcher Treiber, der auch für Drucker geeignet ist, wird von der Firma BSQUARE angeboten. Nähere Informationen sind erhältlich unter [www.bsquare.com](http://www.bsquare.com) oder

BSQUARE Headquarters (USA)  
 888-820-4500  
[sales@bsquare.com](mailto:sales@bsquare.com)

BSQUARE (Europe)  
 +49 (811) 600 59-0  
[europe@bsquare.com](mailto:europe@bsquare.com)





## 4 Installation

### Etikettendrucker auspacken

- ⇒ Etikettendrucker aus dem Karton heben.
- ⇒ Etikettendrucker auf Transportschäden prüfen.
- ⇒ Lieferung auf Vollständigkeit prüfen.

### Lieferumfang

- Etikettendrucker.
- Netzkabel.
- Folienkern (leer), auf Transferbandaufwicklung vormontiert.
- Abreißkante (nur bei Geräten mit Option Abreißkante).
- Spendekante (nur bei Geräten mit Option Spender).
- Abschneidevorrichtung (nur bei Geräten mit Option Messer).
- Dokumentation.
- Druckertreiber auf CD ROM.
- Labelstar Office LITE auf CD ROM



#### HINWEIS!

Originalverpackung für eventuelle Rücklieferungen aufbewahren.

### 4.1 Aufstellen des Etikettendruckers



#### VORSICHT!

Beschädigung des Gerätes und der Druckmaterialien durch Feuchtigkeit und Nässe.

- ⇒ Etikettendrucker nur an trockenen und vor Spritzwasser geschützten Orten aufstellen.
  
- ⇒ Etikettendrucker auf ebener, erschütterungs-, schwingungs- und luftzugsfreier Fläche aufstellen.
- ⇒ Deckel des Etikettendruckers öffnen.
- ⇒ Transportsicherung aus Schaumstoff im Druckkopfbereich entfernen.

## 4.2 Anschließen des Etikettendruckers

### An Stromnetz anschließen

Der Etikettendrucker ist mit einem Weitbereichsnetzteil ausgerüstet. Der Betrieb mit einer Netzspannung von 110-230 V / 50-60 Hz ist ohne Eingriff am Gerät möglich.



#### **VORSICHT!**

Beschädigung des Gerätes durch undefinierte Einschaltströme.

⇒ Vor dem Netzanschluss den Netzschalter auf Stellung '0' bringen.

⇒ Netzkabel in Netzanschlussbuchse stecken.

⇒ Stecker des Netzkabels in geerdete Steckdose stecken.

### An Computer oder Computernetzwerk anschließen



#### **HINWEIS!**

Durch unzureichende oder fehlende Erdung können Störungen im Betrieb auftreten.

Darauf achten, dass alle an den Etikettendrucker angeschlossenen Computer sowie die Verbindungskabel geerdet sind.

⇒ Etikettendrucker mit Computer oder Netzwerk mit einem geeigneten Kabel verbinden.

## 4.3 Ein- und Ausschalten des Etikettendruckers

Wenn alle Anschlüsse hergestellt sind


⇒ Etikettendrucker am Netzschalter einschalten.  
Nach Einschalten des Etikettendruckers erscheint das Grundmenü, aus welchem Druckertyp, aktuelles Datum und Uhrzeit zu ersehen sind.

#### 4.4 Inbetriebnahme des Etikettendruckers

Nach Einschalten des Etikettendruckers erscheint das Grundmenü, aus dem der Druckertyp, das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit zu ersehen sind.

Etikettenmaterial und Transferband einlegen (siehe Kapitel 5. Material einlegen, Seite 29).

Im Menü *Etikettenlayout/Etikett messen* den Messvorgang starten (siehe Kapitel 6.5 Etikettenlayout, Seite 43).

Taste  auf der Folientastatur drücken, um den Messvorgang zu beenden.



##### **HINWEIS!**

Um eine korrekte Messung zu ermöglichen, müssen mindestens zwei vollständige Etiketten vorgeschoben werden (nicht bei Endlosetiketten).

Bei der Messung der Etiketten- und Schlitzlänge können geringe Differenzen auftreten. Aus diesem Grund können die Werte manuell im Menü *Etikettenlayout/Etiketten- und Schlitzlänge* eingestellt werden.



## 5 Material einlegen

### 5.1 Etikettenrolle einlegen

#### Etikettenrolle im Aufwickelmodus

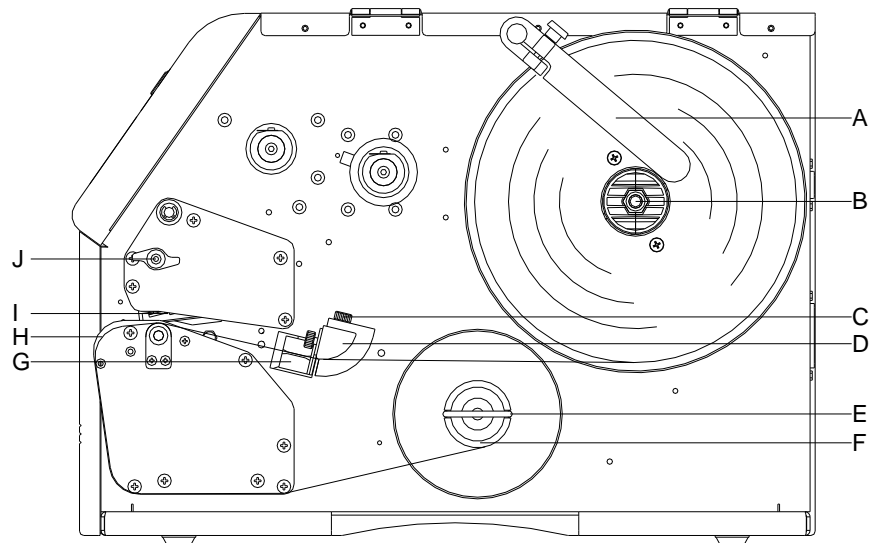


Abbildung 7




#### HINWEIS!

Im Aufwickelmodus werden die Etiketten nach dem Bedrucken intern zur späteren Verwendung wieder aufgewickelt.


1. Deckel des Druckers öffnen.
2. Andruckhebel (J) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um Druckkopf (I) aufzuklappen.
3. Äußere Etikettenhalterung (A) entfernen.
4. Etikettenrolle mit Innenwicklung auf Abwickelvorrichtung (B) setzen.
5. Etikettenhalterung (A) wieder anbringen.
6. Etikettenmaterial unterhalb der Etikettenführung (D) hindurch führen. Das Material muss durch die Lichtschranke (G) laufen.
7. Etiketten um das Frontblech (H) und unterhalb der Mechanik nach hinten durchführen.
8. Etikettenmaterial an dem dafür vorgesehenen Bügel (E) an der Aufwickelrolle (F) festklemmen.
9. Andruckhebel (J) bis er einrastet im Uhrzeigersinn drehen, um den Druckkopf (I) anzuklappen.
10. Anschläge (C) der Etikettenführung auf die Materialbreite ausrichten.
11. Deckel des Druckers wieder schließen.

### Etikettenmaterial im Abreißmodus einlegen

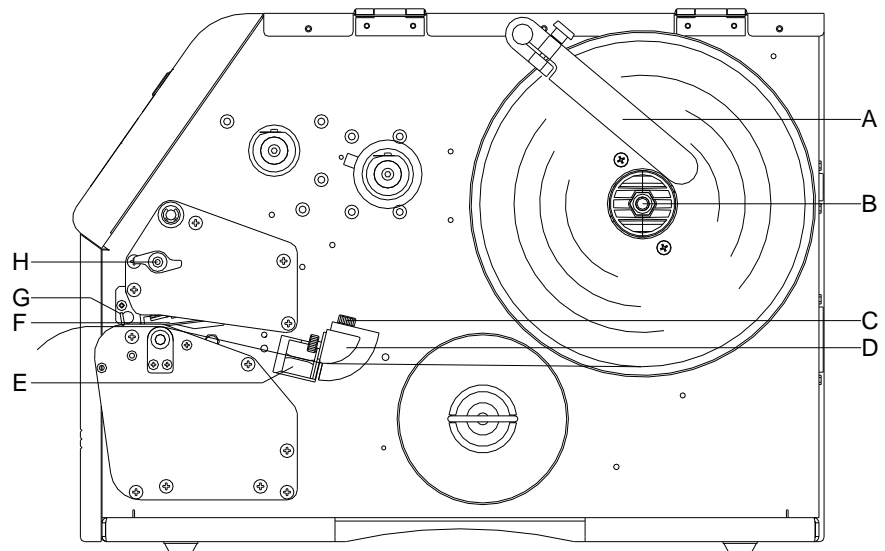


**Abbildung 8**

1. Deckel des Druckers öffnen.
2. Andruckhebel (H) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um Druckkopf (F) aufzuklappen.
3. Äußere Etikettenhalterung (A) entfernen.
4. Etikettenrolle mit Innenwicklung auf Abwickelvorrichtung (B) setzen.
5. Etikettenhalterung (A) wieder anbringen.
6. Etikettenmaterial unterhalb der Etikettenführung (D) hindurch führen. Das Material muss durch die Lichtschranke (E) laufen.
7. Andruckhebel (H) bis er einrastet im Uhrzeigersinn drehen, um den Druckkopf (F) anzuklappen.
8. Vor dem Druckkopf ist die Abreißkante (G) ersichtlich.
9. Offsetwert im Menüpunkt *Drucker Initialisierung/Abreißkante* eingeben (siehe Kapitel 6.4, auf Seite 42).
10. Anschläge (C) der Etikettenführung auf die Materialbreite ausrichten.
11. Deckel des Druckers wieder schließen.

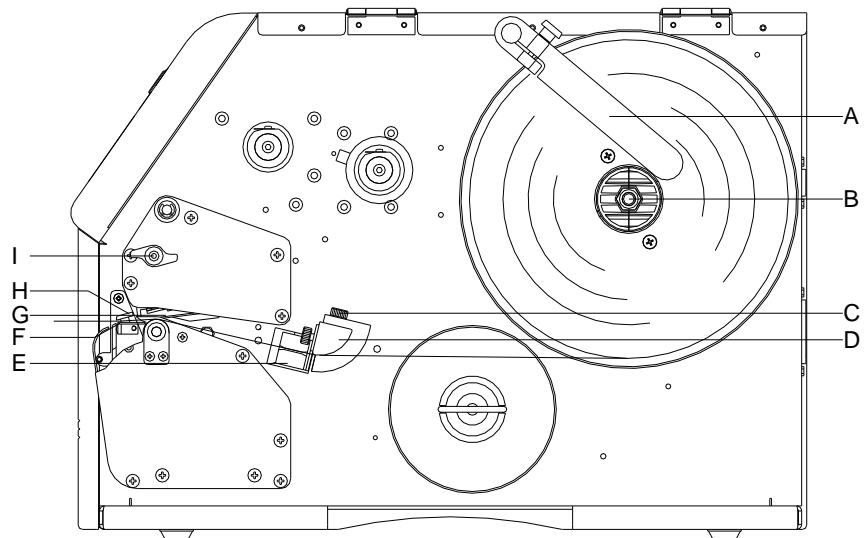**Etikettenmaterial im  
Abschneidemodus  
einlegen****Abbildung 9**

1. Deckel des Druckers öffnen.
2. Andruckhebel (I) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um Druckkopf (G) aufzuklappen.
3. Äußere Etikettenhalterung (A) entfernen.
4. Etikettenrolle mit Innenwicklung auf Abwickelvorrichtung (B) setzen.
5. Etikettenhalterung (A) wieder anbringen.
6. Etikettenmaterial unterhalb der Etikettenführung (D) und des Druckkopfs (G) hindurch führen. Das Material muss durch die Lichtschranke laufen (E).
7. Etiketten zwischen Einführblech (F) und Messerleiste (H) durchschieben.
8. Andruckhebel (I) bis er einrastet im Uhrzeigersinn drehen, um den Druckkopf (G) anzuklappen.
9. Anschläge (C) der Etikettenführung auf die Materialbreite ausrichten.
10. Deckel des Druckers wieder schließen.

### Etikettenmaterial im Spendemodus einlegen

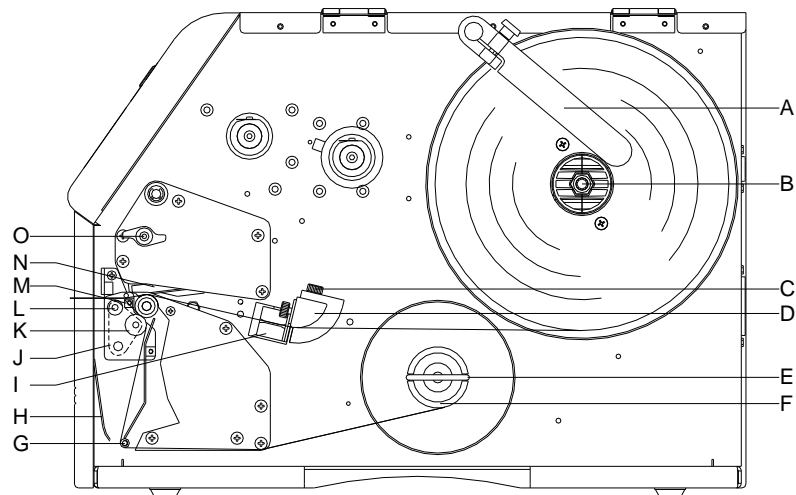

**Abbildung 10**

1. Abdeckblech (H) nach vorne abziehen.
2. Deckel des Druckers öffnen.
3. Andruckhebel (O) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um Druckkopf (N) aufzuklappen.
4. Äußere Etikettenhalterung (A) entfernen.
5. Etikettenrolle mit Innenwicklung (Mindestetikettenhöhe = 15 mm) auf Abwickelvorrichtung (B) setzen.
6. Etikettenhalterung (A) wieder anbringen.
7. Etikettenmaterial unterhalb der Etikettenführung (D) und des Druckkopfs (N) hindurch führen. Das Material muss durch die Lichtschranke (I) laufen.
8. Spendewippe (J) nach vorne/unten durch seitlichen Zug der Rollenwelle (L) nach innen wegklappen.
9. Andruckhebel (O) bis er einrastet im Uhrzeigersinn drehen, um den Druckkopf (N) anzuklappen.
10. Anschläge (C) der Etikettenführung auf die Materialbreite ausrichten.
11. Einige Etiketten vom Trägermaterial abziehen und Trägermaterial über die Spendekante (M) und hinter der geriffelten Kunststoffwalze (K) durchführen.
12. Spendewippe (J) wieder nach oben drücken und einrasten.
13. Trägermaterial um Welle (G) legen und an der Aufwickelvorrichtung (F) mit dem Bügel (E) befestigen.
14. Offsetwert im Menüpunkt *Spender IO/Offset* eingeben (siehe Kapitel 7.2, auf Seite 59).
15. Deckel des Druckers wieder schließen.



## 5.2 Transferband einlegen



### HINWEIS!

Für die Thermotransfer-Druckmethode muss ein Farbband eingelegt werden. Bei Verwendung des Etikettendruckers für den direkten Thermodruck wird kein Farbband eingelegt. Die im Etikettendrucker verwendeten Farbbänder müssen mindestens so breit sein wie das Druckmedium. Ist das Farbband schmaler als das Druckmedium, bleibt der Druckkopf teilweise ungeschützt und nutzt sich vorzeitig ab.

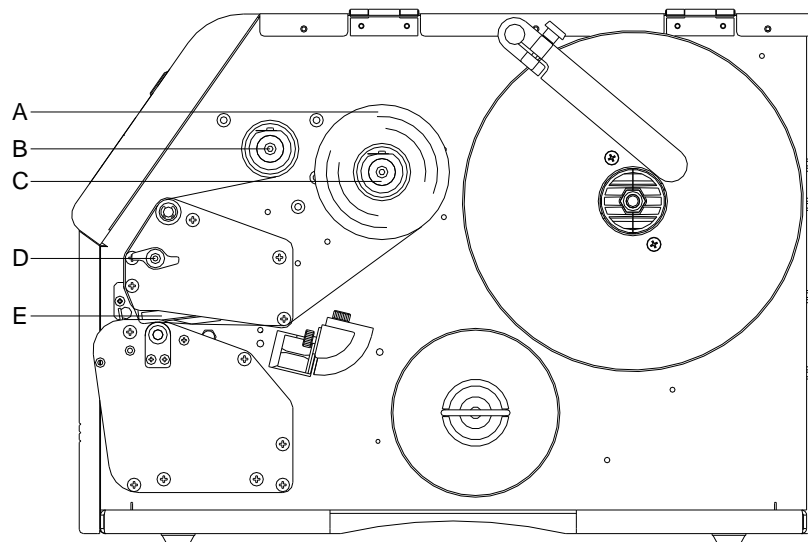


Abbildung 11



### HINWEIS!

Bevor eine neue Transferbandrolle eingelegt wird, ist der Druckkopf mit Druckkopf- und Walzenreiniger (97.20.002) zu reinigen (siehe Seite 77).

Die Handhabungsvorschriften zur Verwendung von Isopropanol (IPA) sind zu beachten. Bei Kontakt mit der Haut oder den Augen mit fließendem Wasser gründlich auswaschen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Für gute Belüftung sorgen.

1. Deckel des Druckers öffnen.
2. Andruckhebel (D) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um Druckkopf (E) aufzuklappen.
3. Transferbandrolle (A) mit Außenwicklung auf die Abwickelrolle (C) stecken.
4. Farbband-Leerkern über die Aufwickelrolle (B) schieben.
5. Transferband unterhalb des Druckkopfs durchführen.

6. Transferbandanfang mit einem Klebestreifen am Leerkern der Aufwickelrolle (B) fixieren. Hierbei die Rotationsrichtung der Transferbandaufwicklung beachten.
7. Andruckhebel (D) bis er einrastet im Uhrzeigersinn drehen, um den Druckkopf (E) anzuklappen.
8. Deckel des Druckers wieder schließen.


**HINWEIS!**









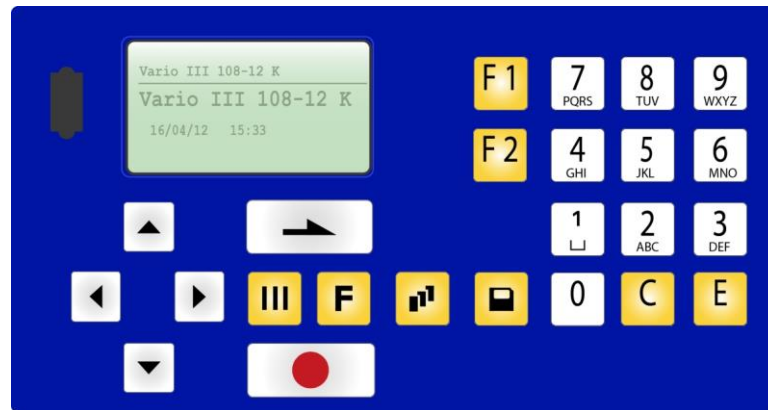








Da durch elektrostatische Entladung die dünne Beschichtung des Thermodruckkopfes oder andere elektronische Teile beschädigt werden können, sollte das Transferband antistatisch sein.

Die Verwendung falscher Materialien kann zu Fehlfunktionen des Druckers führen und die Garantie erlöschen lassen.

## 6 Funktionsmenü

### 6.1 Bedienfeld



|   |   |
|---|---|
|   | Die Kopfzeile des Grafikdisplays zeigt den Druckertyp an.   |
|   | Das grafische Display informiert über den aktuellen Zustand des Druckers und des Druckauftrags, meldet Fehler und zeigt im Menü die Druckereinstellungen an.  |
|  | Zurück in das Grundmenü.<br>Testdruck auslösen.<br>Gestoppten Druckauftrag löschen.   |
|  | Wechsel in das Funktionsmenü.<br>Im Funktionsmenü, ein Menüpunkt zurück.  |
|  | Wechsel in das Stückzahlmenü.<br>Pfeiltasten  und  drücken, um Anzahl der zu druckenden Etiketten auszuwählen.                |
|  | Wechsel in das Menu der Speicherkarte.  |
|  | Im Grundmenü, Vorschub um ein Etikett.<br>Im Funktionsmenü, weiter blättern zum nächsten Menüpunkt.   |
|  | Einstellungen im Funktionsmenü bestätigen.<br>Laufenden Druckauftrag anhalten und wieder fortsetzen.<br>Gestoppter Druckauftrag mit Taste  löschen. Es wird kein weiteres Etikett des Druckauftrags ausgedruckt. |
|  | Wechsel in das vorherige Eingabefeld.<br>Pfeiltasten  und  drücken, um Werte zu verändern.                                    |
|  | Wechsel in das nächste Eingabefeld.<br>Pfeiltasten  und  drücken, um Werte zu verändern.                                      |
|  | Erhöhung der Ziffer an der Cursorposition.  |
|  | Verringerung der Ziffer an der Cursorposition.  |
| <b>C</b>  | Gesamte Eingabe löschen.  |
| <b>E</b>  | Eingabe bestätigen. Nach Bestätigen von Einstellungen, zurück ins Grundmenü.  |

## 6.2 Tastaturbelegung (Texteingabe / Bedienungsführung / CF Card)

Die Folientastatur des Drucksystems verfügt über einen alphanumerischen Tastenblock, der es dem Benutzer ermöglicht, Parameter und bedienergeführte Variablen ohne den Anschluss einer externen Tastatur einzugeben. Es wurden Buchstaben hinter den einzelnen Tasten hinterlegt, und ähnlich wie bei der Tastatur eines Mobiltelefons können Eingaben direkt und zeitsparend gemacht werden.

Damit der Anwender kontrollieren kann, in welchem Eingabemodus er sich zurzeit befindet, wird der Modus in der ersten Zeile des Displays an der rechten Position angezeigt.

Da die Eingabe meist aus Zeichen eines Modus erfolgt, wurden die Zeichen in verschiedene Gruppen unterteilt. Folgende Eingabemodi stehen zur Auswahl zur Verfügung:

| Symbol | Modus  |
|--------|--|
| 0      | Standard, beginnend mit Zahlen                     |
| M      | Beginnend mit Großbuchstaben                       |
| m      | Beginnend mit Kleinbuchstaben                      |
| A      | Alt-Eingabe  |
| a      | Alt-Eingabe, wird nach einem Zeichen ausgeschaltet |

### Mode 0

Dieser Mode wird standardmäßig vom Gerät angezeigt. Hierbei wird zuerst die auf der Taste hinterlegte Zahl angezeigt. Bei mehrmaligem Drücken alle Groß- und anschließend alle Kleinbuchstaben.

### Mode M

Zuerst werden alle Groß-, dann alle Kleinbuchstaben und anschließend die Zahl angezeigt, die hinter der Taste hinterlegt sind.

### Mode m











Zuerst werden alle Kleinbuchstaben, dann die Zahl und zum Schluss die Großbuchstaben angezeigt, die auf der Taste hinterlegt wurden.

### Mode A


Dieser Mode kann für die Erzeugung von Sonderzeichen verwendet werden. Das gewünschte Zeichen kann durch die zugeordnete Nummer (siehe ANSI Zeichensatz) erreicht werden, indem man den ANSI Code eingibt. Bitte achten Sie darauf, dass der ANSI Code immer dreistellig sein muss, d.h. es muss evtl. eine vorangestellte Null eingegeben werden.


### Mode a


Gleich wie Mode A. Nach der Eingabe eines ANSI Codes wird jedoch zurück in den zuvor ausgewählten Eingabemodus gewechselt.

| Taste   | Bedeutung      | Funktion   |
|---|----------------|--|
|    | Grundmenü      | Zurück ins Grundmenü.<br>Testdruck auslösen.<br>Gestoppten Druckauftrag löschen.   |
|    | Aufwärts       | Bei bedienergeführten Variablen,<br>Wechsel zwischen den einzelnen<br>Eingaben.  |
|    | Abwärts        | Bei bedienergeführten Variablen,<br>Wechsel zwischen den einzelnen<br>Eingaben.  |
|    | Funktionsmenü  | Zurzeit noch nicht belegt.   |
|    | Vorschub       | Bestätigung der Eingabe. Danach<br>Wechsel ins Grundmenü.  |
|    | Start/Stopp    | Bestätigung/Ende der Eingabe.  |
|    | Memory         | Auswahl des gewünschten<br>Eingabemodes.   |
|  | Quant          | Löschen von Zeichen an<br>Cursorposition.<br>Steht der Cursor hinter dem letzten<br>Zeichen, wird das letzte gelöscht.<br>Zeichen wird nur gelöscht wenn es<br>vorher über den Ziffernblock<br>eingegeben wurde. |
|  | Rückwärts      | Cursor eine Stelle nach links.   |
|  | Vorwärts       | Cursor eine Stelle nach rechts.  |
| 0 - 9   | Ziffernblock   | Eingabe der gewünschten Daten.   |
| C   | Funktionstaste | Gesamte Eingabe löschen. Eingabe<br>wird nur gelöscht wenn sie vorher<br>über Ziffernblock eingegeben wurde.   |
| E   | Funktionstaste | Eingabe bestätigen. Nach Bestätigen<br>von Einstellungen, zurück ins<br>Grundmenü.   |


### 6.3 Funktionsbaum

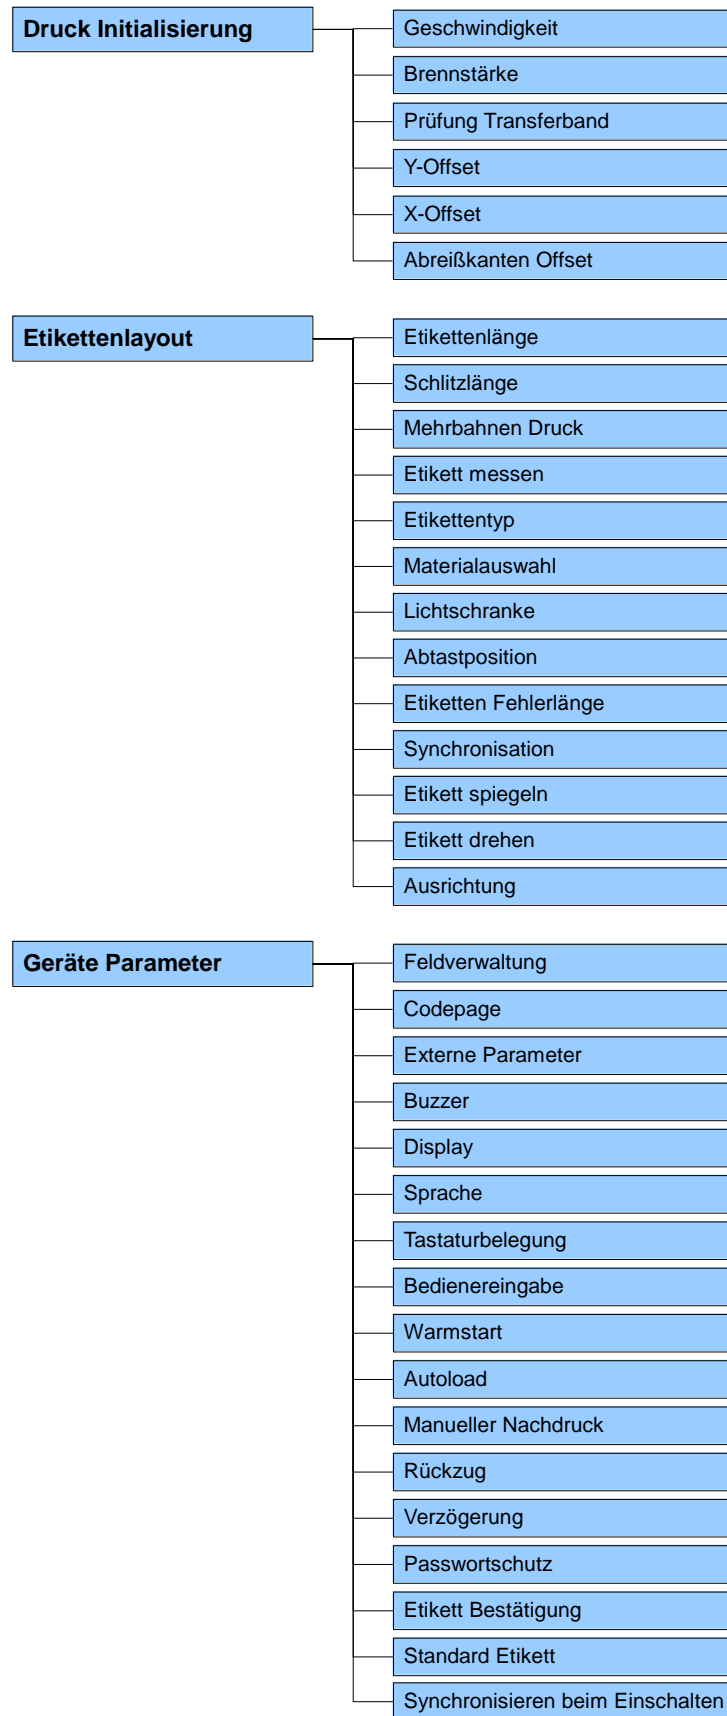

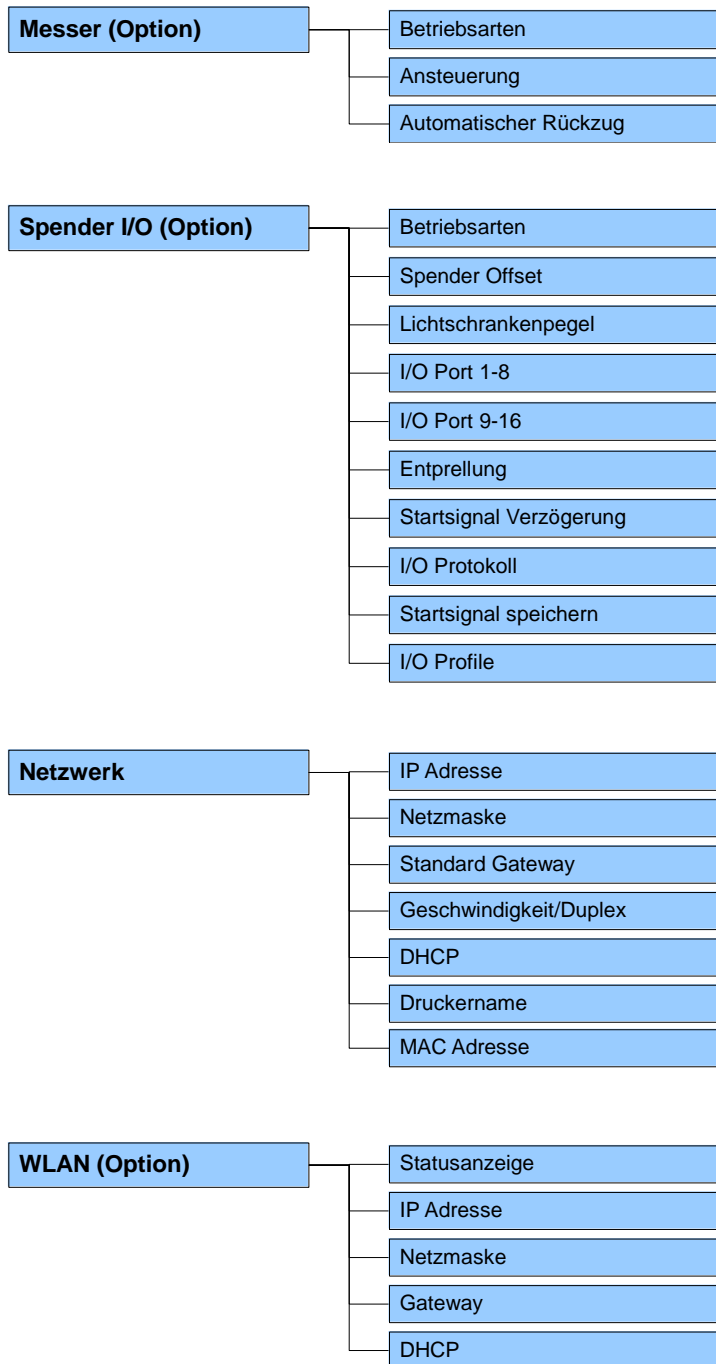

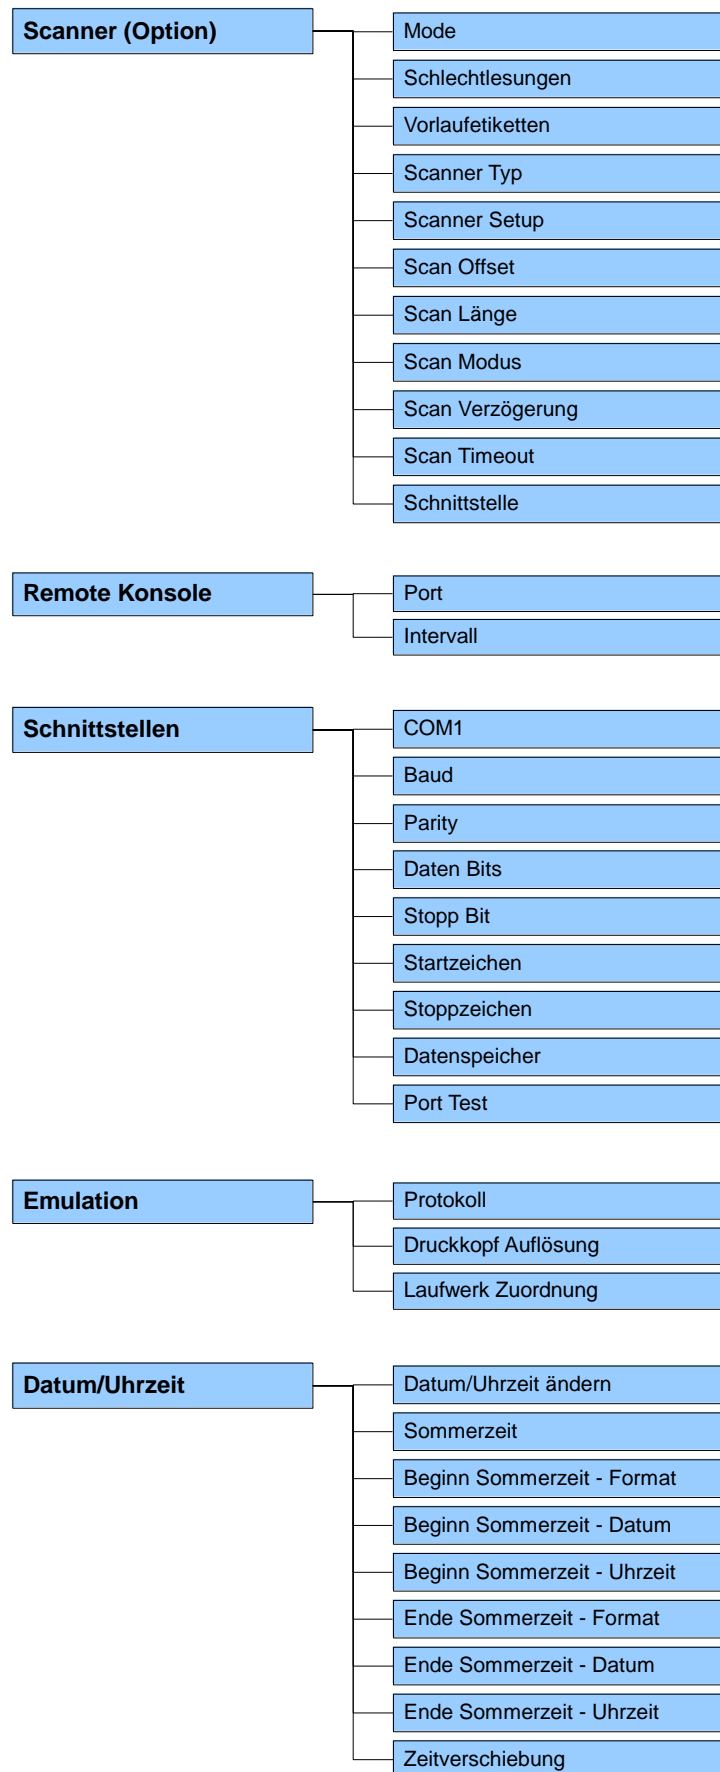



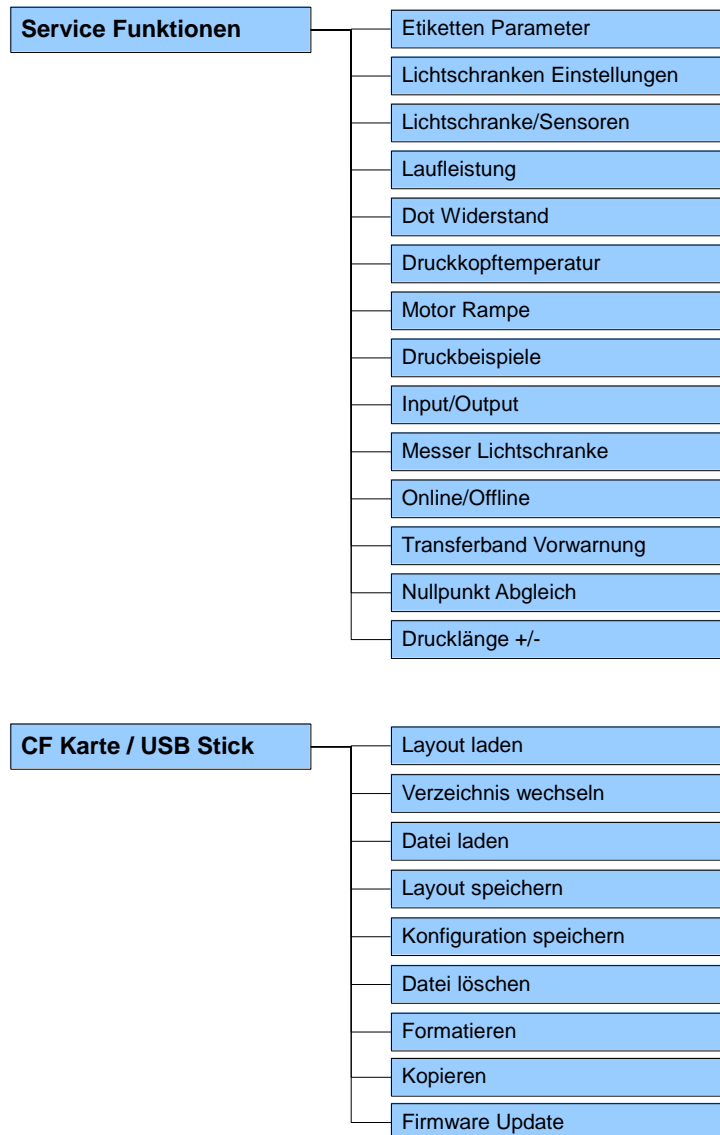


## 6.4 Druck Initialisierung

Nach Einschalten des Etikettendruckers wird das Grundmenü angezeigt.

Taste  drücken, um in das Funktionsmenü zu gelangen.

Taste  drücken, um das Menü *Druck Initialisierung* auszuwählen.

### Geschwindigkeit

Angabe der Druckgeschwindigkeit in mm/s (siehe Technische Daten, Seite 15). Die Druckgeschwindigkeit kann für jeden Druckauftrag neu festgelegt werden.


Die Einstellung der Druckgeschwindigkeit wirkt sich auch auf die Testdrucke aus.

### Brennstärke

Einstellen der Druckintensität bei der Verwendung von unterschiedlichen Materialien, Druckgeschwindigkeiten oder Druckinhalten.

Wertebereich: 10% ... 200 %.

Schrittweite: 10%-Schritte.

Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

### Prüfung Transferband


Überprüfung, ob die Transferbandrolle zu Ende ist oder das Transferband an der Abwickelrolle gerissen ist.

**Aus:** Die Transferbandüberwachung ist deaktiviert, d.h. der Drucker läuft ohne eine Fehlermeldung weiter.

**Ein:** Die Transferbandüberwachung ist aktiviert, d.h. der laufende Druckauftrag wird unterbrochen und eine Fehlermeldung wird im Druckerdisplay angezeigt.

**starke Empfindlichkeit:** Der Drucker reagiert sofort auf das Ende des Transferbandes.

**schwache Empfindlichkeit:** Der Drucker reagiert um ca. 1/3 langsamer auf das Ende des Transferbandes.


Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

### Y-Verschiebung

Angabe der Nullpunktverschiebung in mm.

Verschiebung des gesamten Druckbilds in Papierlaufrichtung. Bei positiven Werten beginnt der Druck in Papierlaufrichtung später.

Wertebereich: -30.0 ... +90.0.


Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

### X-Verschiebung

Verschiebung des gesamten Druckbilds quer zur Papierlaufrichtung.

Die Verschiebung ist nur bis zu den Rändern der Druckzone möglich und wird durch die Breite der Brennlinie im Druckkopf bestimmt.

Wertebereich: -90.0 ... +90.0.

Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

### Abreißkante

Angabe des Wertes, um den das letzte Etikett eines Druckauftrags nach vorne geschoben und bei erneutem Druckstart wieder nach hinten an den Etikettenanfang gezogen wird. Etiketten können nach Beenden eines Druckauftrags abgerissen werden, ohne dass ein Etikettenverlust durch Zerreißen besteht.

Standardwert: 12 mm.


Wertebereich: 0 ... 50.0 mm.

## 6.5 Etikettenlayout

Nach Einschalten des Etikettendruckers wird das Grundmenü angezeigt.

Taste  drücken, um in das Funktionsmenü zu gelangen.

Taste  drücken, bis das Menü *Etikettenlayout* erreicht wurde.


Taste  drücken, um das Menü auszuwählen.

### Etikettenlänge

Angabe der Etikettenlänge in mm (siehe Technische Daten, Seite 15).


### Schlitzlänge

Angabe des Abstands zwischen zwei Etiketten in mm (nicht bei Endlosetiketten).  
Mindestwert: 1 mm.


Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.


### Mehrbahniger Druck

Angabe der Breite eines Etiketts sowie die Angabe wie viele Etiketten nebeneinander auf dem Trägermaterial sind (siehe Kapitel 11.1 Mehrbahniger Druck, Seite 91).


Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.


### Etikett messen

Taste  drücken, um Messvorgang zu starten. Etikettendrucker stoppt automatisch nach Beenden der Messung. Die ermittelten Werte werden angezeigt und gespeichert.

Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.


### Etikettentyp

Standardmäßig sind Haftetiketten eingestellt. Taste  drücken, um Endlosetiketten auszuwählen. Ist im Menüpunkt Etiketten-/Schlitzlänge ein Wert für den Schlitz vorhanden, wird dieser zur Etikettenlänge hinzugezählt.

Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

### Materialauswahl

Auswahl des Etiketten- bzw. Transferbandmaterials.





Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

### Lichtschanke

Auswahl der verwendeten Lichtschanke.  
Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung: Durchlicht-Lichtschanke normal und invers, Reflexions-Lichtschanke normal und invers (siehe Kapitel 11.5 Lichtschranken, Seite 98).

### Abtastposition (AP)


Eingabe der prozentualen Länge des Etiketts, nach dem das Etikettenende gesucht wird. Markierungen auf dem Etikett können übersprungen werden.


- Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.
- Etiketten Fehlerlänge** Angabe nach wie vielen mm, im Fall eines Fehlers, eine Meldung im Display erscheinen soll.  
Wertebereich: 1 mm ... 999 mm.
- Synchronisieren** **Ein:** Fehlt ein Etikett auf dem Trägermaterial, wird eine Fehlermeldung angezeigt.  
**Aus:** Fehlende Etiketten werden ignoriert, d.h. es wird in den Schlitz gedruckt.
- Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.
- Etikett spiegeln** Die Spiegelachse befindet sich auf der Mitte des Etiketts. Wenn die Etikettenbreite nicht an den Drucker übertragen wurde, wird die Default Etikettenbreite, d.h. die Breite des Druckkopfs verwendet. Darauf achten, dass das Etikett so breit wie der Druckkopf ist, da es sonst zu Problemen bei der Positionierung führen kann.
- Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.
- Etikett drehen** Standardmäßig wird das Etikett Kopf voraus mit 0° Drehung gedruckt. Wird die Funktion aktiviert, wird das Etikett um 180° gedreht und in Leserichtung gedruckt.
- Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.
- Ausrichtung** Die Ausrichtung des Etiketts erfolgt erst nach dem Drehen/Spiegeln, d.h. die Ausrichtung ist unabhängig von Drehung und Spiegelung.  
**Links:** Etikett wird am linken Rand des Druckkopfs ausgerichtet.  
**Mitte:** Etikett wird am Mittelpunkt des Druckkopfs (zentriert) ausgerichtet.  
**Rechts:** Etikett wird am rechten Rand des Druckkopfs ausgerichtet.

## 6.6 Geräte Parameter

Nach Einschalten des Etikettendruckers wird das Grundmenü angezeigt.

Taste  drücken, um in das Funktionsmenü zu gelangen.

Taste  drücken, bis das Menü *Geräte Parameter* erreicht wurde.


Taste  drücken, um das Menü auszuwählen.

### Feldverwaltung

**Aus:** Der gesamte Druckspeicher wird gelöscht.

**Grafik erhalten:** Eine Grafik bzw. ein TrueType Font wird ein Mal an den Etikettendrucker übertragen und im druckerinternen Speicher abgelegt. Für den folgenden Druckauftrag werden nur noch die geänderten Daten an den Etikettendrucker übertragen. Der Vorteil ist die Einsparung der Übertragungszeit der Grafikdaten. Die vom Etikettendrucker selbst erzeugten Bilddaten (interne Schriften, Barcodes, ...) werden nur generiert, wenn sie geändert wurden. Hierbei wird Generierzeit eingespart.

**Grafik löschen:** Die im druckerinternen Speicher abgelegten Grafiken bzw. TrueType Fonts werden gelöscht, die übrigen Felder erhalten.

Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

### Codepage

Angabe des im Etikettendrucker zu verwendeten Zeichensatzes. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

Codepage 1252 Westeuropäische Sprachen (früher ANSI)

Codepage 437 Englisch Alphabet

Codepage 850 Westeuropäische Sprachen

Codepage 852 Slawische Sprachen

Codepage 857 Türkisches Alphabet

Codepage 1250 Zentral- und osteuropäische Sprachen

Codepage 1251 Kyrillisches Alphabet


Codepage 1253 Griechisches Alphabet

Codepage 1254 Türkisches Alphabet

Codepage 1257 Baltische Sprachen

WGL4

Die Tabelle zu den oben genannten Zeichensätzen finden Sie auf [www.carl-valentin.de/Downloads](http://www.carl-valentin.de/Downloads).








Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

### Externe Parameter

**Nur Etikettenabmessung:** Die Parameter für Etikettenlänge, Schlitzlänge und Etikettenbreite können übertragen werden. Alle weiteren Parametereinstellungen müssen direkt am Drucker vorgenommen werden.

**Ein:** Parameter wie Druckgeschwindigkeit und Brennstärke können über unsere Etiketten-Gestaltungs-Software an den Etikettendrucker übertragen werden. Parameter die vorher direkt am Etikettendrucker eingestellt wurden, werden nicht mehr berücksichtigt.

**Aus:** Es werden nur Einstellungen die am Etikettendrucker direkt gemacht werden berücksichtigt.

- Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.
- Buzzer**  
**Ein:** Beim Drücken jeder Taste ist ein akustisches Signal hörbar.  
 Wertebereich: 1 ... 7.  
**Aus:** Es ist kein Signal hörbar.
- Display**  
 Einstellung des Kontrasts auf dem Display.  
 Wertebereich: 35 ... 85.
- Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.
- Druckersprache**  
 Auswahl der Sprache, in der die Texte im Druckerdisplay angezeigt werden sollen.  
 Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Italienisch, Dänisch, Finnisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Russisch, Chinesisch (Option), Ukrainisch.
- Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.
- Tastaturbelegung**  
 Auswahl des Gebietsschemas für die gewünschte Tastaturbelegung.  
 Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung: Deutschland, England, Frankreich, Griechenland, Spanien, Schweden, US, Russland auszuwählen.
- Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.
- Bedienereingabe**  
**Ein:** Die Abfrage nach der bedienergeführten Variablen erscheint einmalig vor Druckstart am Display.  
**Auto:** Die Abfrage nach der bedienergeführten Variablen erscheint erneut nach Druckende. Zusätzlich wird nach der gewünschten Stückzahl abgefragt die gedruckt werden soll.  
**Auto no quant:** Die Abfrage nach der bedienergeführten Variablen erscheint erneut nach Druckende. Es wird jedoch immer die gleiche Stückzahl gedruckt, die einmalig am Start des Druckauftrags definiert wurde.  
**Aus:** Am Display erscheint keine Abfrage der bedienergeführten Variable. In diesem Fall wird der hinterlegte Default-Wert gedruckt.
- Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.
- Warmstart**  
**Ein:** Ein unterbrochener Druckauftrag kann nach erneutem Einschalten des Etikettendruckers wieder fortgesetzt werden.  
**Aus:** Nach Abschalten des Etikettendruckers gehen sämtliche Daten verloren (siehe Kapitel 11.2 Warmstart, Seite 92).
- Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.
- Autoload**  
**Ein:** Ein Etikett das einmal von CF Karte geladen wurde, kann nach einem Neustart des Druckers automatisch wieder geladen werden.  
 Vorgehensweise: Das verwendete Etikett wird auf die CF Karte gespeichert. Das Etikett wird von der CF Karte geladen und ausgedruckt. Nach Aus- und Einschalten des Druckers wird das Etikett automatisch von der CF Karte geladen und kann wieder ausgedruckt werden. Taste  drücken, um den Druck mit Eingabe der Stückzahl auszulösen.


**HINWEIS!**

Es wird immer das zuletzt von CF Karte geladene Etikett nach dem Neustart des Druckers neu geladen.



**Aus:** Nach einem Neustart des Druckers muss das zuletzt verwendete Etikett erneut manuell von der CF Karte geladen werden.

**HINWEIS!**


Eine gemeinsame Nutzung der Funktionen Autoload und Warmstart ist nicht möglich. Für einen korrekten Ablauf der Funktion Autoload muss der Warmstart im Drucker deaktiviert sein.

Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

**Manueller Nachdruck**

**Ja:** Ist der Etikettendrucker z.B. nach einem aufgetretenen Fehler im gestoppt-Modus, kann das zuletzt gedruckte Etikett mit den Tasten  und  nachgedruckt werden.

**Nein:** Es werden nur leere Etiketten vorgeschoben.

Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

**Rückzug / Verzögerung**


**Rückzug:** Der Rückzug in den Betriebsarten Spender (optional), Messer (optional) und Abreißkante ist optimiert worden, so dass beim Fahren in den Offset das nachfolgende Etikett, falls möglich schon 'angedruckt' wird, und somit auf den Rückzug des Etiketts verzichtet, und dadurch Zeit eingespart werden kann.

**Verzögerung:** Die einstellbare Verzögerungszeit ist nur für die Betriebsart 'Rückzug Automatisch' von Bedeutung (siehe Kapitel 11.3, Seite 94).

Taste , um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

**Passwort**

Über ein Passwort können verschiedene Funktionen für die Bedienperson gesperrt werden. Es gibt unterschiedliche Anwendungen, bei denen ein solcher Passwortschutz sinnvoll eingesetzt werden kann (siehe Kapitel 11.3 Passwort, Seite 94).


Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

**Etikett Bestätigung**

**Ein:** Ein neuer Druckauftrag wird erst nach Bestätigung am Gerät gedruckt.


Ein bereits aktiver fortlaufender Druckauftrag wird weiter gedruckt, bis die Bestätigung am Gerät erfolgt.

**Aus:** Es erscheint keine Abfrage am Display der Ansteuerung.

Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.


**Standard-Etikett**

**Ein:** Wird ein Druckauftrag gestartet, ohne vorherige Definition eines Etiketts, wird das Standard-Etikett gedruckt.

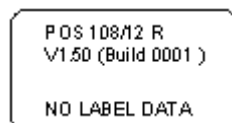

**Aus:** Wird ein Druckauftrag gestartet, ohne vorherige Definition eines Etiketts, erscheint eine Fehlermeldung im Display.

**Synchronisieren beim Einschalten**

Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.


**Aus:** Die Synchronisierung ist deaktiviert, d.h. Messvorgang und Etikettenvorschub müssen manuell ausgelöst werden.


**Messen:** Nach Einschalten des Druckers wird das eingelegte Etikett sofort ausgemessen.


**Vorschub:** Nach Einschalten des Druckers wird das Etikett an den Etikettenanfang synchronisiert. Dazu werden ein oder mehrere Etiketten vorgeschoben.

## 6.7 Netzwerk

Nach Einschalten des Etikettendruckers wird das Grundmenü angezeigt.

Taste  drücken, um in das Funktionsmenü zu gelangen.


Taste  drücken, bis das Menü *Netzwerk* erreicht wurde.


Taste  drücken, um das Menü auszuwählen.


Detaillierte Informationen zu diesem Menüpunkt sind dem separaten Handbuch zu entnehmen.

## 6.8 Remote Konsole

Nach Einschalten des Etikettendruckers wird das Grundmenü angezeigt.

Taste  drücken, um in das Funktionsmenü zu gelangen.

Taste  drücken, bis das Menü *Remote Konsole* erreicht wurde.

Taste  drücken, um das Menü auszuwählen.

Für Informationen über diesen Menüpunkt, bitte an unsere Vertriebsabteilung wenden.




## 6.9 Schnittstellen

Nach Einschalten des Etikettendruckers wird das Grundmenü angezeigt.

Taste  drücken, um in das Funktionsmenü zu gelangen.

Taste  drücken, bis das Menü *Schnittstellen* erreicht wurde.

Taste  drücken, um das Menü auszuwählen.

### COM1 / Baud / P / D / S

#### COM1:

0 - serielle Schnittstelle Aus.

1 - serielle Schnittstelle Ein.

2 - serielle Schnittstelle Ein; es wird keine Fehlermeldung bei einem Übertragungsfehler ausgelöst.

#### Baud:

Angabe der Bits die pro Sekunde übertragen werden (Geschwindigkeit der Datenübertragung).

Wertebereich: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 und 115200.

#### P = Parität:

N - No parity; E - Even; O - Odd

Darauf achten, dass die Einstellungen mit denen des Druckers übereinstimmen.


#### D = Datenbits:

Einstellung der Datenbits. Wertebereich: 7 oder 8 Bits.

#### S = Stoppbits:

Angabe der Stoppbits zwischen den Bytes.

Wertebereich: 1 oder 2 Stoppbits.


Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

### Start-/Stoppszeichen

**SOH:** Start des Datenübertragungsblock → Hex-Format 01

**ETB:** Ende des Datenübertragungsblock → Hex-Format 17

Im Etikettendrucker sind zwei unterschiedliche Start-/Stoppszeichen einstellbar. Im Normalfall wird für SOH = 01 HEX und für ETB = 17 HEX eingesetzt. Es gibt jedoch Hostrechner, die diese Zeichen nicht verarbeiten können. Daher kann auf SOH = 5E HEX und ETB = 5F HEX umgeschaltet werden.


Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

### Datenspeicher

**Standard:** Nach Starten eines Druckauftrags werden so lange Daten empfangen bis der Druckbuffer gefüllt ist.

**Erweitert:** Während eines laufenden Druckauftrags werden weiterhin Daten empfangen und verarbeitet.


**Aus:** Nach Starten eines Druckauftrags werden keine weiteren Daten empfangen.

Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

### Porttest

Überprüfung ob Daten über die Schnittstelle übertragen werden.


Tasten  und  drücken um Allgemein (On) auszuwählen. Taste


 drücken und Daten die über einen beliebigen Port gesendet werden (COM1, LPT, USB, TCP/IP), werden gedruckt.

## 6.10 Emulation

Nach Einschalten des Etikettendruckers wird das Grundmenü angezeigt.

Taste  drücken, um in das Funktionsmenü zu gelangen.

Taste  drücken, bis das Menü *Emulation* erreicht wurde.


Taste  drücken, um das Menü auszuwählen.

### Protokoll


**CVPL:** Carl Valentin Programming Language

**ZPL:** Zebra® Programming Language

Die Umstellung zwischen CVPL Protokoll und ZPL II® Protokoll.

Taste  drücken, um Auswahl zu bestätigen.

Der Drucker führt einen Neustart aus und ZPL II® Kommandos werden intern vom Drucker in CVPL Kommandos umgewandelt und dann vom Drucker ausgeführt.

Taste  im Menü Protokoll drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.


### Druckkopf-Auflösung

Bei aktivierter ZPL II®-Emulation muss die Druckkopf-Auflösung des emulierten Druckers eingestellt werden, z.B. 11.8 Dot/mm (= 300 dpi).



#### HINWEIS!

Unterscheidet sich die Druckkopf-Auflösung des Zebra® Druckers von der des Valentin Druckers, so stimmt die Größe der Objekte (z.B. Texte, Grafiken) nicht genau überein.

Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

### Laufwerk-Zuordnung

Der Zugriff auf Zebra®-Laufwerke

B: CF Karte

R: RAM Disk (Standard Laufwerk, falls nicht angegeben)

wird auf entsprechende Valentin-Laufwerke umgeleitet

A: CF

R: RAM Disk

Das kann z.B. erforderlich sein, wenn der zur Verfügung stehende Platz auf der RAM Disk (z.Zt. 512 KByte) nicht ausreicht, oder wenn Bitmap Fonts zum Drucker heruntergeladen werden und permanent gespeichert werden sollen.



#### HINWEIS!


Da die in Zebra® Druckern enthaltenen druckerinternen Fonts nicht in den Valentin Druckern vorhanden sind, kann es zu geringen Unterschieden im Schriftbild kommen.

## 6.11 Datum & Uhrzeit





Nach Einschalten des Etikettendruckers wird das Grundmenü angezeigt.


Taste  drücken, um in das Funktionsmenü zu gelangen.

Taste  drücken, bis das Menü *Datum/Uhrzeit* erreicht wurde.

Taste  drücken, um das Menü auszuwählen.

### Einstellen von Datum und Uhrzeit


Die obere Zeile des Displays zeigt das aktuelle Datum, die untere Zeile die aktuelle Uhrzeit an. Mit den Tasten  und  kann jeweils in das nächste Eingabefeld gelangt werden. Mit den Tasten  und  können die Ziffern an der jeweiligen Cursorposition erhöht bzw. verringert werden.

Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

### Sommerzeit

**Ein:** Das Gerät stellt automatisch auf Sommer- bzw. Winterzeit um.

**Aus:** Die Sommerzeit wird nicht automatisch erkannt und umgestellt.


Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

### Beginn Sommerzeit – Format

Auswahl des Formats, um den Beginn der Sommerzeit einzugeben. Das Beispiel zeigt die Standardeinstellung (europäisches Format).


DD = Tag      WW = Woche      WD = Wochentag

MM = Monat      YY = Jahr      next day = erst der nächste Tag wird berücksichtigt

Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.


### Beginn Sommerzeit – Datum

Eingabe des Datums an dem die Sommerzeit beginnen soll. Diese Eingabe bezieht sich auf das zuvor ausgewählte Format. Im Beispiel wird die Sommerzeit automatisch am letzten Sonntag im März (03) umgestellt.

Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.


### Beginn Sommerzeit – Uhrzeit

Eingabe der Uhrzeit an der die Sommerzeit beginnen soll.

Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.


### Ende Sommerzeit - Format

Auswahl des Formats, um das Ende der Sommerzeit einzugeben. Das Beispiel zeigt die Standardeinstellung (europäisches Format).

Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.


### Ende Sommerzeit – Datum

Eingabe des Datums an dem die Sommerzeit enden soll. Diese Eingabe bezieht sich auf das zuvor ausgewählte Format.

Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

### Ende Sommerzeit – Uhrzeit

Eingabe der Uhrzeit an der die Sommerzeit enden soll.

Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

### Zeitverschiebung

Eingabe der Zeitverschiebung in Stunden und Minuten bei Sommer-/Winterzeit Umstellung.

## 6.12 Service Funktionen



### HINWEIS!

Damit der Händler bzw. der Druckerhersteller im Servicefall schnellen Support bieten kann, verfügt der Etikettendrucker über das Menü *Service Funktionen*.

Notwendige Informationen wie z.B. eingestellte Parameter, können direkt vom Etikettendrucker abgelesen werden.

Weitere Hinweise wie z.B. Firmware- oder Fontversion können dem *Grundmenü* entnommen werden.

Nach Einschalten des Etikettendruckers wird das Grundmenü angezeigt.

Taste drücken, um in das Funktionsmenü zu gelangen.

Taste drücken, bis das Menü *Service Funktionen* erreicht wurde.

Taste drücken, um das Menü auszuwählen.

### Etiketten Parameter

Angabe der Etikettenparameter in Volt.

**A:** Anzeige des Mindestwerts.

**B:** Anzeige der Differenz zwischen Minimum- und Maximumwert.

**C:** Anzeige des Werts der Schaltschwelle. Wird beim Messen ermittelt und kann verändert werden.

Taste drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

### Lichtschranken Einstellungen

Einstellung der Lichtschrankenpegel.

Bei Problemen mit der Positionierung bzw. beim Einmessen des Etiketts kommt, können die Pegel für die Etikettenlichtschranke manuell eingestellt werden. Darauf achten, dass ein möglichst großer Hub (über Etikett >3 V, über Schlitz <1 V) eingestellt wird.

Taste drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

### Lichtschranken Parameter

**DLS:** Angabe des Pegels der Durchlicht-Lichtschranke in Volt.

**RLS:** Angabe des Pegels der Reflexions-Lichtschranke in Volt.

**SLS:** Angabe des Pegels der Spindellichtschranke in Volt.

**TR:** Angabe des Zustandes der Transferband-Lichtschranke (entweder 0 oder 1).

**H:** Angabe des Wertes 0 oder 1 für die Position des Druckkopfs.  
0 = Druckkopf unten, 1 = Druckkopf oben

Taste drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

### Laufleistung






**D:** Angabe der Druckkopfleistung in Meter.








**G:** Angabe der Geräteleistung in Meter.

Taste drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.


### Dot Widerstand

Um ein gutes Druckbild zu erzielen, muss bei einem Druckkopfwechsel der auf dem Druckkopf angegebene Ohm-Wert eingestellt werden.

- Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.
- Druckkopftemperatur**  
Anzeige der Druckkopftemperatur. Normalerweise liegt die Temperatur des Druckkopfs bei Raumtemperatur. Wird die maximale Druckkopftemperatur jedoch überstiegen, wird der laufende Druckauftrag unterbrochen und eine Fehlermeldung wird im Druckerdisplay angezeigt.
- Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.
- Motor Rampe**  
Diese Funktion wird häufig bei hohen Druckgeschwindigkeiten benötigt, da dadurch das Reißen des Transferbandes verhindert werden kann.  
Je höher der '++'-Wert eingestellt ist, je langsamer wird der Vorschubmotor beschleunigt.  
Je kleiner der '--'-Wert eingestellt ist, je schneller wird der Vorschubmotor gebremst.
- Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.
- Druck Beispiele**  
**Status Report:** Es werden sämtliche Druckereinstellungen wie z.B. Geschwindigkeit, Etiketten-, Transferbandmaterial etc. ausgedruckt.  
**Barcodes:** Es werden alle verfügbaren Barcodes ausgedruckt.  
**Fonts:** Es werden alle Vektor und Bitmap Fonts ausgedruckt.
- Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.
- Input**  
Anzeige der Eingangs-Signalpegel.  
0 = Low  
1 = High
- | Port | Funktion  |
|------|---|
| 1    | = Druckstart                                    |
| 2    | = Schnitt                                       |
| 3    | = Numerator Reset                               |
| 4    | = Externe Synchronisation der Etikettenposition |
| 5    | = Keine Funktion                                |
| 6    | = Keine Funktion                                |
| 7    | = Keine Funktion                                |
| 8    | = Keine Funktion                                |
- Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.
- Output**  
Anzeige der Ausgangs-Signalpegel.  
0 = Low  
1 = High
- | Port | Funktion   |
|------|--|
| 9    | = Fehler   |
| 10   | = Druckauftrag aktiv                                     |
| 11   | = Etikett vorhanden an Spende LS – bei Spende LS         |
| 12   | = Druckende  |
| 13   | = Bereit   |
| 14   | = RFID Fehler – nur mit Option RFID                      |
| 15   | = Scanner: Barcode nicht lesbar – nur mit Option Scanner |
| 16   | = Transferbandende Vorwarnung                            |

|   |  |
|---|--|
|   | Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.  |
| <b>Messer Lichtschranke</b>             | 1 – Der Drucker ist mit einem Messer ausgestattet.<br>0 – Der Drucker ist nicht mit einem Messer ausgestattet.   |
| <b>Cutter Home</b>                      | 1 – Das Messer befindet sich in der Grundposition und ist somit zum Schneiden bereit.<br>0 – Das Messer befindet sich noch nicht in der Ausgangsposition und muss erst in diese gebracht werden bevor der Schneidevorgang ausgelöst werden kann.   |
|   | Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.  |
| <b>Online / Offline</b>                 | Diese Funktion wird z.B. aktiviert, wenn das Farbband gewechselt werden muss. Es wird vermieden, dass ein Druckauftrag abgearbeitet wird, obwohl das Gerät noch nicht bereit ist. Ist die Funktion aktiviert, kann mit der Taste  zwischen Online und Offline Mode gewechselt werden. Der jeweilige Zustand wird im Display angezeigt.<br><br>Standard: Aus<br><br><b>Online:</b> Daten können über Schnittstellen empfangen werden. Die Tasten der Folientastatur sind nur aktiv, wenn mit der Taste  in den Offline Mode gewechselt wurde.<br><b>Offline:</b> Die Tasten der Folientastatur sind wieder aktiv aber empfangene Daten werden nicht mehr abgearbeitet. Wenn das Gerät wieder im Online Mode ist, werden auch wieder neue Druckaufträge empfangen. |
|   | Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.  |
| <b>Transferband Vorwarnung</b>          | Vor dem Ende des Transferbands wird ein Signal über einen Steuerausgang ausgegeben.  |
| <b>Durchmesser für Vorwarnung</b>       | Einstellung des Transferbandvorwarnungsdurchmessers.<br>Wird an dieser Stelle ein Wert in mm eingegeben, wird bei Erreichen dieses Durchmessers (gemessen an der Transferbandrolle) ein Signal über einen Steuerausgang gegeben.   |
| <b>Reduzierte Geschwindigkeit (v)</b>   | Einstellung der reduzierten Druckgeschwindigkeit. Diese kann in den Grenzen der normalen Druckgeschwindigkeit eingestellt werden. Zusätzlich gibt es noch die Einstellungen:<br>–: Keine reduzierte Druckgeschwindigkeit<br><b>0:</b> Drucker bleibt bei Erreichen des Vorwarndurchmessers mit 'Transferbandfehler' stehen.  |
|   | Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.  |
| <b>Nullpunkt Abgleich in Y-Richtung</b> | Die Eingabe des Wertes erfolgt in 1/100 mm.<br>Falls nach dem Austauschen des Druckkopfs, der Druck nicht an der gleichen Stelle auf dem Etikett fortgesetzt wird, kann diese Differenz in Druckrichtung korrigiert werden.  |
|   |  <b>HINWEIS!</b><br>Der Wert für den Nullpunkt Abgleich wird ab Werk eingestellt und darf nur beim Austauschen des Druckkopfes durch Service Personal neu eingestellt werden.   |

**Nullpunkt Abgleich  
in X-Richtung**


Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

Die Eingabe des Wertes erfolgt in 1/100 mm.  
Falls nach dem Austauschen des Druckkopfs, der Druck nicht an der gleichen Stelle auf dem Etikett fortgesetzt wird, kann diese Differenz quer zur Druckrichtung korrigiert werden.

**HINWEIS!**

Der Wert für den Nullpunkt Abgleich wird ab Werk eingestellt und darf nur beim Austauschen des Druckkopfes durch Service Personal neu eingestellt werden.

**Drucklänge +/-**

Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.


Einstellung der Korrektur des Druckbildes in Prozent.  
Durch mechanische Einflüsse (z.B. Rollengröße) kann das Druckbild sowohl vergrößert als auch verkleinert im Verhältnis zur Originalgröße gedruckt werden.

Wertebereich: +10.0% ... -10.0%

## 6.13 Grundmenü

Nach Einschalten des Etikettendruckers wird das Grundmenü angezeigt. Das Grundmenü zeigt Informationen wie z.B. den Druckertyp, aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit, Versionsnummer der Firmware und der verwendeten FPGAs.

Die ausgewählte Anzeige wird nur für eine kurze Zeit angezeigt, danach wird wieder zurück zur ersten Information gewechselt.

Mit der Taste  kann jeweils zur nächsten Anzeige gelangt werden.





## 7 Optionen

### 7.1 Messer




#### VORSICHT!


Es besteht Verletzungsgefahr an den Klingen des Schneidmessers.

- ⇒ Die Montage/Demontage des Schneidmessers darf nur bei ausgeschaltetem Drucker durchgeführt werden.
- ⇒ Das Schneidmesser nur betreiben, wenn es am Drucker montiert ist.
- ⇒ Keine Materialien schneiden, die in Breite und Dicke über die Spezifikation hinausgehen.
- ⇒ Gefahr durch sich bewegende Teile. Finger und andere Körperteile fernhalten.

Nach Einschalten des Druckers wird das Grundmenü angezeigt.

Taste  drücken, um in das Funktionsmenü zu gelangen.


Taste  drücken, bis das Menü *Messer* erreicht wurde.

Taste  drücken, um das Menü auszuwählen.



#### HINWEIS!

Der Menüpunkt *Messer* wird nur angezeigt, wenn beim Einschalten des Etikettendruckers die Option *Messer* über die Messerlichtschranke erkannt wird.

In der oberen Zeile des Displays wird die Schnitt- bzw. Messer Betriebsart ausgewählt. In der unteren Zeile wird der Messer Offset (ca. 20 mm) eingestellt. Taste  drücken, um zur nächsten Betriebsart zu wechseln.

#### Messer Betriebsarten

##### Aus:

Der Druckauftrag wird ohne zu schneiden abgearbeitet.

##### Ohne Rückzug:

Es wird nach jedem Etikett geschnitten.

Die Auswahl dieser Betriebsart ist nur sinnvoll, wenn im oberen Teil des Etiketts keine zu druckenden Daten vorhanden sind.

##### Mit Rückzug:

Es wird nach jedem Etikett geschnitten.

##### Intervall mit Endeschnitt:


Es wird nach einer bestimmten, am Druckstart festgelegten Anzahl von Etiketten, und zusätzlich am Ende des Druckauftrags geschnitten.

##### Intervall ohne Endeschnitt:

Es wird nach einer bereits am Druckstart festgelegten Anzahl von Etiketten geschnitten. Es erfolgt kein Schnitt am Ende des Druckauftrags, außer das gesetzte Intervall fällt auf das Ende des Druckauftrags.

**Endeschnitt:**


Es wird nur am Ende eines Druckauftrags geschnitten.

Nach Auswahl der gewünschten Messer Betriebsart, Taste  drücken, um zusätzliche Funktionen auszuwählen.

**Ansteuerung**

**Automatisch:** Nach jedem gedruckten Etikett wird ein Schnitt ausgelöst.

**Extern:** Der Schnitt wird über einen externen I/O ausgelöst. Extern kann nur ausgewählt werden, wenn der Etikettendrucker mit der Option externe I/O ausgestattet ist.


Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

**Automatischer Rückzug**

**Ein:** Das Etikett wird sofort nach jedem Schnitt zurückgezogen.

**Aus:** Das Etikett wird erst vor dem nächsten Druck zurückgezogen.

**Einzelschnitt**

Im Grundmenü des Etikettendruckers oder bei einem gestoppten Druckauftrag, Taste  drücken, um einen Einzelschnitt auszulösen. Die Art des Einzelschnitts hängt vom eingestellten Messermodus, Offset und dem eingestellten Wert für Doppelschnitt ab.

## 7.2 Spender I/O



### HINWEIS!

Um den Etikettendrucker im Spendemodus zu betreiben, muss ein Druckauftrag gestartet sein und der Etikettendrucker sich im "wartend"-Modus befinden.

Nach Einschalten des Etikettendruckers wird das Grundmenü angezeigt.

Taste drücken, um in das Funktionsmenü zu gelangen.

Taste drücken, bis das Menü *Spender I/O* erreicht wurde.

Taste drücken, um das Menü auszuwählen.

### Spender Offset

In der oberen Zeile des Displays wird die Betriebsart ausgewählt.

In der unteren Zeile wird der Spende I/O Offset (ca. 18 mm) eingestellt.

Taste drücken, um zur nächsten Betriebsart zu wechseln.

### Spender I/O Betriebsarten

#### Aus:

Der Druckauftrag wird ohne zu spenden abgearbeitet.

#### I/O statisch:

Das Eingangssignal wird ausgewertet, d.h. es wird gedruckt solange das Signal ansteht. Es wird die am Druckstart eingegebene Stückzahl gedruckt.

Der eingestellte Spende Offset wird nicht berücksichtigt.

#### I/O statisch fortlaufend:

Beschreibung siehe I/O statisch.

Der Zusatz fortlaufend bedeutet, dass solange gedruckt wird, bis über die Schnittstelle neue Daten übertragen werden.

Der eingestellte Spende Offset wird nicht berücksichtigt.

#### I/O dynamisch:

Das externe Signal wird dynamisch ausgewertet, d.h. wenn der Etikettendrucker sich im "wartend"-Modus befindet, wird bei jedem Signalwechsel ein einzelnes Etikett gedruckt. Nach dem Druck wird der eingestellte Spende Offset ausgeführt, d. h. es erfolgt ein Rückzug.

#### I/O dynamisch fortlaufend:

Beschreibung siehe I/O dynamisch.

Der Zusatz fortlaufend bedeutet, dass solange gedruckt wird, bis über die Schnittstelle neue Daten übertragen werden.

#### Lichtschanke:

Der Etikettendrucker wird über die Lichtschranke gesteuert. Der Etikettendrucker druckt automatisch ein Etikett, wenn der Bediener das Etikett an der Spende abnimmt. Der Druckauftrag wird beim Erreichen der Sollstückzahl beendet.

#### Lichtschanke fortlaufend:

Beschreibung siehe Lichtschranke.

Der Zusatz fortlaufend bedeutet, dass solange gedruckt wird, bis über die Schnittstelle neue Daten übertragen werden.

**Zusätzliche Parameter für Spender I/O**


Nach Auswahl der gewünschten Spender I/O Betriebsart, Taste  drücken, um zusätzliche Parameter auszuwählen.

**Spende-Lichtschanke**

Erster Wert = Angabe des aktuellen Sensorpegels. Diese Anzeige dient nur zur Kontrolle und kann nicht verändert werden.  
 Zweiter Wert = Angabe ob ein Etikett (Wert = 1) oder kein Etikett (Wert = 0) gefunden wurde. Diese Anzeige dient zur Kontrolle ob die eingestellte Schaltschwelle zur korrekten Etikettenerkennung führt.  
 Dritter Wert = Angabe der Schaltschwelle (Default: 1.2).  
 Vierter Wert = Sendeleistung des Etikettensensors [1..255] Je nach Etikettenmaterial (Farbe) kann hier der Sensorpegel angepasst werden, um eine sichere Etikettenerkennung zu ermöglichen (Default: 80).


**HINWEIS!**

Die Änderung dieser Werte wird nur bei den Betriebsarten Lichtschanke und Lichtschanke fortlaufend berücksichtigt.

Taste  drücken, um zum nächsten Parameter zu gelangen.

**I/O Port 1-8 und I/O Port 9-16**

Definition der Portfunktionen. Für jeden Port zeigen jeweils 2 Zeichen die aktuelle Einstellung an.

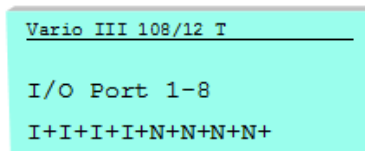

```

Vario III 108/12 T
I/O Port 1-8
I+I+I+I+N+N+N+N+
  
```

Port 1 2 3 4 5 6 7 8

(aus Platzgründen kann die Portnummer nicht angezeigt werden)

Das erste Zeichen gibt folgendes an:

- I = Port arbeitet als Eingang (Input)
- O = Port arbeitet als Ausgang (Output)
- N = Port hat keine Funktion (Not defined)






Diese Einstellungen können nicht verändert werden.

Das zweite Zeichen definiert folgendes:

- + = Aktiver Signalpegel ist 'high' (1)
- = Aktiver Signalpegel ist 'low' (0)
- x = Port ist deaktiviert
- & = Funktion wird bei jedem Wechsel des Signalpegels ausgeführt.
- s = Zustand kann über Schnittstelle abgefragt/beeinflusst werden. Die druckerinterne Funktion ist deaktiviert.

Die Änderung der Signalpegel wird nur bei den Betriebsarten I/O statisch, I/O dynamisch, I/O statisch fortlaufend und I/O dynamisch fortlaufend berücksichtigt.

\* in Verbindung mit Netstar PLUS

- Taste  drücken, um zum nächsten Parameter zu gelangen.
- Entprellung**  
Angabe der Entprellzeit des Spendeeingangs.  
Wertebereich: 0 ... 100 ms.  
Falls das Startsignal unsauber ist, kann der Spendeeingang entprellt werden.
- Taste  drücken, um zum nächsten Parameter zu gelangen.
- Startsignal Verzögerung**  
Angabe der Zeit in Sekunden um die der Druckstart verzögert wird.  
Wertebereich: 0.00 ... 9.99.
- Taste  drücken, um zum nächsten Parameter zu gelangen.
- I/O Protokoll**  
Auswahl der Schnittstelle über die Änderungen der Eingangssignale (I/O) gesendet werden.
- Taste  drücken, um zum nächsten Parameter zu gelangen.
- Startsignal speichern**  
**Ein:** Das Startsignal für das nächste Etikett kann bereits während dem Drucken des aktuellen Etiketts angelegt werden. Das Signal wird vom Etikettendrucker registriert. Der Etikettendrucker beginnt sofort nach Beendigung des aktuellen Etiketts mit dem Drucken des nächsten Etiketts. Dadurch kann Zeit eingespart und der Durchsatz erhöht werden.  
**Aus:** Das Startsignal für das nächste Etikett kann erst angelegt werden, wenn das aktuelle Etikett zu Ende gedruckt ist und der Etikettendrucker sich wieder im Zustand "Wartend" (Ausgang "Bereit" gesetzt) befindet. Wird das Startsignal schon vorher angelegt, wird dieses ignoriert.
- Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.
- I/O Profile**  
Auswahl der vorhandenen Dateien *Std\_Label* (Werkseinstellung) oder *StdFileSetLabel*.

**Liste der hinterlegten Funktionen für Std\_Label**

|    |   |
|----|---|
| 1  | Druckstart und Messerschnitt (Input)  |
| 2  | Zuletzt gedrucktes Etikett nachdrucken (Input)                                |
| 3  | Numerator Reset (Input)   |
| 4  | Keine Funktion  |
| 5  | Fehlerquittierung (Input)   |
| 6  | Keine Funktion  |
| 7  | Keine Funktion  |
| 8  | Keine Funktion  |
| 9  | Fehler (Output)   |
| 10 | Druckauftrag aktiv (Output)   |
| 11 | Bei Spende-Lichtschanke:<br>Etikett vorhanden an Spende-Lichtschanke (Output) |
| 12 | Druckend (Output)   |
| 13 | Bereit (Output)   |
| 14 | Keine Funktion  |
| 15 | Nur mit Option Scanner:<br>Barcode nicht lesbar (Output)                      |
| 16 | Transferband Vorwarnung (Output)  |

**Liste der hinterlegten  
Funktionen für  
StdFileSetLabel**


|    |   |
|----|---|
| 1  | Druckstart und Messerschnitt (Input)  |
| 2  | Fehlerquittierung (Input)   |
| 3  | Nummer der zu ladenden Datei Bit 0 (Input)                                    |
| 4  | Nummer der zu ladenden Datei Bit 1 (Input)                                    |
| 5  | Nummer der zu ladenden Datei Bit 2 (Input)                                    |
| 6  | Nummer der zu ladenden Datei Bit 3 (Input)                                    |
| 7  | Nummer der zu ladenden Datei Bit 4 (Input)                                    |
| 8  | Nummer der zu ladenden Datei Bit 5 (Input)                                    |
| 9  | Fehler (Output)   |
| 10 | Druckauftrag aktiv (Output)   |
| 11 | Bei Spende-Lichtschanke:<br>Etikett vorhanden an Spende-Lichtschanke (Output) |
| 12 | Druckend (Output)   |
| 13 | Bereit (Output)   |
| 14 | Keine Funktion  |
| 15 | Nur mit Option Scanner:<br>Barcode nicht lesbar (Output)                      |
| 16 | Transferband Vorwarnung (Output)  |

### 7.3 WLAN

Nach Einschalten des Etikettendruckers wird das Grundmenü angezeigt.

Taste  drücken, um in das Funktionsmenü zu gelangen.

Taste  drücken, bis das Menü *WLAN* erreicht wurde.

Taste  drücken, um das Menü auszuwählen.


Der Menüpunkt *WLAN* kann nur ausgewählt werden, wenn beim Einschalten des Druckers eine *WLAN* Karte erkannt wird.


Weitere Informationen über diese Option sind dem separaten Handbuch zu entnehmen.

## 7.4 Scanner

Nach Einschalten des Etikettendruckers wird das Grundmenü angezeigt.

Taste **F** drücken, um in das Funktionsmenü zu gelangen.

Taste  drücken, bis das Menü *Scanner* erreicht wurde.

Taste  drücken, um das Menü auszuwählen.

### Mode

- 0 Aus
- 1 Mode 1 (Datenvergleich)  
Die vom Scanner gelesenen Barcodedaten werden mit den gedruckten Daten verglichen.
- 2 Mode 2 (Lesbarkeit prüfen)  
Prüfung of die gedruckten Barcodes vom Scanner gelesen werden können.
- 3 Mode 3 (Lesbarkeit prüfen, Grafik), d.h. es wird nur geprüft, ob die gedruckten Barcodes vom Scanner gelesen werden können. Diese Betriebsart muss verwendet werden, wenn der Barcode als Grafik vorliegt (z.B. beim Drucken über Druckertreiber). In diesem Fall kann der Drucker nicht erkennen, dass sich ein Barcode auf dem Etikett befindet.

### NoRd = Schlechtlesungen

Angabe der Anzahl der aufeinanderfolgenden Schlechtlesungen, d.h. ab wann der Drucker eine Fehlermeldung ausgibt.


Wertebereich: 0 - 9


1 = Der Drucker stoppt beim ersten Etikett, das von Scanner nicht gelesen werden konnte und zeigt eine Fehlermeldung an.

0 = Der Drucker stoppt nicht bei Schlechtlesungen, es wird lediglich eine Warnung im Display ausgegeben.

### VEtik = Vorlaufetiketten

Da in vielen Fällen der Scanner nicht direkt am Druckkopf positioniert werden kann, ist es möglich, über diesen Parameter einen Vorlauf im Bereich von 1 ... 5 einzustellen. Die nachfolgende Zeichnung verdeutlicht die Bedeutung dieses Parameters:

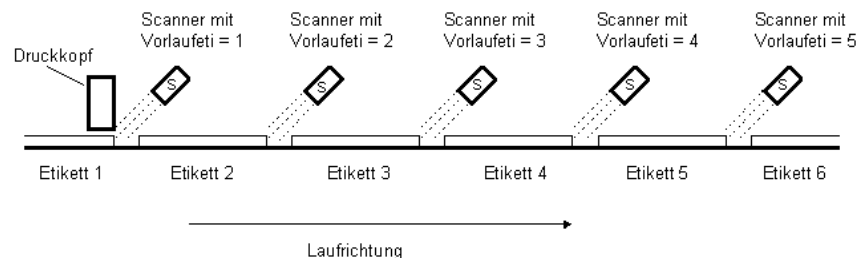


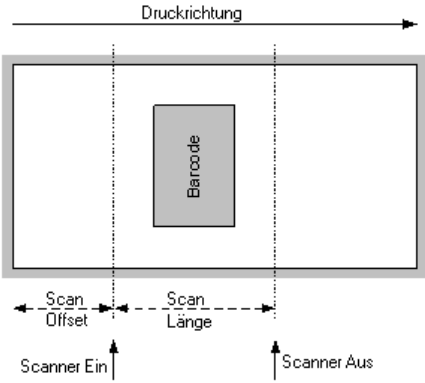






Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

### Scanner Typ

Auswahl des angeschlossenen Scanner Typs.

Für weitere Informationen über die verschiedenen zur Verfügung stehenden Scanner Modelle, bitte an unsere Vertriebsabteilung wenden.

- Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.
- Scanner Setup**  
Positionierung des Scanners. Zuvor muss der Scanner angeschlossen, im Fenster 'Scanner-Typ' der entsprechende Scanner ausgewählt, im Fenster 'Schnittstellen-Parameter' die Schnittstelle eingeschaltet und die Schnittstellen-Parameter korrekt eingestellt worden sein.
- Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.
- Scan Offset (Abtastoffset)**  
Angabe des Wertes, um den das Etikett vorgeschoben wird, damit der Scanner die Daten auf dem Etikett lesen kann.
- Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.
- Scan Länge (Abtastlänge)**  
Wenn dieser Parameter auf 0 (AUTO) steht, wird die Ein- und Ausschaltposition des Scanners anhand der Position und Höhe des Barcodes auf dem Etikett berechnet.  
Ist der Parameter "Scan Länge" nicht 0, so definiert dieser die Länge des Scan Bereichs. Der Beginn des Scan Bereichs wird dann über den Parameter "Scan Offset" eingestellt. Das folgende Bild zeigt die Bedeutung der Parameter.
- 
- Abbildung 12**
- Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.
- Scan Modus (Abtastmodus)**  
Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, zu welchem Zeitpunkt das Scannen des Barcodes erfolgen soll. Entweder während dem Druck oder nach dem Druck.
- Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.
- Scan Verzögerung (Abtastverzögerung)**  
Im Scan Modus "Nach Druck" wird der Scanner eingeschaltet, nachdem das Etikett gedruckt worden ist. Mit diesem Wert kann die Zeitdauer zwischen Drucken des Etiketts und Einschalten des Scanners festgelegt werden.
- Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.
- Scan Timeout (Abtasttimeout)**  
Im Scan Modus "Nach Druck" kann mit diesem Wert die für das Scannen des Etiketts zur Verfügung stehende Zeitdauer festgelegt werden.
- Taste  drücken, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.
- Schnittstelle**  
Um einen Scanner zu benutzen, muss die COM2 Schnittstelle auf 1 gesetzt werden.  
Weitere Informationen sind dem separaten Handbuch zu entnehmen.



## 8 Compact Flash Karte / USB-Stick

### 8.1 Allgemeines

Auf der Rückseite des Etikettendruckers befindet sich der Einschub für die CF Karte und der USB Anschluss zum Einstecken des USB-Sticks.


Das Massenspeicher-Menü (Memory Menu) erlaubt den Zugriff auf Speicherkarten oder USB-Speichersticks die an den Drucker angeschlossen sind. Neben Laden und Sichern von Layouts sind einfache Bearbeitungen der Inhalte wie Dateien/Verzeichnisse löschen, kopieren oder Speicherkarte formatieren möglich.



#### HINWEIS!

Im Fall einer Fehlfunktion des Original Speichermediums ist mit einem handelsüblichen Card Reader eine Kopie der wichtigsten Daten zu erstellen.

### 8.2 Displayaufbau

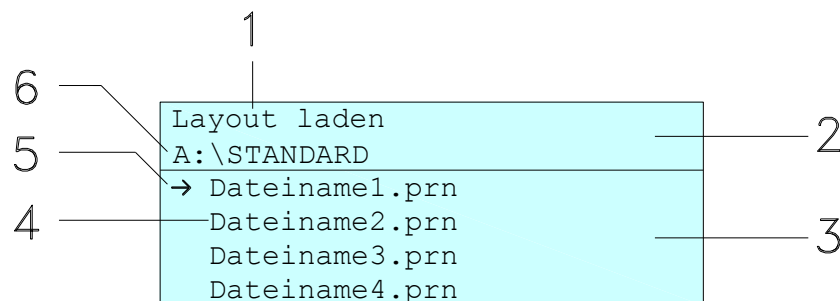

- 1 = Anzeige der aktuellen Funktion
- 2 = Zweizeilige Kopfzeile
- 3 = Scrollbereich
- 4 = Anzeige von Datei-/Verzeichnisnamen
- 5 = Markierung der ausgewählten Datei (Cursor)
- 6 = Anzeige des aktuellen Pfads (Laufwerk:\Verzeichnis)

Die zweizeilige Informationsanzeige (2) beinhaltet den aktuellen Funktionsnamen (1) und den aktuellen Pfad (6).

Der vierzeilige Scrollbereich zeigt die Auflistung der Dateien/Verzeichnisse. Der erste Eintrag (gekennzeichnet mit einem Pfeil) ist der zurzeit aktive. Auf diese(s) Datei/Verzeichnis beziehen sich alle Aktionen.





















#### HINWEIS!

Es stehen drei Laufwerke zur Auswahl.  
 A:\ kennzeichnet die CF Karte.  
 U:\ kennzeichnet den USB Stick  
 (es kann nur ein Stick gesteckt werden).  
 R:\ kennzeichnet den internen Speicher (ZPL Emulation).

### 8.3 Navigation

Mit den Tasten der Folientastatur des Druckers oder mit verschiedenen Funktionstasten einer angeschlossenen USB-Tastatur wird das Memory-Menu bedient.

|   |   |  |
|---|---|--|
|    |    | Zurück zum letzten Menü.   |
|    |    | In der Funktion <i>Layout laden</i> : Wechsel in den File Explorer.<br>File Explorer: Wechsel zum Kontextmenü. |
|    |    | Markieren einer Datei/eines Verzeichnis wenn eine Mehrfachauswahl möglich ist.                                 |
|    |    | Grundmenü: Auswahl des Memory Menüs.<br>File Explorer: Erstellen einer neuen Datei.                            |
|    |    | Ausführen der aktuellen Funktion für die aktuelle Datei/das aktuelle Verzeichnis.                              |
|   |   | Wechsel in das übergeordnete Verzeichnis.  |
|  |  | Wechsel in das aktuell markierte Verzeichnis.  |
|  |  | Im aktuellen Verzeichnis nach oben scrollen.   |
|  |  | Im aktuellen Verzeichnis nach unten scrollen.  |


## 8.4 Benutzerverzeichnis definieren



### HINWEIS!


Ein Benutzerverzeichnis muss definiert werden: bevor eine Benutzung bzw. Navigation durch das Memory Menü erfolgen soll.


wenn die Formatierung der CF Karte am PC ausgeführt und somit das STANDARD Verzeichnis nicht automatisch angelegt wurde.

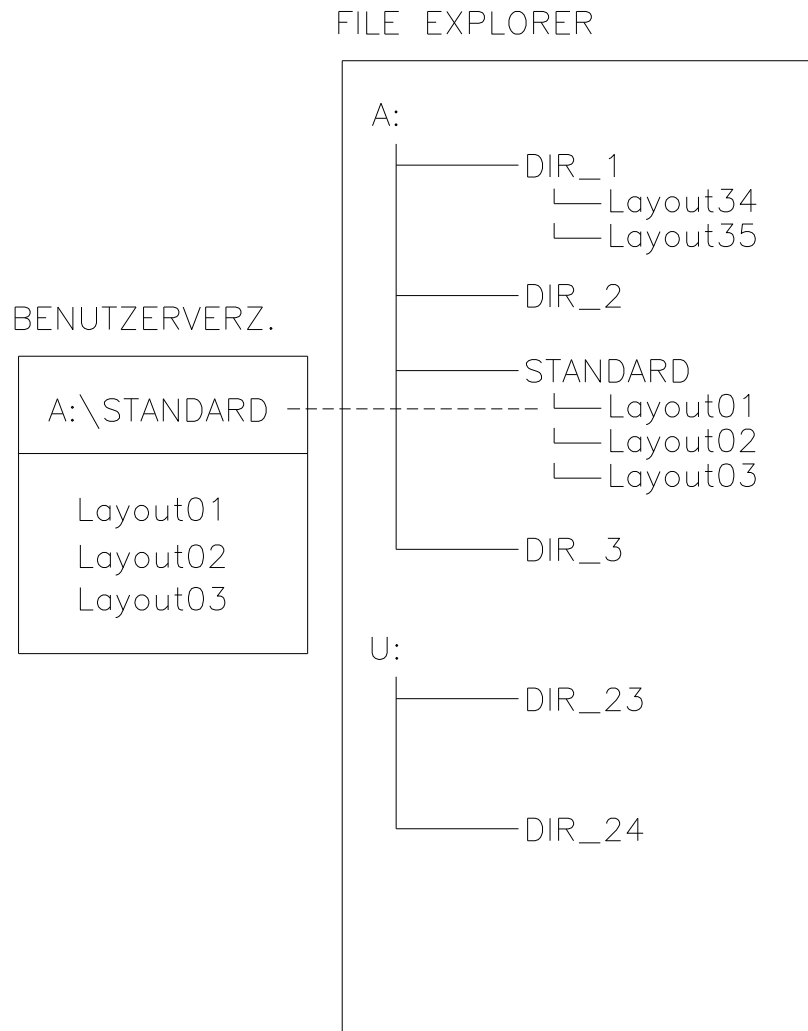


Das Benutzerverzeichnis ist das Stammverzeichnis in dem üblicherweise die am häufigsten verwendeten Dateien/Layouts des Benutzers abgelegt werden. Die Verwendung des Benutzerverzeichnisses ermöglicht den schnellen und direkten Zugriff auf die abgelegten Dateien im definierten Benutzerverzeichnis. Das Anlegen eines Benutzerverzeichnisses erspart somit ein langes Suchen nach der gewünschten zu druckenden Datei.


Taste  drücken um in das Memory Menü zu gelangen.

Taste  drücken um den File Explorer aufzurufen.

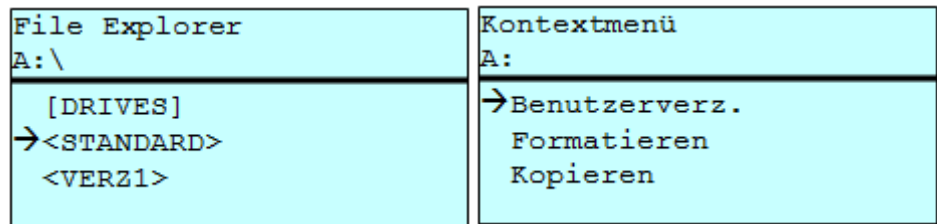

Mit den Navigationstasten , , ,  das gewünschte Verzeichnis auswählen.

Taste  drücken um die zur Verfügung stehenden Funktionen anzuzeigen.


Die Funktion *Benutzerverzeichnis* auswählen und die Auswahl mit Taste  bestätigen

Taste  solange drücken bis der Drucker wieder im Grundmenü ist.

Beim nächsten Aufrufen des Memory Menüs wird das ausgewählte Verzeichnis als Benutzerverzeichnis angezeigt.


## 8.5 Layout laden

Laden eines Layouts innerhalb des festgelegten Benutzerverzeichnisses. Die Funktion ermöglicht einen schnellen Zugriff auf das gewünschte Layout da nur Layout-Dateien angezeigt und Verzeichnisse ausgeblendet werden.

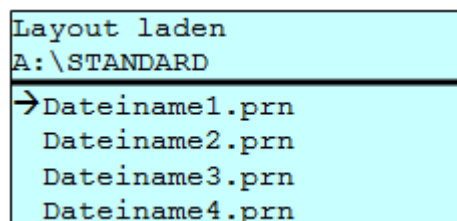


Taste  drücken um in das Memory Menü zu gelangen.

Mit den Navigationstasten , , ,  das Layout auswählen das gedruckt werden soll.

Taste  drücken um die Auswahl zu bestätigen.

Das Fenster zur Stückzahleingabe wird automatisch angezeigt.

Anzahl der Kopien auswählen, die gedruckt werden sollen.

Taste  drücken um Druckauftrag zu starten.




### HINWEIS!

Das Verzeichnis kann hier NICHT gewechselt werden. Ein Verzeichniswechsel MUSS im File Explorer mit der Funktion *Verzeichnis wechseln* vorgenommen werden.

## 8.6 File Explorer

Der File Explorer ist das Dateiverwaltungssystem des Drucksystems. Die Hauptfunktionen für die Oberfläche des Memory Menüs werden im File Explorer zur Verfügung gestellt.


In der Ansicht des Benutzerverzeichnisses die Taste  drücken um in den File Explorer zu gelangen.


Folgende Funktionen können ausgewählt werden:

- Laufwerk bzw. Verzeichnis wechseln
- Datei laden
- Layout bzw. Konfiguration speichern
- Datei(en) löschen
- CF Karte formatieren
- Datei(en) kopieren

### Laufwerk/Verzeichnis wechseln


Auswahl des Laufwerks bzw. des Verzeichnisses in dem die Dateien abgelegt sind.

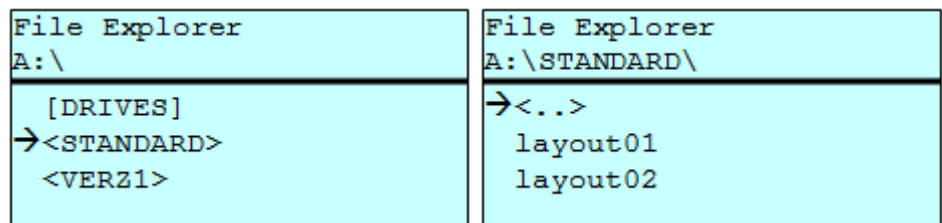

Taste  drücken um in das Memory Menü zu gelangen.

Taste  drücken um den File Explorer aufzurufen.

Mit den Navigationstasten , , ,  das gewünschte Verzeichnis auswählen.

Taste  drücken um die Auswahl zu bestätigen.

Das ausgewählte Verzeichnis wird angezeigt.



**Datei laden**


Lädt eine beliebige Datei. Dies kann eine zuvor gespeicherte Konfiguration, ein Firmware-Update, ein Layout, etc. sein.

```
Datei laden
A:\STANDARD\
<...>
→layout01
  layout02
```

Taste  drücken um in das Memory Menü zu gelangen.

Taste  drücken um den File Explorer aufzurufen.

Mit den Tasten  und  die gewünschte Datei auswählen.


Taste  drücken und die ausgewählte Datei wird geladen

Handelt es sich bei der ausgewählten Datei um ein Layout, kann die Anzahl der zu druckenden Kopien sofort eingegeben werden.

**Layout speichern**


Sichert das aktuell geladene Layout unter dem ausgewählten Namen.

```
Datei speichern
A:\STANDARD
→Layout speichern
  Konfig. speichern
  noname
```

Taste  drücken um in das Memory Menü zu gelangen.

Taste  drücken um den File Explorer aufzurufen.

Taste  drücken um in das Menü *Datei speichern* zu gelangen.

Die Funktion *Layout speichern* auswählen und die Auswahl mit Taste  bestätigen.


Ist eine USB-Tastatur angeschlossen, kann für *noname* ein neuer Dateiname vergeben werden.

## Konfiguration speichern

Sichert die komplette, aktuelle Druckerkonfiguration unter dem ausgewählten Namen.


```

Datei speichern
A:\STANDARD
-----
Layout speichern
→ Konfig. speichern
-----
config.cfg
  
```

Taste  drücken um in das Memory Menü zu gelangen.

Taste  drücken um den File Explorer aufzurufen.

Taste  drücken um in das Menü *Datei speichern* zu gelangen.


Die Funktion *Konfiguration speichern* auswählen und die Auswahl mit Taste  bestätigen.

Ist eine USB-Tastatur angeschlossen, kann für *config.cfg* ein neuer Dateiname vergeben werden.



## Datei(en) löschen


Löscht eine oder mehrere Dateien oder Verzeichnisse unwiderruflich. Beim Löschen eines Verzeichnisses werden sowohl die enthaltenen Dateien als auch Unterverzeichnisse gelöscht.


|   |  |
|---|--|
| <pre> File Explorer A:\STANDARD\ ----- layout01          * → layout02        * layout03 layout04   </pre> | <pre> Kontextmenü 2 Objekte markiert ----- → Löschen Kopieren   </pre> |
|---|--|


Taste  drücken um in das Memory Menü zu gelangen.

Taste  drücken um den File Explorer aufzurufen.

Mit den Tasten  und  die gewünschte Datei auswählen.

Taste  drücken um die zu löschende Datei zu markieren. Die markierten Einträge werden mit \* gekennzeichnet. Diesen Vorgang solange durchführen bis alle gewünschten Dateien bzw. Verzeichnisse zum Löschen markiert sind.

Taste  drücken um die zur Verfügung stehenden Funktionen anzuzeigen.

Die Funktion *Löschen* auswählen und die Auswahl mit Taste  bestätigen.



### HINWEIS!

Der Löschvorgang kann nicht rückgängig gemacht werden!


**Formatieren**


Formatiert unwiderruflich eine Speicherkarte.

**HINWEIS!**


USB-Sticks können nicht am Drucker formatiert werden!


|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| File Explorer<br>DRIVES               | Kontextmenü   |
| →A: 954Mb frei<br>U: Kein Datenträger | A:<br>als Benutzerverz.<br>→Formatieren<br>Kopieren |

Taste  drücken um in das Memory Menü zu gelangen.

Taste  drücken um den File Explorer aufzurufen.

Das zu formatierende Laufwerk mit den Navigationstasten auswählen.

Taste  drücken um die zur Verfügung stehenden Funktionen anzuzeigen.


Die Funktion *Formatieren* auswählen und die Auswahl mit Taste  bestätigen.






**Kopieren**


Erstellt ein Duplikat der ursprünglichen Datei bzw. des ursprünglichen Verzeichnisses um anschließend unabhängig vom Original Änderungen durchführen zu können.


|   |  |
|---|--|
| File Explorer<br>A:\STANDARD\<br>layout01 *<br>→ layout02 *<br>layout03<br>layout04 | Kontextmenü<br>2 Objekte markiert<br>Löschen<br>→ Kopieren |
|---|--|


Taste  drücken um in das Memory Menü zu gelangen.

Taste  drücken um den File Explorer aufzurufen.


Mit den Tasten  und  die gewünschte Datei auswählen.

Taste  drücken um die zu kopierende Datei zu markieren. Die markierten Einträge werden mit \* gekennzeichnet. Diesen Vorgang solange durchführen bis alle gewünschten Dateien bzw. Verzeichnisse zum Kopieren markiert sind.

Taste  drücken um die zur Verfügung stehenden Funktionen anzuzeigen.

Die Funktion *Kopieren* auswählen und Taste  drücken um das Ziel des Kopiervorgangs festzulegen.

|   |
|---|
| Ziel angeben<br>DRIVES<br>→ A: 954Mb frei |
|---|

Den Ziel-Speicherort mit den Navigationstasten auswählen und Taste  drücken um die Auswahl zu bestätigen.

## 8.7 Firmware Update

Ab Firmware Version 1.58 ist es möglich, ein Firmware-Update auch über das Memory Menu durchzuführen. Hierfür kann sowohl der USB-Stick als auch die CF Karte verwendet werden.

### Vorgehensweise

Auf der CF Karte / dem USB-Stick wird ein Verzeichnis angelegt in dem die notwendigen Update-Dateien abgelegt sind (*firmware.prn*, *data.prn*). Über die Funktion *Datei laden* wird die Datei *firmware.prn* ausgewählt/geladen. Der Etikettendrucker führt im ersten Schritt das Update der Firmware durch und nach dem erforderlichen Neustart wird automatisch auch die Datei *data.prn* geladen wodurch die restlichen Komponenten aktualisiert werden. Nach einem erneuten Neustart ist der Updatevorgang abgeschlossen.

## 8.8 Filter

Ist eine USB-Tastatur angeschlossen, kann bei bestimmten Funktionen eine Filtermaske oder der Dateiname einer zu speichernden Datei angegeben werden. Diese Eingabe wird in der Pfadzeile angezeigt. Mit der Filtermaske ist es möglich, nach bestimmten Dateien zu suchen. Zum Beispiel werden bei der Eingabe von „L“ nur Dateien angezeigt, die mit der Zeichenkette „L“ beginnen. (Groß-/Kleinschreibung wird nicht beachtet).

### Ohne Filter

```
Layout laden
A:\STANDARD
→First_file.prn
  Layout_new.prn
  Sample.prn
  12807765.prn
```

### Mit Filter

```
Layout laden
L
→Layout_new.prn
```

## 9 Wartung und Reinigung



### GEFAHR!

Lebensgefahr durch Stromschlag!

⇒ Vor allen Wartungsarbeiten Etikettendrucker vom Stromnetz trennen.



### HINWEIS!

Für die Reinigung des Geräts sind persönliche Schutzrichtungen wie Schutzbrille und Handschuhe empfehlenswert.

### Wartungsplan

| Wartungsaufgabe  | Häufigkeit   |
|--|--|
| Allgemeine Reinigung (siehe Abschnitt 9.1, Seite 76).            | Bei Bedarf.  |
| Druckwalze reinigen (siehe Abschnitt 9.2, Seite 76).             | Bei jedem Wechsel der Etikettenrolle oder bei Beeinträchtigung des Druckbilds und des Etiketten- transports. |
| Druckkopf reinigen (siehe Abschnitt 9.3, Seite 77).              | Bei jedem Wechsel der Transferband oder bei Beeinträchtigung des Druckbilds.                                 |
| Etikettenlichtschranke reinigen (siehe Abschnitt 9.4, Seite 78). | Bei Austauschen der Etikettenrolle.  |
| Druckkopf austauschen (siehe Abschnitt 9.5, Seite 79).           | Bei Fehlern im Druckbild.  |



### HINWEIS!

Die Handhabungsvorschriften zur Verwendung von Isopropanol (IPA) sind zu beachten. Bei Kontakt mit der Haut oder den Augen mit fließendem Wasser gründlich auswaschen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Für gute Belüftung sorgen.



### WARNUNG!

Brandgefahr durch leicht entzündlichen Etikettenlöser!

⇒ Bei Verwendung von Etikettenlöser muss der Etikettendrucker vollständig von Staub befreit und gereinigt sein.

## 9.1 Allgemeine Reinigung



### VORSICHT!

Beschädigung des Etikettendruckers durch scharfe Reinigungsmittel!

- ⇒ Keine Scheuer- oder Lösungsmittel zur Reinigung der Außenflächen oder Baugruppen verwenden.
- ⇒ Staub und Papierfusseln im Druckbereich mit weichem Pinsel oder Staubsauger entfernen.
- ⇒ Außenflächen mit Allzweckreiniger säubern.

## 9.2 Druckwalze reinigen

Eine Verschmutzung der Druckwalze führt zu einer schlechteren Druckqualität und kann außerdem zu Beeinträchtigungen des Materialtransports führen.



### VORSICHT!

Beschädigung der Druckwalze!

- ⇒ Keine scharfen, spitzen oder harten Gegenstände zur Reinigung der Druckwalze verwenden.

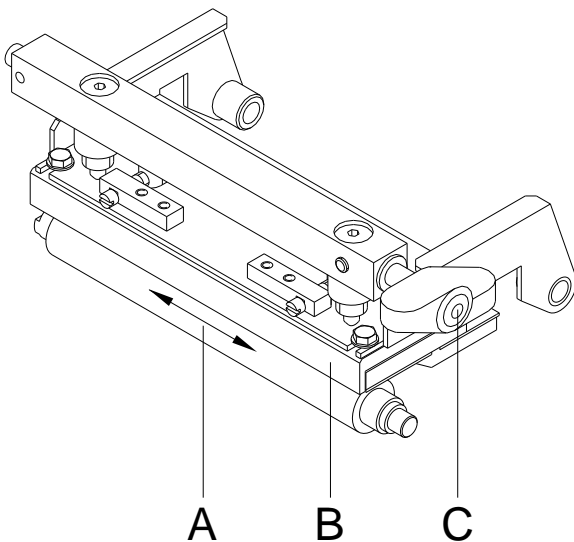


Abbildung 13

1. Deckel des Druckers öffnen.
2. Andruckhebel (C) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um Druckkopf (B) zu entriegeln.
3. Etiketten und Transferband aus dem Etikettendrucker nehmen.
4. Ablagerungen mit Walzenreiniger und weichem Tuch entfernen.
5. Walze (A) schrittweise von Hand drehen, um die gesamte Walze zu reinigen (nur bei ausgeschaltetem Drucker möglich, da sonst der Schrittmotor bestromt und damit die Walze in ihrer Position gehalten wird.)

### 9.3 Druckkopf reinigen


Während des Drucks kommt es zu Verunreinigungen am Druckkopf z.B. durch Farbpartikel des Transferbandes. Deshalb ist es sinnvoll und notwendig, den Druckkopf in gewissen Zeitabständen, abhängig von Betriebsstunden und Umgebungseinflüssen wie Staub usw., zu reinigen.



#### VORSICHT!

Beschädigung des Druckkopfs!

- ⇒ Keine scharfen, spitzen oder harten Gegenstände zur Reinigung des Druckkopfs verwenden.
- ⇒ Glasschutzschicht des Druckkopfs nicht berühren.

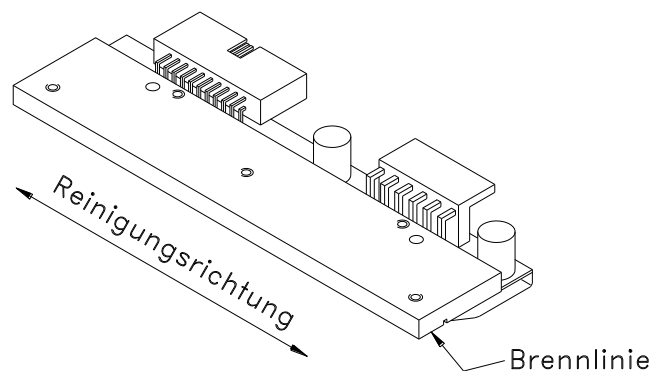

**Abbildung 14**

1. Deckel des Druckers öffnen.
2. Andruckhebel (A, in Abbildung 13) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Druckkopf zu entriegeln.
3. Etiketten und Transferband aus dem Etikettendrucker nehmen.
4. Druckkopfoberfläche mit einem in reinem Alkohol getränktem Wattestäbchen reinigen.
5. Vor Inbetriebnahme des Etikettendruckers, Druckkopf 2 bis 3 Minuten trocknen lassen.

## 9.4 Etikettenlichtschanke reinigen



### VORSICHT!

Beschädigung der Lichtschanke!

⇒ Keine scharfen oder harten Gegenstände oder Lösungsmittel zur Reinigung der Lichtschanke verwenden.

Die Etikettenlichtschanke kann durch Papierstaub verschmutzen. Dadurch kann die Etikettenabtastung beeinträchtigt werden.

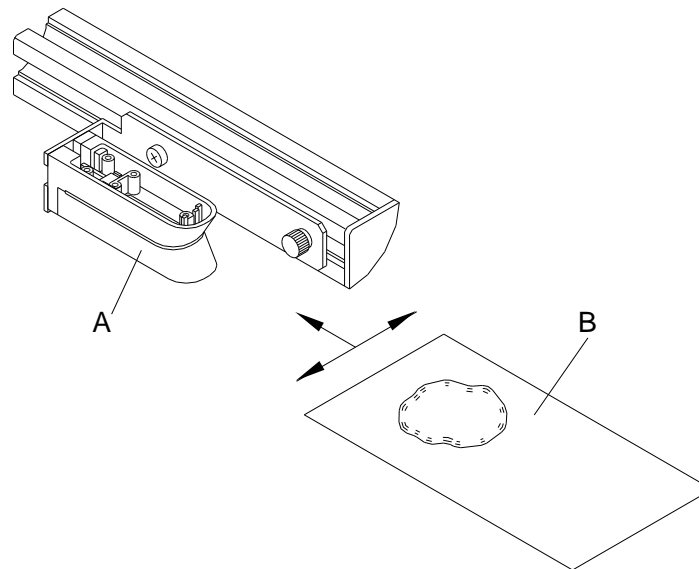


Abbildung 15

1. Deckel des Druckers öffnen.
2. Andruckhebel gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Druckkopf zu entriegeln.
3. Etiketten und Transferband aus dem Etikettendrucker entnehmen.
4. Lichtschanke (A) mit Druckgas-Spray ausblasen. Die Anweisungen auf der Dose beachten!
5. Etikettenlichtschanke (A) kann zusätzlich mit einer Reinigungskarte (B) die zuvor mit reinem Alkohol befeuchtet wurde, gereinigt werden. Die Reinigungskarte ist hin und her zu schieben (siehe Abbildung).
6. Etiketten und Transferband wieder einlegen (siehe Kapitel 5 Material einlegen, Seite 29).

## 9.5 Druckkopf austauschen (Allgemeines)



### HINWEIS!

Der Druckkopf (4) ist auf einer Zwischenlage (1) vormontiert und werksseitig ausgerichtet.

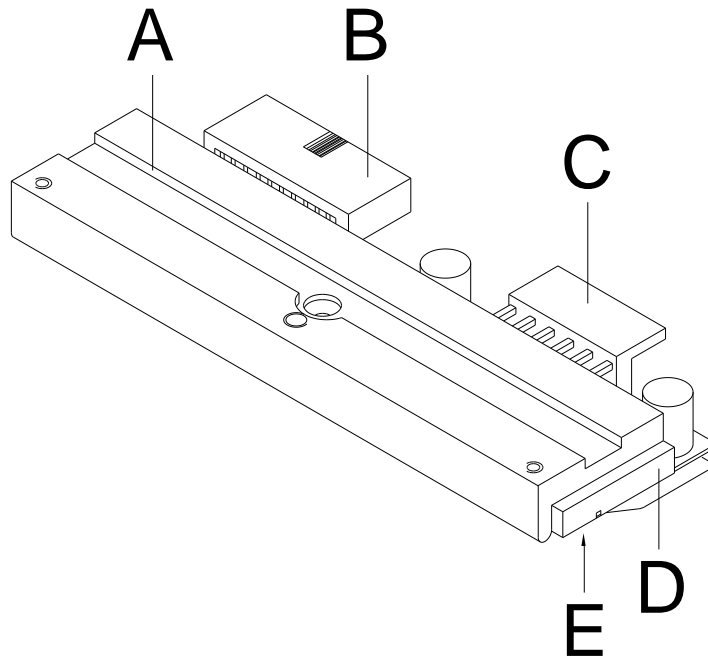


Abbildung 16

- A Zwischenlage
- B Steckverbindung Signal
- C Steckverbindung Spannung
- D Druckkopf
- E Brennlinie



### VORSICHT!

Beschädigung des Druckkopfs durch elektrostatische Entladungen oder mechanische Einflüsse!

- ⇒ Etikettendrucker auf geerdeter leitfähiger Unterlage aufstellen.
- ⇒ Körper erden, z.B. durch Anlegen eines geerdeten Handgelenkgurts.
- ⇒ Kontakte an den Steckverbindungen (B, C) nicht berühren.
- ⇒ Druckleiste (E) nicht mit harten Gegenständen oder der Hand berühren.

## 9.6 Druckkopf austauschen

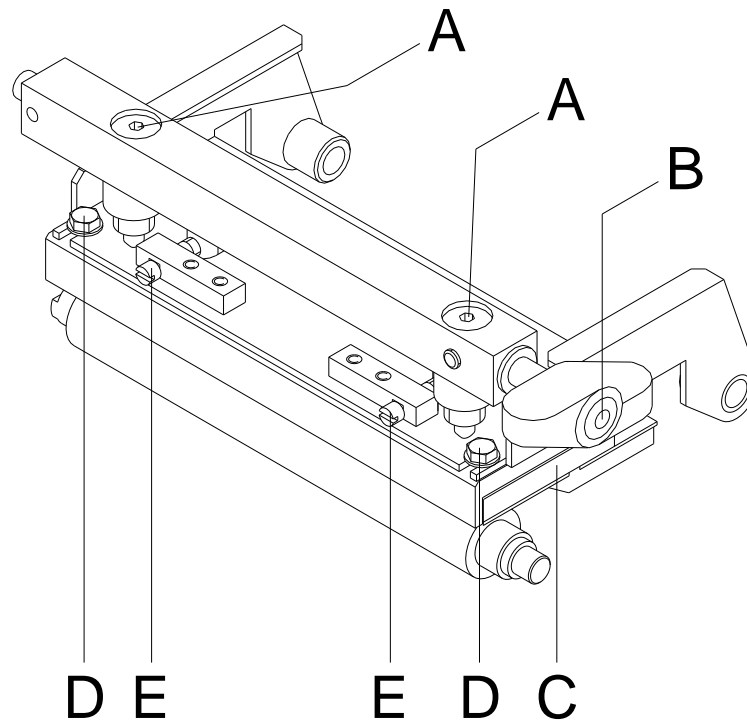


Abbildung 17

### Druckkopf ausbauen

1. Etiketten und Transferband aus dem Etikettendrucker entnehmen.
2. Bei verriegeltem Druckkopf die Sechskantschrauben (D) lösen.
3. Andruckhebel (B) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Druckkopf zu entriegeln.
4. Falls der Druckkopf (C) nicht frei auf der Andruckwalze liegt, Schrauben (D) weiter lösen.
5. Druckkopf vorsichtig nach vorne ziehen, bis die Steckverbinder erreichbar sind.
6. Steckverbinder abziehen und Druckkopf (C) entnehmen.

### Druckkopf einbauen

1. Steckverbindungen anstecken.
2. Druckkopf im Druckkopfhalter positionieren, dass der Mitnehmer in der entsprechenden Nut in der Zwischenlage greift.
3. Druckkopfhalter mit einem Finger leicht auf der Druckwalze halten und korrekte Lage des Druckkopfs prüfen.
4. Schrauben (D) wieder festziehen.
5. Etiketten und Transferband wieder einlegen (siehe Kapitel 5 Material einlegen auf Seite 29).
6. Widerstandswert auf dem Typenschild des Druckkopfs prüfen und ggf. in den 'Service Funktionen/Dot Widerstand' ändern.



## 9.7 Druckkopf einstellen

### Parallelität

Für ein sauberes Druckbild ist die einzustellende Parallelität der Brennlinie des Thermodruckkopfes zur Andruckwalze ein wichtiges Kriterium. Da die Position der Brennlinie auf dem Druckkopf fertigungsbedingten Schwankungen unterliegt, ist es nach einem Druckkopfwechsel z.T. notwendig die Parallelität einzustellen.

1. Schrauben (D, Abbildung 17) mit einem Sechskantschlüssel (SW 5) ca. ¼ Umdrehung lösen.
2. Parallelität mit den Stellschrauben (E, Abbildung 17) einstellen.  
Uhrzeigersinn = Druckkopfbewegung nach vorne  
Gegenuhrzeigersinn = Druckkopfbewegung nach hinten
3. Parallelität solange nachstellen, bis ein gleichmäßiges Druckbild vorliegt.
4. Schrauben (D, Abbildung 17) wieder anziehen.
5. Druckauftrag über ca. 10 Etiketten starten und korrekten, faltenlosen Bandlauf kontrollieren.

### Andruck

Eine Erhöhung des Kopfandrucks führt auf der entsprechenden Seite zu einer Verbesserung der Druckbildschwärzung und zu einer Verschiebung des Bandlaufs in die entsprechende Richtung.



#### **VORSICHT!**

Beschädigung des Druckkopfs durch ungleiche Abnutzung!

⇒ Werkseinstellung nur in Ausnahmefällen verändern.

Durch Wahl der niedrigsten Einstellung lässt sich die Lebensdauer des Druckkopfes optimieren.

1. Andruckschrauben (A, Abbildung 17) drehen, um den Druckkopfandruck zu verändern.
2. Drehen der Andruckschrauben (A, Abbildung 17) im Uhrzeigersinn ergibt eine Andruckerhöhung.
3. Drehen der Andruckschrauben (A, Abbildung 17) gegen den Uhrzeigersinn ergibt eine Andruckverringerung.



## 10 Fehlermeldungen und Fehlerbehebung

| Fehlermeldung           | Ursache  | Behebung  |
|-------------------------|--|---|
| 1 Zeile zu hoch         | Zeile ragt ganz bzw. teilweise über oberen Etikettenrand.  | Zeile tiefer setzen (Y-Wert erhöhen).<br>Rotation und Font überprüfen.  |
| 2 Zeile zu tief         | Zeile ragt ganz bzw. teilweise über unteren Etikettenrand.   | Zeile höher setzen (X-Wert verringern).<br>Rotation und Font überprüfen.  |
| 3 Zeichensatz           | Ein bzw. mehrere Zeichen des Textes sind im ausgewählten Zeichensatz nicht vorhanden.  | Text ändern.<br>Zeichensatz wechseln.   |
| 4 Unbekannter Codetyp   | Ausgewählter Code steht nicht zur Verfügung.   | Codetyp überprüfen.   |
| 5 Ungültige Lage        | Ausgewählte Lage steht nicht zur Verfügung.  | Lage überprüfen.  |
| 6 CV Font               | Ausgewählter Font steht nicht zur Verfügung.   | Font überprüfen.  |
| 7 Vektor Font           | Ausgewählter Font steht nicht zur Verfügung.   | Font überprüfen.  |
| 8 Messung Etikett       | Beim Messen wurde kein Etikett gefunden.<br>Eingestellte Etikettenlänge zu groß.   | Länge des Etiketts überprüfen.<br>Korrektes Einlegen des Etikettenmaterials überprüfen.<br>Messvorgang erneut starten.      |
| 9 Kein Etikett gefunden | Kein Etikett vorhanden.<br>Etikettenlichtschranke verschmutzt.<br>Etikett nicht richtig eingelegt.                               | Neue Etikettenrolle einlegen.<br>Korrektes Einlegen des Etikettenmaterials überprüfen.<br>Etiketten Lichtschranke reinigen. |
| 10 Kein Transferband    | Während des Druckauftrags wird die Transferbandrolle leer (vorderer Druckkopf).<br>Defekt an vorderer Transferbandlichtschranke. | Transferband wechseln.<br>Transferband-Lichtschranke überprüfen (Service Funktionen).                                       |
| 11 COM FRAMING          | Fehler Stopp Bit.  | Stoppbits und Baudrate überprüfen.<br>Kabel (Drucker und PC) überprüfen.  |
| 12 COM PARITY           | Paritätsfehler.  | Parität und Baudrate überprüfen.<br>Kabel (Drucker und PC) überprüfen.  |

| <b>Fehlermeldung</b>      | <b>Ursache</b>  | <b>Behebung</b>  |
|---------------------------|---|--|
| 13 COM OVERRUN            | Datenverlust an serieller Schnittstelle (RS-232).                                     | Baudrate überprüfen.<br>Kabel (Drucker und PC) überprüfen.             |
| 14 Feldindex              | Empfangene Zeilennummer ist bei RS-232 und Centronics ungültig.                       | Gesendete Daten überprüfen.<br>Verbindung (PC und Drucker) überprüfen. |
| 15 Länge Maske            | Länge des empfangenen Maskensatzes ungültig.  | Gesendete Daten überprüfen.<br>Verbindung (PC und Drucker) überprüfen. |
| 16 Unbekannte Maske       | Übertragender Maskensatz ungültig.  | Gesendete Daten überprüfen<br>Verbindung (PC und Drucker) überprüfen.  |
| 17 ETB fehlt              | Kein Datensatzende gefunden.  | Gesendete Daten überprüfen<br>Verbindung (PC und Drucker) überprüfen.  |
| 18 Ungültiges Zeichen     | Ein bzw. mehrere Zeichen des Textes sind im ausgewählten Zeichensatz nicht vorhanden. | Text ändern.<br>Zeichensatz wechseln.                                  |
| 19 Ungültiger Satztyp     | Übertragender Datensatz unbekannt.  | Gesendete Daten überprüfen.<br>Verbindung (PC und Drucker) überprüfen. |
| 20 Falsche Prüfziffer     | Bei Prüfziffernkontrolle war eingegebene bzw. empfangene Prüfziffer unkorrekt.        | Prüfziffer neu berechnen.<br>Codedaten überprüfen.                     |
| 21 Falsche SC Zahl        | Ausgewählte SC-Zahl bei EAN bzw. UPC ungültig.  | SC-Zahl überprüfen.  |
| 22 Falsche Stellen        | Eingegebene Stellen für EAN bzw. UPC ungültig (< 12; > 13).                           | Stellenzahl überprüfen.  |
| 23 Prüfziffern Berechnung | Ausgewählte Prüfziffernberechnung im Barcode nicht verfügbar.                         | Berechnung der Prüfziffer überprüfen.<br>Codetyp überprüfen.           |
| 24 Ungültige Dehnung      | Ausgewählter Zoomfaktor nicht verfügbar.  | Zoomfaktor überprüfen.   |
| 25 Offset Vorzeichen      | Eingegebenes Offset-Vorzeichen nicht verfügbar.                                       | Offsetwert überprüfen.   |
| 26 Offset Limit           | Eingegebener Offsetwert ungültig.   | Offsetwert überprüfen.   |

| <b>Fehlermeldung</b>    | <b>Ursache</b>  | <b>Behebung</b>  |
|-------------------------|---|--|
| 27 Druckkopf Temperatur | Druckkopftemperatur zu hoch.<br>Druckkopf-Temperaturfühler defekt.                        | Brennstärke reduzieren.<br>Druckkopf austauschen.  |
| 28 Fehler Messer        | Fehler beim Schnitt --><br>Papierstau.  | Lauf des Etikettenbandes überprüfen.<br>Messerlauf überprüfen.   |
| 29 Ungültiger Parameter | Eingegebene Zeichen entsprechen nicht den vom Datenbezeichner zugelassenen Zeichen.       | Codedaten überprüfen.  |
| 30 Datenbezeichner      | Ausgewählter Datenbezeichner bei GS1-128 nicht verfügbar.                                 | Codedaten überprüfen.  |
| 31 Zeilen < 2, Endlos   | Fehlendes HIBC Systemzeichen.<br>Fehlender Primärkode.                                    | Definition des HIBC Codes überprüfen.  |
| 32 Systemuhr            | Funktion Real Time Clock ausgewählt, aber Akku ist leer.<br>RTC defekt.                   | Akku auswechseln oder nachladen.<br>RTC-Baustein austauschen.  |
| 33 Kein CF Interface    | Verbindung (CPU und Speicher-karte) unterbrochen.<br>Speicherkarten Schnittstelle defekt. | Verbindung (CPU und Speicherkarten Schnittstelle) überprüfen.<br>Speicherkarte Schnittstelle überprüfen. |
| 34 Ungenügend Speicher  | Kein Druckspeicher gefunden.  | Speicherbestückung auf CPU überprüfen.   |
| 35 Druckkopf offen      | Beim Start des Druckauftrags ist Druckkopf nicht angeklappt.                              | Druckkopf nach unten klappen und Druckauftrag erneut starten.  |
| 36 Ungültiges Format    | BCD-Fehler<br>Ungültiges Format für Berechnung der Euro-Variablen.                        | Eingegebenes Format überprüfen.  |
| 37 Überlauf             | BCD-Fehler<br>Ungültiges Format für Berechnung der Euro-Variablen.                        | Eingegebenes Format überprüfen.  |
| 38 Division durch 0     | BCD-Fehler<br>Ungültiges Format für Berechnung der Euro-Variablen.                        | Eingegebenes Format überprüfen.  |

| <b>Fehlermeldung</b>             | <b>Ursache</b>   | <b>Behebung</b>  |
|----------------------------------|--|--|
| 39 FLASH ERROR                   | Fehler FLASH Baustein.   | Software Update durchführen.<br>CPU austauschen.                       |
| 40 Länge Kommando                | Länge des empfangenen Kommandosatzes ungültig.                           | Gesendete Daten überprüfen.<br>Verbindung (PC und Drucker) überprüfen. |
| 41 Kein Laufwerk                 | Speicherkarte nicht gefunden / nicht richtig eingesteckt.                | Speicherkarte richtig einstecken.                                      |
| 42 Fehlerhaftes Laufwerk         | Speicherkarte kann nicht gelesen werden (fehlerhaft).                    | Speicherkarte überprüfen und evtl. austauschen.                        |
| 43 Laufwerk nicht formatiert     | Speicherkarte nicht formatiert.  | Speicherkarte formatieren.   |
| 44 Aktuelles Verzeichnis löschen | Versuch das aktuelle Verzeichnis zu löschen.                             | Verzeichnis wechseln.  |
| 45 Pfad zu lang                  | Pfadangabe zu lang, zu hohe Verzeichnistiefe.                            | Kürzeren Pfad angeben.   |
| 46 Schreibschutz                 | Speicherkarte ist schreibgeschützt.                                      | Schreibschutz entfernen.   |
| 47 Verzeichnis nicht Datei       | Versuch ein Verzeichnis als Dateinamen anzugeben.                        | Eingabe korrigieren.   |
| 48 Datei geöffnet                | Versuch eine Datei zu ändern während Zugriff stattfindet.                | Anderere Datei auswählen.  |
| 49 Datei fehlt                   | Angegebene Datei existiert nicht.  | Dateinamen überprüfen.   |
| 50 Ungültiger Dateiname          | Dateiname enthält ungültige Zeichen.                                     | Namen korrigieren.<br>Sonderzeichen entfernen.                         |
| 51 Interner Dateifehler          | Interner Dateisystemfehler.  | Zuständigen Händler kontaktieren.                                      |
| 52 Hauptverzeichnis voll         | Maximale Anzahl der Einträge (64) im Hauptverzeichnis erreicht.          | Dateien in Unterverzeichnissen ablegen.                                |
| 53 Laufwerk voll                 | Maximale Kapazität der Speicherkarte erreicht.                           | Neue Karte verwenden.<br>Nicht benötigte Dateien löschen.              |
| 54 Datei/Verzeichnis vorhanden   | Die ausgewählte Datei/Verzeichnis existiert bereits.                     | Namen überprüfen.<br>Anderen Namen auswählen                           |
| 55 Datei zu groß                 | Nicht genug Speicherplatz auf Ziellaufwerk beim Kopiervorgang vorhanden. | Größere Zielkarte verwenden.   |

| <b>Fehlermeldung</b>      | <b>Ursache</b>   | <b>Behebung</b>   |
|---------------------------|--|---|
| 56 Kein Update            | Fehler in Updatedatei der Firmware.  | Update erneut durchführen.  |
| 57 Grafikdatei            | Ausgewählte Datei enthält keine Grafikdaten.   | Dateiname überprüfen.   |
| 58 Verzeichnis nicht leer | Versuch ein nicht leeres Verzeichnis zu löschen.   | Alle Dateien und Unterverzeichnisse im gewünschten Verzeichnis löschen.                       |
| 59 Kein CF Interface      | Kein Laufwerk für Speicherkarte gefunden.  | Korrekten Anschluss des Laufwerks überprüfen.<br>Zuständigen Händler kontaktieren.            |
| 60 Keine CF Karte         | Keine Speicherkarte eingesteckt.   | Speicherkarte in Einschub stecken.  |
| 61 Webserver Fehler       | Fehler beim Start des Webserver.   | Zuständigen Händler kontaktieren.   |
| 62 Falsches FPGA          | Druckkopf FPGA falsch gesteckt.  | Zuständigen Händler kontaktieren.   |
| 63 Endposition            | Etikettenlänge zu lang.<br>Anzahl Etiketten pro Zyklus zu hoch.                              | Etikettenlänge bzw. Anzahl Etiketten pro Zyklus überprüfen.                                   |
| 64 Nullpunkt              | Lichtschanke defekt.   | Lichtschanke austauschen.   |
| 65 Druckluft              | Keine Druckluft angeschlossen.   | Druckluftzufuhr überprüfen.   |
| 66 Externe Freigabe       | Externes Druck Freigabesignal fehlt (Sondersoftware).  | Eingangssignal überprüfen.  |
| 67 Zeile zu lang          | Falsche Definition der Spaltenbreite bez. Anzahl der Spalten.                                | Spaltenbreite verkleinern bzw. Anzahl der Spalten korrigieren.                                |
| 68 Scanner                | Angeschlossener Barcodescanner meldet Gerätefehler.  | Verbindung (Scanner und Drucker) überprüfen.<br>Scanner auf Verschmutzung prüfen.             |
| 69 Scanner NoRead         | Schlechtes Druckbild.<br>Druckkopf verschmutzt oder defekt.<br>Druckgeschwindigkeit zu hoch. | Brennstärke erhöhen.<br>Druckkopf reinigen bzw. wechseln.<br>Druckgeschwindigkeit reduzieren. |
| 70 Scanner Daten          | Abgescannte Zeichenfolge nicht identisch mit der zu druckenden Zeichenfolge.                 | Druckkopf austauschen.  |

| <b>Fehlermeldung</b>      | <b>Ursache</b>  | <b>Behebung</b>   |
|---------------------------|---|---|
| 71 Ungültige Seite        | Als Seitenzahl wurde entweder 0 oder eine Zahl > 9 ausgewählt.            | Seitenzahl zwischen 1 und 9 auswählen.  |
| 72 Seitenauswahl          | Eine nicht vorhandene Seite wurde ausgewählt.                             | Definierten Seiten überprüfen.  |
| 73 Seite nicht definiert  | Seite wurde nicht definiert.  | Druckdefinition überprüfen.   |
| 74 Format Bedienerführung | Falsche Formateingabe für bedienergeführte Zeile.                         | Formatstring überprüfen.  |
| 75 Format Datum/Uhrzeit   | Falsche Formateingabe für Datum/Uhrzeit.                                  | Formatstring überprüfen.  |
| 76 Warmstart CF           | Keine Speicherkarte vorhanden.  | Falls Option Warmstart aktiviert wurde, muss eine Speicherkarte gesteckt sein.<br>Zum Stecken der Speicherkarte den Drucker zuerst ausschalten.             |
| 77 Spiegeln/Drehen        | Funktion 'mehrbahniger Druck' und 'Spiegeln/Drehen' gemeinsam ausgewählt. | Beide Funktionen gemeinsam auswählen nicht möglich.   |
| 78 Systemdatei            | Laden von temporären Warmstart Dateien.                                   | Nicht möglich.  |
| 79 Schichtvariable        | Fehlerhafte Definition der Schichtzeiten (Überschneidung der Zeiten).     | Definition der Schichtzeiten überprüfen.  |
| 80 GS1 Databar Code       | GS1 DataBar Barcode Fehler.   | Definition und Parameter des RSS Barcodes überprüfen.   |
| 81 IGP Fehler             | Protokollfehler IGP.  | Gesendete Daten überprüfen.   |
| 82 Generierzeit           | Druckbilderzeugung war beim Druckstart noch aktiv.                        | Druckgeschwindigkeit reduzieren.<br>Verwenden Sie das Drucker Ausgangssignal zur Synchronisation.<br>Bitmap Fonts verwenden, um Generierzeit zu verringern. |
| 83 Transportsicherung     | Beide DPM Positionssensoren (Start/Ende) aktiv.                           | Nullpunktsensor verschieben.<br>Sensoren im Service Funktionen überprüfen.  |
| 84 Keine Fontdaten        | Font und Webdaten fehlen.   | Software Update durchführen.  |



| <b>Fehlermeldung</b>        | <b>Ursache</b>  | <b>Behebung</b>   |
|-----------------------------|---|---|
| 85 Keine Layout ID          | Etikett ID Definition fehlt.  | Etiketten ID auf Etikett definieren.  |
| 86 Layout ID                | Gescannte ID stimmt nicht mit definierter ID überein.   | Falsches Etikett von Speicherkarte geladen.   |
| 87 RFID kein Etikett        | RFID Einheit kann kein Etikett erkennen.  | RFID Einheit verschieben oder Offset verwenden.   |
| 88 RFID Verify              | Fehler bei Überprüfung der programmierten Daten.  | Fehlerhaftes RFID Etikett.<br>RFID Definition überprüfen.   |
| 89 RFID Timeout             | Fehler bei Programmierung des RFID Etiketts.  | Positionierung Etikett.<br>Fehlerhaftes Etikett.  |
| 90 RFID Data                | Fehlerhafte oder unvollständige Definition der RFID Daten.  | Überprüfen Sie die RFID Daten Definitionen  |
| 91 RFID Type                | Definition der Etikettendaten stimmen nicht mit verwendetem Etikett überein.  | Speicheraufteilung des verwendeten Etikettentyps überprüfen.  |
| 92 RFID Lock                | Fehler bei Programmierung des RFID Etiketts (gesperrte Felder).   | RFID Daten Definition überprüfen.<br>Etikett wurde bereits programmiert.  |
| 93 RFID Programmierung      | Fehler bei Programmierung des RFID Etiketts.  | RFID Definition überprüfen.1  |
| 94 Scanner Timeout          | Der Scanner konnte den Barcode nicht innerhalb der eingestellten Timeout Zeit lesen.<br><br>Druckkopf defekt.<br>Faltenwurf am Transferband.<br>Scanner falsch positioniert.<br>Timeout Zeit zu kurz. | Druckkopf überprüfen.<br>Transferband überprüfen.<br>Scanner korrekt positionieren, entsprechend dem eingestellten Vorlauf.<br>Längere Timeout Zeit wählen. |
| 95 Scanner Layout Differenz | Scannerdaten stimmen nicht mit Barcodedaten überein.  | Ausrichtung des Scanners überprüfen.<br>Scanner Einstellungen / Verbindung überprüfen.  |
| 96 COM Break                | Fehler serielle Schnittstelle.  | Einstellungen für serielle Datenübertragung sowie das Kabel (Drucker und PC) überprüfen.  |

| <b>Fehlermeldung</b>             | <b>Ursache</b>  | <b>Behebung</b>  |
|----------------------------------|---|--|
| 97 COM General                   | Fehler serielle Schnittstelle.  | Einstellungen für serielle Datenübertragung sowie das Kabel (Drucker und PC) überprüfen. |
| 98 Keine Software Druckkopf FPGA | Keine Druckkopf-FPGA Daten vorhanden.   | Zuständigen Händler kontaktieren.  |
| 99 Laden Software Druckkopf FPGA | Fehler beim Programmieren des Druckkopf-FPGA.   | Zuständigen Händler kontaktieren.  |
| 100 Obere Endlage                | Option APL 100<br>Sensor Signal oben fehlt.   | Eingangssignale und Druckluftzufuhr überprüfen.  |
| 101 Untere Endlage               | Option APL 100<br>Sensor Signal unten fehlt.  | Eingangssignale und Druckluftzufuhr überprüfen.  |
| 102 Saugplatte leer              | Option APL 100<br>Sensor erkennt kein Etikett an Saugplatte.                          | Eingangssignale und Druckluftzufuhr überprüfen.  |
| 103 Startsignal                  | Druckauftrag ist aktiv aber Gerät nicht bereit ihn zu verarbeiten.                    | Startsignal überprüfen.  |
| 104 Keine Druckdaten             | Druckdaten außerhalb des Etiketts.<br>Falscher Gerätetyp (Designsoftware) ausgewählt. | Eingestellten Gerätetyp überprüfen.<br>Auswahl linkes/rechtes Druckmodul überprüfen.     |
| 105 Druckkopf                    | Kein Original Druckkopf wird verwendet.   | Verwendeten Druckkopf überprüfen.<br>Zuständigen Händler kontaktieren.                   |
| 106 Ungültiger Tag Type          | Falscher Tag-Typ.<br>Tag-Daten passen nicht zu Tag-Typ im Drucker.                    | Daten anpassen oder richtigen Tag-Typ benutzen.  |
| 107 RFID inaktiv                 | RFID Modul ist nicht aktiviert.<br>Keine RFID Daten können verarbeitet werden.        | RFID Modul aktivieren oder RFID-Daten aus Etikettendaten entfernen.                      |
| 108 Ungültiger GS1-128           | Übergebener GS1-128 ist ungültig.   | Barcode Daten überprüfen (siehe Spezifikation GS1-128).                                  |
| 109 EPC Parameter                | Fehler während der EPC-Berechnung.  | Daten überprüfen (siehe Spezifikation EPC).  |
| 110 Gehäuse offen                | Beim Start des Druckauftrags ist der Gehäusedeckel nicht geschlossen.                 | Gehäusedeckel schließen und Druckauftrag erneut starten.                                 |

| <b>Fehlermeldung</b>      | <b>Ursache</b>  | <b>Behebung</b>   |
|---------------------------|---|---|
| 111 EAN.UCC Code          | Übergebener EAN.UCC Code ist ungültig   | Barcode Daten überprüfen (siehe jeweilige Spezifikation).   |
| 112 Druckschlitten        | Druckschlitten bewegt sich nicht.   | Zahnriemen überprüfen (evtl. gerissen).   |
| 113 Applikatorfehler      | Fehler während des Arbeitens mit dem Applikator.  | Applikator prüfen.  |
| 114 Linke Endlage         | Der linke Endlagenschalter ist nicht in der richtigen Position.   | Endlagenschalter LINKS auf korrekte Funktion und Position prüfen.<br>Pneumatik für Querbewegung auf Funktion prüfen.        |
| 115 Rechte Endlage        | Der rechte Endlagenschalter ist nicht in der richtigen Position.  | Endlagenschalter RECHTS auf korrekte Funktion und Position prüfen.<br>Pneumatik für Querbewegung auf Funktion prüfen.       |
| 116 Druckposition         | Der obere und rechte Endlagenschalter sind nicht in der richtigen Position.   | Endlagenschalter OBEN und RECHTS auf korrekte Funktion und Position prüfen.<br>Pneumatik auf Funktion prüfen.               |
| 117 XML Parameter         | Die XML Datei enthält falsche Parameter.  | Zuständigen Händler kontaktieren.   |
| 118 Ungült. Variable      | Übertragene Variable mit Bedieneingabe ist ungültig.  | Korrekte Variable ohne Bedieneingabe auswählen und übertragen.  |
| 119 Transferband          | Während des Druckauftrags wird die Transferbandrolle leer (hinterer Druckkopf).<br>Defekt an Transferbandlichtschranke (hintere Lichtschranke). | Transferband wechseln.<br>Transferband Lichtschranke überprüfen (Service Funktionen).                                       |
| 120 Verzeichnis falsch    | Zielverzeichnis beim Kopieren ungültig.   | Zielverzeichnis darf nicht innerhalb des Quellverzeichnisses sein.<br>Zielverzeichnis überprüfen.                           |
| 121 Kein Etikett gefunden | Am hinteren Druckkopf kein Etikett vorhanden (DuoPrint).<br>Etikettenlichtschranke verschmutzt.<br>Etikett nicht richtig eingelegt.             | Neue Etikettenrolle einlegen.<br>Etiketten Lichtschranke reinigen.<br>Korrektes Einlegen des Etikettenmaterials überprüfen. |
| 122 IP occupied           | IP Adresse wurde bereits vergeben.  | Neue IP Adresse zuweisen.   |


| Fehlermeldung                  | Ursache   | Behebung  |
|--------------------------------|---|---|
| 123 Druck asynchron            | <p>Etikettenlichtschranken arbeiten nicht in der Reihenfolge, wie es laut Druckdaten erwartet wird.</p> <p>Einstellungen der Etikettenlichtschranken sind nicht korrekt.</p> <p>Einstellungen der Etiketten-/ Schlitzgröße stimmen nicht.</p> <p>Am hinteren Druckkopf kein Etikett vorhanden.</p> <p>Etikettenlichtschranke verschmutzt.</p> <p>Etikett nicht richtig eingelegt.</p> | <p>Etikettengröße und Schlitzgröße überprüfen.</p> <p>Einstellungen der Etikettenlichtschranken überprüfen.</p> <p>Korrektes Einlegen des Etikettenmaterials überprüfen.</p> <p>Neue Etikettenrolle einlegen.</p> <p>Etiketten Lichtschranke reinigen.</p> <p>Korrektes Einlegen des Etikettenmaterials überprüfen.</p> |
| 124 Geschwindigkeit zu langsam | Druckgeschwindigkeit zu langsam.  | Geschwindigkeit der Kundenmaschine erhöhen.   |

## 11 Zusatzinformationen

### 11.1 Mehrbahniger Druck

Mit dem Etikettendrucker kann mehrbahnig gedruckt werden, d.h. die Informationen einer Bahn (Spalte) kann mehrmals, je nach Bahnbreite, auf das Etikett gedruckt werden. Dadurch kann die volle Druckbreite ausgenutzt werden und die Generierzeit erheblich verringert werden.

Beispielsweise kann ein Etikett mit der Breite 100 mm mit 4 Bahnen a 25 mm oder 2 Bahnen a 50 mm bedruckt werden. Hierbei ist zu beachten, dass als erste Bahn immer diejenige mit den größten x-Koordinaten gilt, d.h. am weitesten vom Druckkopfnullpunkt entfernt ist.

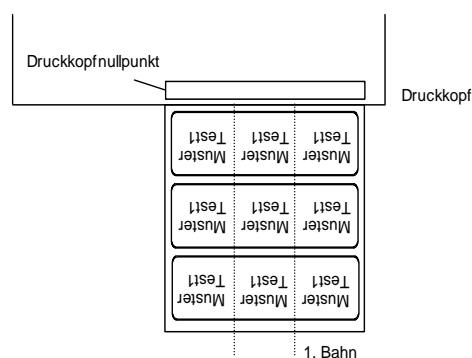

#### Einstellen des mehrbahnigen Drucks

Taste **F** drücken, um in das Funktionsmenü zu wechseln.

Taste drücken bis das Menü *Etikettenlayout* erreicht wird.

Taste drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Taste drücken bis der Menüpunkt *Breite/Anzahl Bahnen* erscheint.

Tasten und drücken, um die Etikettenbreite einzustellen. Als Bahnenbreite wird die Breite einer Bahn eingestellt, z.B. 20,0 mm.

Tasten und drücken, um zur Anzahl der Bahnen zu gelangen.

Tasten und drücken, um die Anzahl der Bahnen zu verändern, z.B.: 4 Bahnen bei einer Etikettenbreite von 20,0 mm.

Taste drücken, um den Druck mit Eingabe der Stückzahl und Zeilenzahl auszulösen. Die Stückzahl bezieht sich auf die Zahl der zu druckenden Etiketten.

z. B.: Bahnen: 3; Stück: 4

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
|           |           |           |
| Etikett 6 | Etikett 5 | Etikett 4 |
| Etikett 3 | Etikett 2 | Etikett 1 |

Bei diesem Beispiel werden die Etiketten 1-4 gedruckt – Etiketten 5 und 6 werden nicht gedruckt.

## 11.2 Warmstart



### HINWEIS!

Da kein batteriegepuffertes SRAM zur Verfügung steht, müssen die benötigten Daten auf andere Weise gespeichert werden. Die Speicherung der Daten erfolgt daher auf CF Karte. Aus diesem Grund ist die Funktion CF Karte die Voraussetzung für den Menüpunkt *Warmstart*.

Die Funktion *Warmstart* beinhaltet z.B. dass bei einem eventuellen Netzausfall das aktuell geladene Etikett ohne Datenverlust weiterverarbeitet werden kann. Des Weiteren kann ein Druckauftrag unterbrochen, und nach erneutem Einschalten des Etikettendruckers wieder fortgesetzt werden.



### HINWEIS!

Da bei aktivem *Warmstart* alle benötigten Daten auf der CF Karte abgelegt werden, darf diese im laufenden Betrieb nicht entfernt werden. Beim Entfernen im laufenden Betrieb droht der Verlust aller Daten auf der CF Karte.

### Speichern des aktuellen Etiketts

Ist die Funktion *Warmstart* eingeschaltet, werden beim Starten eines Druckauftrags die Daten des aktuellen Etiketts auf der CF Karte im entsprechenden Verzeichnis gespeichert.

Folgende Voraussetzungen müssen hierzu jedoch gegeben sein:

- Im Laufwerk A muss eine CF Karte gesteckt sein.
- Die CF Karte darf nicht schreibgeschützt sein.
- Es muss noch genügend freier Speicherplatz auf der CF Karte vorhanden sein.

Falls diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.

### Speichern des Druckauftragstatus

Beim Ausschalten des Etikettendruckers wird der Status des aktuellen Druckauftrags auf der CF Karte im entsprechenden Verzeichnis gespeichert.

Folgende Voraussetzungen müssen hierzu jedoch gegeben sein:

- Im Laufwerk A muss eine CF Karte gesteckt sein.
- Die CF Karte darf nicht schreibgeschützt sein.
- Es muss noch genügend freier Speicherplatz auf der CF Karte vorhanden sein.

### Laden eines Etiketts und Druckauftragstatus

Beim Neustart des Etikettendruckers werden, falls die Funktion *Warmstart* eingeschaltet ist, die gespeicherten Etikettendaten und der Druckauftragstatus aus der entsprechenden Datei von der CF Karte geladen. Aus diesem Grund muss beim Einschalten des Etikettendruckers eine CF Karte im Laufwerk gesteckt sein. Falls die Daten nicht geladen werden können, erfolgt eine Fehlermeldung.

**Starten des Druckauftrags**

Falls beim Ausschalten ein Druckauftrag aktiv war, wird automatisch ein Druckstart ausgelöst und die Soll- bzw. Ist-Anzahl der gedruckten Etiketten aktualisiert. Falls der Druckauftrag beim Ausschalten gestoppt war, wird er nach Einschalten des Etikettendruckers wieder in den 'Gestoppt' Zustand versetzt. War während des Ausschaltens eine Bedieneringabe aktiv, wird das Eingabefenster für die erste Bedienervariable angezeigt.

**Aktualisieren der Variable Numerator**

Da in der dafür vorgesehenen Datei nur die Startwerte des Numerators gespeichert sind, werden diese beim Neustart des Druckauftrags anhand der gedruckten Stückzahl aktualisiert. Dazu wird jeder Numerator vom Startwert ausgehend entsprechend hochgezählt. Anschließend wird die Position des aktuellen und des nächsten Numerator Updates anhand der Update Intervalle korrekt gesetzt.

**HINWEIS!**

Falls sich Grafiken auf dem Etikett befinden, müssen diese auf der CF Karte gespeichert sein.

## 11.3 Passwort

- 1. Beispiel:** Der Abteilungsleiter programmiert eine Speicherkarte direkt am Etikettendrucker. Er speichert 10 verschiedene Etiketten ab. Außerdem stellt er die Druckerparameter (Brennstärke, Geschwindigkeit, usw.) auf die entsprechenden Werte ein. Die Bedienperson soll nur Etiketten von der CF Karte abrufen und ausdrucken können. Hierzu sperrt der Abteilungsleiter das Funktionsmenü und die Eingabefunktionen über das Passwort.
- 2. Beispiel:** Der Etikettendrucker ist an einen PC angeschlossen. Die Bedienperson soll lediglich die vom Etikettendrucker gespendeten Etiketten abnehmen und aufkleben. Damit die Etiketten bzw. die Druckereinstellungen nicht verändert werden können, sperrt der Abteilungsleiter sämtliche Druckerfunktionen (Funktionsmenü, Eingabefunktion, CF Karte, ...) über ein Passwort.
- 3. Beispiel:** Die Bedienperson muss vor dem Ausdruck verschiedene Texte ändern. Die Masken (Schriftart, Position, usw.) dürfen nicht verändert werden. Hierzu sperrt der Abteilungsleiter die Maskeneingabe und das Funktionsmenü. Dadurch kann die Bedienperson zwar Etiketten drucken und Texte verändern, aber die Druckereinstellung (Druckparameter usw.) und die Masken der Etiketten können nicht verändert werden.

Um den Passwortschutz flexibel zu halten, werden die Druckerfunktionen in verschiedene Funktionsgruppen eingeteilt:

- 1. Funktionsmenü:** Druckereinstellungen können verändert werden. (Brennstärke, Geschwindigkeit, Betriebsart, ...). Der Passwortschutz verhindert Veränderungen an der Druckereinstellung.
- 2. CF Karte:** Mit den CF-Funktionen können Etiketten gespeichert, geladen, ... werden. Der Passwortschutz muss unterscheiden, ob keine oder nur lesende CF-Zugriffe erlaubt sind.
- 3. Druckfunktion:** Taste **quant** drücken, um einen Druck auszulösen. Ist der Drucker an einen PC angeschlossen, kann es nützlich sein, wenn die Bedienperson manuell keinen Druck auslösen kann. Der Passwortschutz verhindert das manuelle Auslösen eines Drucks.


Durch die verschiedenen Funktionsgruppen ist der Passwortschutz sehr flexibel. Der Etikettendrucker kann so auf die jeweilige Aufgabe optimal eingestellt werden, da nur bestimmte Funktionen gesperrt sind.





**Passwort definieren**


Ist kein Passwort definiert bzw. der Passwortschutz inaktiv, können alle Funktionen ausgeführt werden. Im Menü *Geräte Parameter* befindet sich der Menüpunkt *Passwortschutz*. Das Passwort wird eingegeben, der Passwortschutz aktiviert, und es wird eingestellt, welche Funktionen gesperrt werden sollen:

Taste  drücken, um in das Funktionsmenü zu wechseln.

Taste  drücken bis das Menü *Geräte Parameter* erreicht wird.

Taste  drücken, um die Auswahl zu bestätigen.


Taste  drücken bis der Menüpunkt *Passwortschutz* erscheint.



Taste  drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

F Funktionsmenü  
CF CF Funktionen  
D Druckfunktionen



Ist der Passwortschutz aktiv, das Funktionsmenü aber nicht geschützt, muss zuerst das Passwort (4-stellige Zahl zwischen 0000 und 9999) eingegeben werden. Jetzt können Veränderungen vorgenommen werden.



In der ersten Zeile kann der Benutzer das Passwort definieren (4-stellige Zahl).

Taste  drücken, um weiterzuschalten.

Tasten  und  drücken, um Passwortschutz zu aktivieren / deaktivieren (Ja/Nein).

Taste  drücken, um in die zweite Zeile zu wechseln.


Tasten  und  drücken, um einzelne Funktionsgruppen zu sperren / freizugeben.

(Tasten  und  drücken, um von einer Gruppe zur nächsten zu wechseln.)

|     |                |  |
|-----|----------------|--|
| F:  | Funktionsmenü  | 0...frei<br>1...gesperrt                                     |
| CF: | CF Karte       | 0...frei<br>1...nur lesende Zugriff<br>2...Zugriffe gesperrt |
| D:  | Druckerführung | 0...frei<br>1...frei<br>2...keine manuelle Druckauslösung    |

**Gesperrte Funktion ausführen:**

Um eine gesperrte Funktion auszuführen, muss zuerst das gültige Passwort eingegeben werden.

Taste  drücken, um Eingabe zu bestätigen. Ist das richtige Passwort eingegeben, kann die gewünschte Funktion ausgeführt werden. Wird ein falsches Passwort eingegeben, erscheint keine Fehlermeldung, sondern es wird ins Grundmenü gewechselt.

## 11.4 Rückzug/Verzögerung

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Rückzug Betriebsarten</b> | <p>Im fortlaufenden Spendebetrieb (I/O DYN F, I/O ST F, I/O LS F) ist kein optimierter Rückzug möglich, da beim Druckauftragswechsel das aktuelle Etikett im Offsetbereich bereits vom alten Druckauftrag bedruckt wäre.</p> <p>Bei aktiviertem Doppelschnitt ist kein optimierter Rückzug möglich.</p> <p>In dem Bereich der beim Andrucken des Folgeetiketts gedruckt wird, sollte sich keine Datum-/Uhrzeit Variable befinden, da diese vor dem nächsten Startimpuls aktualisiert worden sein könnte.</p>  |
| <b>Standard</b>              | <p><b>Spender:</b> Nach Drucken des Etiketts wird in den Spende Offset gefahren und dort gewartet, bis das Etikett abgenommen (Lichtschranke) oder ein neues Startsignal angelegt wurde (I/O dynamisch). Danach wird wieder zum Etikettenanfang zurückgezogen und das nächste Etikett gedruckt.</p> <p><b>Messer:</b> Nach Drucken des Etiketts wird in den Messer Offset gefahren, das Etikett geschnitten und dann sofort wieder zum Etikettenanfang zurückgezogen (falls eine Betriebsart mit Rückzug eingestellt ist). Danach wird ggf. das nächste Etikett gedruckt.</p> <p><b>Abreißkante</b> Nach Drucken des letzten Etiketts eines Druckauftrags wird in den Abreißkanten Offset gefahren, und das bzw. die Etikett(en) kann abgerissen werden. Beim Starten eines neuen Druckauftrags wird zuerst wieder zum Etikettenanfang zurückgezogen und dann das nächste Etikett gedruckt.<br/>Ist vor dem Fahren in den Abreißkanten Offset bereits ein Folgedruckauftrag verfügbar, so wird nicht in den Abreißkanten Offset gefahren, sondern direkt das Folgeetikett gedruckt.</p> |
| <b>Automatisch</b>           | <p><b>Spender:</b> Nach Drucken des Etiketts wird in den Spende Offset gefahren und dann entweder sofort, oder nach der eingestellten Verzögerungszeit wieder zum Etikettenanfang zurückgezogen. Beim Anlegen eines neuen Startsignals (I/O dynamisch) wird dann sofort das nächste Etikett gedruckt.</p> <p><b>Messer:</b> Gleiche Funktion wie bei Betriebsart 'Rückzug Standard', da nach dem Schnitt immer sofort zum Etikettenanfang zurückgezogen wird.</p> <p><b>Abreißkante</b> Nach Drucken des letzten Etiketts eines Druckauftrags wird in den Abreißkanten Offset gefahren, und dann entweder sofort oder nach der eingestellten Verzögerungszeit wieder zum Etikettenanfang zurückgezogen. Beim Starten eines neuen Druckauftrags wird dann sofort das nächste Etikett gedruckt.<br/>Ist vor dem Fahren in den Abreißkanten Offset bereits ein Folgedruckauftrag verfügbar, so wird nicht in den Abreißkanten Offset gefahren, sondern direkt das Folgeetikett gedruckt.</p>   |

|                            |                    |   |
|----------------------------|--------------------|---|
| <b>Kein Rückzug</b>        | <b>Spender:</b>    | Nach Drucken des Etiketts wird in den Spende Offset gefahren und dort gewartet. Beim Anlegen eines neuen Startsignals (I/O dynamisch) wird dann sofort das nächste Etikett gedruckt. Da das Etikett aber bereits im Offset steht, wird es erst ab der Offsetposition bedruckt, d.h. bei der Definition des Etiketts muss am oberen Rand des Etiketts ein entsprechend großer Bereich frei gelassen werden, da diese Daten sonst nicht gedruckt werden.  |
|                            | <b>Messer:</b>     | Gleiche Funktion wie bei Betriebsart 'Rückzug Standard', da nach dem Schnitt immer sofort zum Etikettenanfang zurückgezogen wird.   |
|                            | <b>Abreißkante</b> | Nach Drucken des letzten Etiketts eines Druckauftrags wird in den Abreißkanten Offset gefahren. Beim Starten eines neuen Druckauftrags wird sofort das nächste Etikett gedruckt. Da das Etikett aber bereits im Offset steht, wird es erst ab der Offsetposition bedruckt, d.h. bei der Definition des Etiketts muss am oberen Rand des Etiketts ein entsprechend großer Bereich frei gelassen werden, da diese Daten sonst nicht gedruckt werden. Ist vor dem Fahren in den Abreißkanten Offset bereits ein Folgedruckauftrag verfügbar, so wird nicht in den Abreißkanten Offset gefahren, sondern direkt das Folgetikett gedruckt. |
| <b>Optimierter Rückzug</b> | <b>Spender:</b>    | Nach Drucken des Etiketts wird während des Fahrens in den Spende Offset das nachfolgende Etikett "angedruckt", falls dieses bereits verfügbar (generiert) ist. Beim Anlegen eines neuen Startsignals (I/O dynamisch) wird dann das bereits angedruckte Etikett zu Ende gedruckt und beim Fahren in den Spende Offset wiederum das nachfolgende Etikett "angedruckt". Falls das nachfolgende Etikett noch nicht verfügbar ist oder beim letzten Etikett des Druckauftrags, wird wie bisher der Spende Offset gefahren, und dann beim nächsten Etikett vor dem Drucken der Rückzug zum Etikettenanfang ausgeführt.                      |
|                            | <b>Messer:</b>     | Nach Drucken des Etiketts wird während des Fahrens in den Messer Offset das nachfolgende Etikett "angedruckt", falls dieses bereits verfügbar (generiert) ist. Nach dem Schnitt wird dann nicht zurückgezogen, sondern das bereits angedruckte Etikett zu Ende gedruckt und beim Fahren in den Messer Offset wiederum das nachfolgende Etikett "angedruckt". Falls das nachfolgende Etikett noch nicht verfügbar ist oder beim letzten Etikett des Druckauftrags, wird wie bisher der Messer Offset gefahren, geschnitten, und dann der Rückzug zum Etikettenanfang ausgeführt.   |
|                            | <b>Abreißkante</b> | Gleiche Funktion wie bei Betriebsart 'Rückzug Standard', da nur beim letzten Etikett eines Druckauftrags in den Abreißkanten Offset gefahren wird, falls kein Folgedruckauftrag verfügbar ist.  |

## 11.5 Lichtschranken



### HINWEIS!

Bei Verwendung von Reflexions-Lichtschranken sollte darauf geachtet werden, dass der Deckel des Etikettendruckers geschlossen ist und somit Fremdlichteinwirkungen (z.B. Arbeitslampe) auf die Lichtschranke verhindert wird.

#### **Durchlicht Lichtschranke normal**

Der Sender befindet sich oben und der Empfänger unten, d.h. der Infrarotstrahl wird von oben gesendet. Die Etikettenabtastung findet von oben statt. Verwendet wird der Lichtschrankentyp bei normalen Haftetiketten mit Schlitz.

#### **Reflexions Lichtschranke normal**

Der Sender und der Empfänger befinden sich unten, d.h. das Licht wird vom Etikett reflektiert und vom Empfänger aufgenommen. Verwendet wird der Lichtschrankentyp bei weißen (hellen) Endlosetiketten mit einem schwarzen (dunklen) Balken. Dieser Balken dient als Trennmarkierung, d.h. er gibt die Position des Schlitzes und somit den Etikettenanfang an.

#### **Durchlicht Lichtschranke invers**

Der Sender befindet sich oben und der Empfänger unten, d.h. der Infrarotstrahl wird von oben gesendet. Die Etikettenabtastung findet daher, wie bei der **Durchlicht-Lichtschranke normal**, von oben statt. Anders als bei Lichtschranken **normal**, wird an der lichtdurchlässigen Stelle gedruckt. Die lichtundurchlässige Stelle wird vom Drucker als Schlitz anerkannt. Eingesetzt wird der Lichtschrankentyp häufig beim Bedrucken von Folien.

#### **Reflexions Lichtschranke invers**

Der Sender und der Empfänger befinden sich unten, d.h. das Licht wird vom Etikett reflektiert und vom Empfänger aufgenommen. Verwendet wird der Lichtschrankentyp bei schwarzen (dunklen) Endlosetiketten mit einem weißen (hellen) Balken. Dieser Balken dient als Trennmarkierung, d.h. er gibt die Position des Schlitzes und somit den Etikettenanfang an.



### HINWEIS!

Bei Verwendung von Durchlicht Lichtschranken invers muss der Etikettendrucker einen Unterschied von 2,5 V und bei Reflexions Lichtschranken invers 1 V zwischen lichtdurch- und lichtundurchlässigem Material messen können, andernfalls erkennt er keinen Unterschied zwischen Etikett und Schlitz (Balken).


## 12 Touchscreen Display

### 12.1 Aufbau des Touchscreen Displays

Das Touchscreen Display zeigt eine intuitive grafische Bedienoberfläche mit klar verständlichen Symbolen und Schaltflächen.

Das Touchscreen Display informiert über den aktuellen Staus des Geräts und des Druckauftrags, meldet Fehler und zeigt die Geräteeinstellungen im Menü an.

Durch Auswählen der Schaltflächen auf dem Touchscreen Display werden Einstellungen vorgenommen.

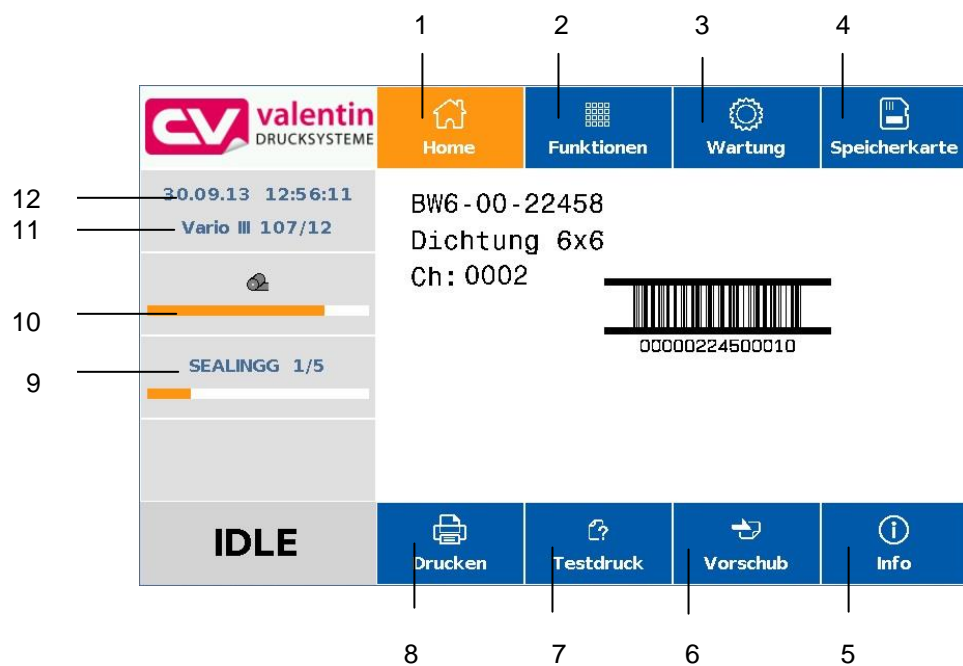

|    |   |
|----|---|
| 1  | Startbildschirm   |
| 2  | Parameter-Einstellungen auswählen   |
| 3  | Wartungsparameter einstellen  |
| 4  | Zugriff auf Speicherkarten Menü   |
| 5  | Geräteinformationen anzeigen  |
| 6  | Layout-Vorschub auslösen  |
| 7  | Testdruck auslösen  |
| 8  | Druckjob starten  |
| 9  | Name des aktuell geladenen Layouts<br>Anzahl der gedruckten Exemplare / Gesamtstückzahl |
| 10 | Transferband Status   |
| 11 | Gerätename (in den Netzwerkeinstellungen angegeben)                                     |
| 12 | Aktuelles Datum und Uhrzeit   |

## 12.2 Anzeigen von Menüs

### Anzeigen von Hauptmenüs

|                         |                      |          |            |         |               |
|-------------------------|----------------------|----------|------------|---------|---------------|
|                         |                      | Home     | Funktionen | Wartung | Speicherkarte |
| » Favoriten             | » Etikettenlayout    |          |            |         |               |
| » Druckparameter        | » Etikettenerkennung |          |            |         |               |
| » Etikettenparameter    | Etikettenlänge       | 40.0 mm  |            |         |               |
| » Geräteparameter       | Schlitzlänge         | 2.0 mm   |            |         |               |
| » Netzwerk              | Etikettenbreite      | 105.8 mm |            |         |               |
| [START] Messung Etikett |                      |          |            |         |               |
| <b>IDLE</b>             |                      |          |            |         |               |

Das jeweils ausgewählte (aktive) Menü wird orange hinterlegt dargestellt.

Enthält ein ausgewähltes Menü sogenannte Untermenüs, werden diese blau hinterlegt dargestellt.

### Anzeigen von Untermenüs

In einem Untermenü werden verschiedene Parameter zusammengefasst.

|                      |                       |               |            |         |               |
|----------------------|-----------------------|---------------|------------|---------|---------------|
|                      |                       | Home          | Funktionen | Wartung | Speicherkarte |
| » Etikettenlayout    | Etikettentyp          | Haftetiketten |            |         |               |
| » Etikettenerkennung | Materialauswahl       | Typ 1         |            |         |               |
|                      | Typ Lichtschranke     | DL-Normal     |            |         |               |
|                      | Abtastposition        | 10 %          |            |         |               |
|                      | Etiketten Fehlerlänge | 150 mm        |            |         |               |
| <b>IDLE</b>          |                       | Funktionen    |            |         |               |

Auf der linken Seite des Displays werden die verfügbaren Untermenüs angezeigt. Das aktuell ausgewählte (aktive) Untermenü wird orange hinterlegt dargestellt.

Mit wird eine Ebene zurück gewechselt.

Mit kann jederzeit in den Startbildschirm gewechselt werden.

## 12.3 Favoritenliste




Unter **Funktionen** steht an erster Stelle ein **Favoriten** Bereich zur Verfügung. Der Benutzer kann die für seine Anwendung wichtigsten Parameter selbst ablegen um somit einen möglichst schnellen Zugriff zu erhalten.

### Parameter zu Favoriten hinzufügen




Durch langes Drücken (2 s) auf einen Parameter (z.B. Druckgeschwindigkeit) wird die zugehörige Auswahl angezeigt.

Mit *zu Favoriten hinzufügen* wird der ausgewählte Parameter zur Favoritenliste hinzugefügt.

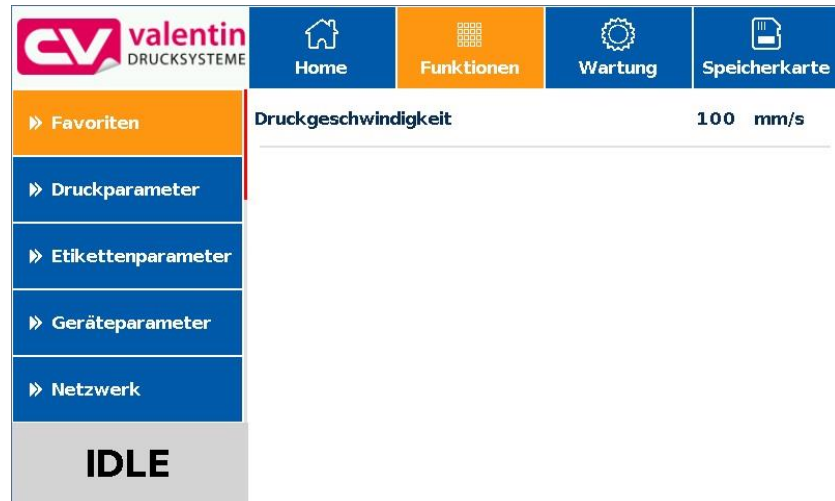

**Parameter aus Favoriten entfernen**

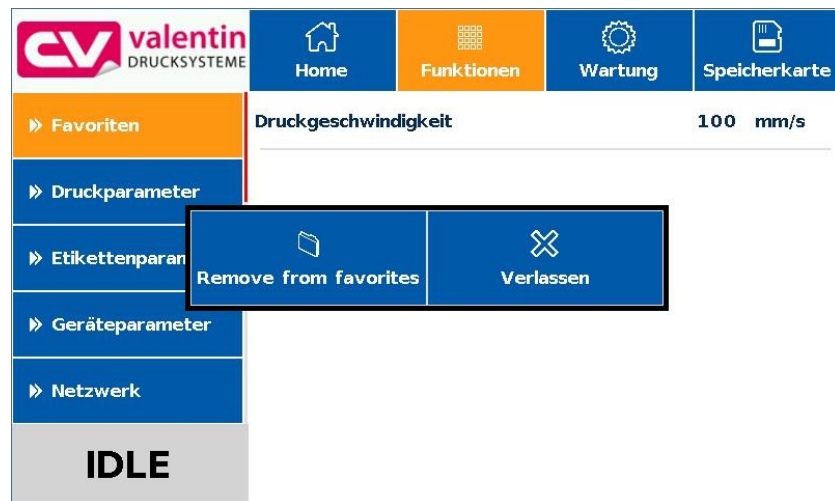

Durch langes Drücken (2 s) auf einen Parameter (z.B. Druckgeschwindigkeit) wird die zugehörige Auswahl angezeigt. Mit *aus Favoriten entfernen* wird der ausgewählte Parameter von der Favoritenliste entfernt.




## 12.4 Parameter Eingabe

### Parameter Eingabe

| CV valentin DRUCKSYSTEME |                           | Home | Funktionen | Wartung | Speicherkarte |
|--------------------------|---------------------------|------|------------|---------|---------------|
| » Favoriten              | Druckgeschwindigkeit      |      |            |         | 100 mm/s      |
| » Druckparameter         | Brennstärke               |      |            |         | 100 %         |
| » Etikettenparameter     | Prüfung Transferband      |      |            |         | schwach       |
| » Geräteparameter        | Y-Displacement Offset PH0 |      |            |         | 0.0 mm        |
| » Netzwerk               | X-Displacement Offset PH0 |      |            |         | 0.0 mm        |
|                          | Offset Abreißkante        |      |            |         | 0.0 mm        |
| <b>IDLE</b>              |                           |      |            |         |               |

### Numerische Eingabe

| CV valentin DRUCKSYSTEME |     | Home                                 | Funktionen | Wartung | Speicherkarte |
|--------------------------|-----|--------------------------------------|------------|---------|---------------|
|                          |     | Druckgeschwindigkeit [50...250 mm/s] |            |         | Speicherkarte |
| » Favoriten              | 150 |                                      |            |         | 100 mm/s      |
| » Druckparameter         | 1   | 2                                    | 3          |         |               |
| » Etikettenparameter     | 4   | 5                                    | 6          | schwach |               |
| » Geräteparameter        | 7   | 8                                    | 9          | 0.0 mm  |               |
| » Netzwerk               | -   | 0                                    | ←          | 0.0 mm  |               |
|                          | ✓   |                                      |            | 0.0 mm  |               |
| <b>IDLE</b>              |     |                                      |            |         |               |

In der Kopfzeile des Eingabedialogs werden der Name des Parameters und der zulässige Wertebereich angezeigt. Die Eingabe wird auf Gültigkeit geprüft. Ist der eingegebene Wert nicht zulässig, ist  gesperrt.


**Auswahl aus Liste**



**Alphanumerische Eingabe**



## 12.5 Navigationsbereiche

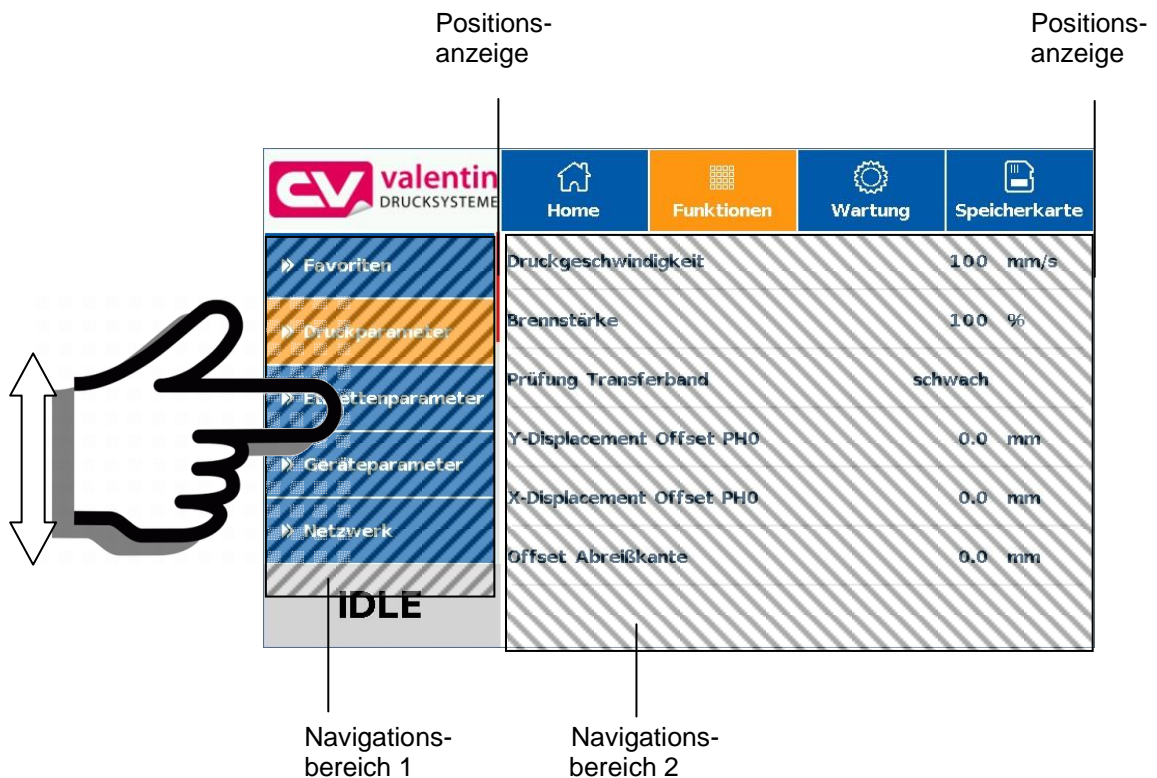

Der jeweilige Navigationsbereich kann über eine entsprechende Wischbewegung von-oben-nach-unten oder von-unten-nach-oben bewegt werden.



### HINWEIS!

Bei der eingesetzten resistiven Touchscreen Variante wird ein gewisser Druck auf das Display benötigt.


Mit dem von Smartphones bekannte Swipen, dem nach links und rechts Wischen mit dem Finger, kann auf dem Display nicht navigiert werden.

Die Positionsanzeigen signalisieren den Ausschnitt der Gesamtliste die aktuell sichtbar ist. Ist keine Positionsanzeige sichtbar, kann die gesamte Liste auf dem Display dargestellt werden. Eine Wischbewegung nach unten bzw. nach oben ist dann nicht möglich.

## 12.6 Wartungsbereich


Im Wartungsbereich können verschiedene Einstellungen für die Anzeige auf dem Display vorgenommen werden.

### Wartung - Druckvorschau

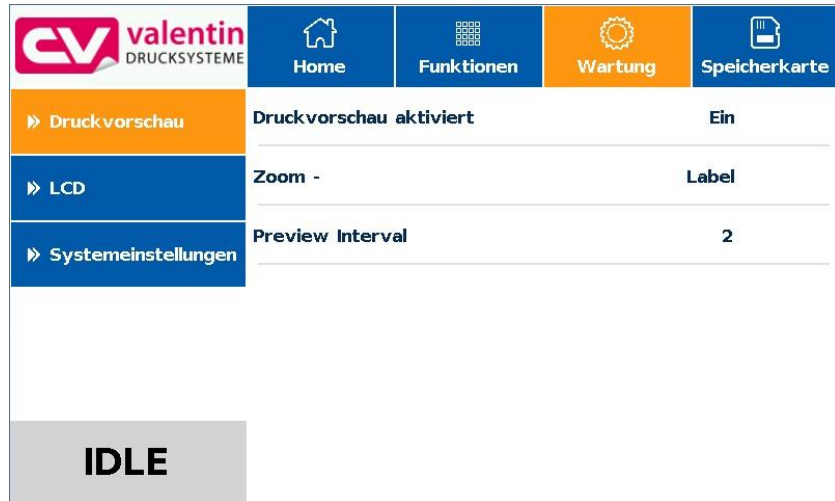


### Druckvorschau aktiviert Ein/Aus

Bei aktivierter Druckvorschau wird auf dem Display ein Bild des aktuell gedruckten Layouts angezeigt. Ist die Funktion nicht aktiviert, bleibt das Feld leer.

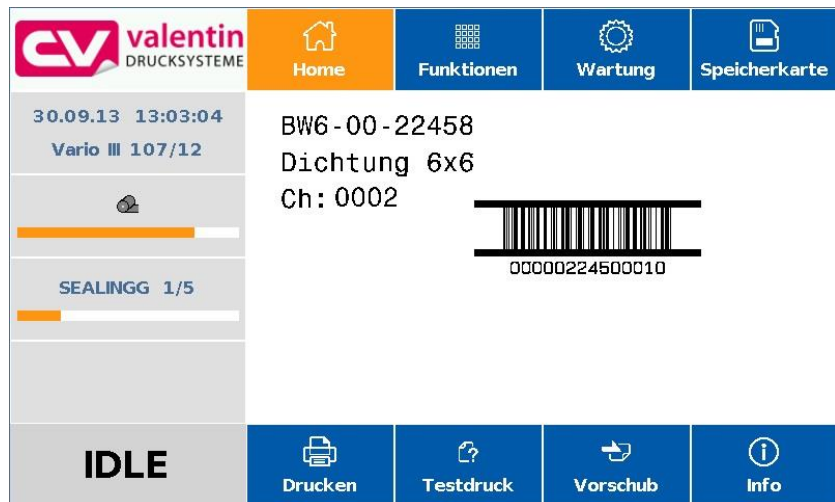

### Zoom

Auswählen einer bestimmten Zoom-Einstellung für die Darstellung der Druckvorschau.

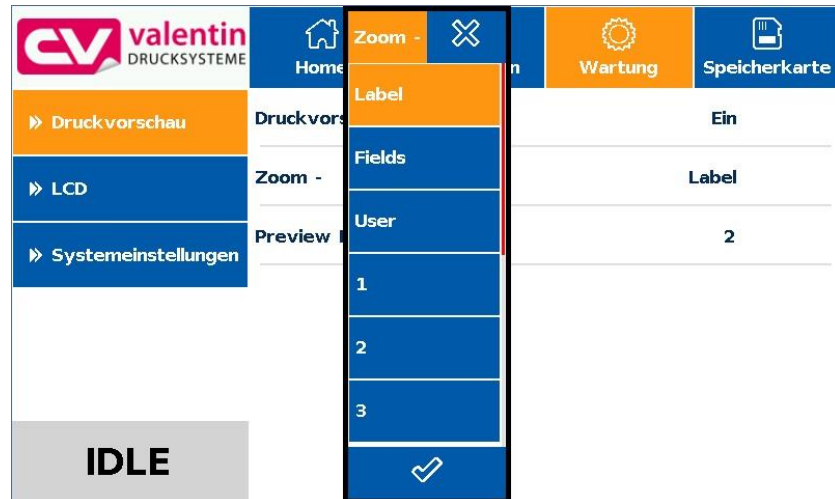

**Label:** Das gesamte Layout wird in den Anzeigebereich eingepasst.

**Fields:** Nur der Druckbereich wird in den Anzeigebereich eingepasst.

**User:** Ein frei definierbarer Bereich wird in den Anzeigebereich eingepasst (vgl. Labelstar Office).

**1 .. 8:** Manueller Zoomfaktor um den das gesamte Layout verkleinert wird.


### Preview Interval

Während eines laufenden Druckauftrags wird die Vorschau im eingestellten Intervall aktualisiert.




Wertebereich: 0 .. 10 Sekunden

## Wartung - LCD

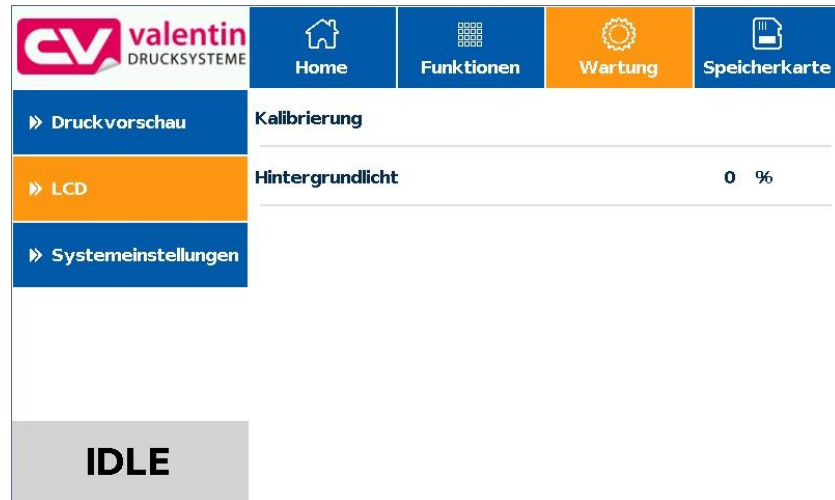**Kalibrierung:**

Das Touchscreen Display wird kalibriert, d.h. die Position des Druckpunktes wird abgeglichen.

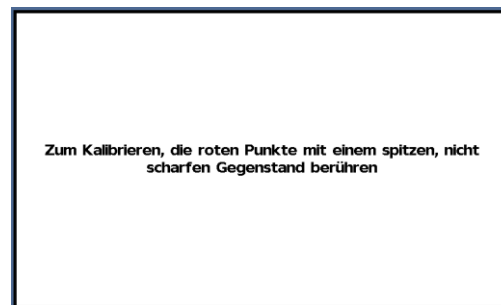

Zum Start der Kalibrierung muss das Display an einer beliebigen Stelle berührt werden. Anschließend werden nacheinander drei rote Punkte angezeigt die möglichst genau zu treffen sind. Damit ist die Kalibrierung beendet.

**Hintergrundlicht:**

Einstellung der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung.  
Wertebereich: 0 .. 100%.

**Wartung -  
Systemeinstellungen**




Verschiedene Systemeinstellungen wie z.B. Druckertyp setzen, Laufleistung zurücksetzen etc. können vorgenommen werden.

Für die Einstellungen ist jedoch das jeweils entsprechende Passwort notwendig.



## 12.7 Speicherkarten Menü


Compact Flash Card  
USB Stick

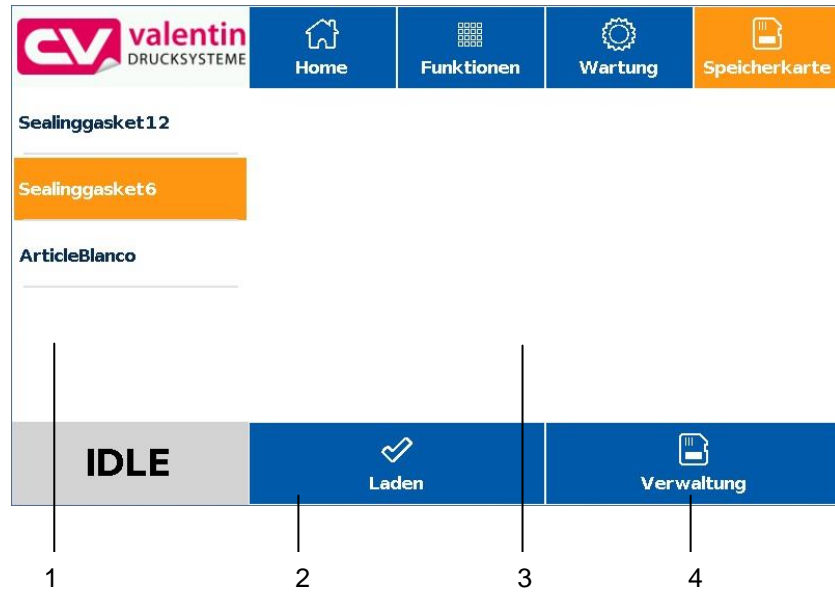

|   |   |
|---|---|
| 1 | Inhalt des aktuellen Verzeichnisses   |
| 2 | Laden des ausgewählten Layouts und Starten des Druckjobs                                  |
| 3 | Vorschaubereich<br>Falls verfügbar, wird eine Vorschau der ausgewählten Layouts angezeigt |
| 4 | Wechsel in den Dateimanager (Explorer)  |



**Variablen Eingabe**

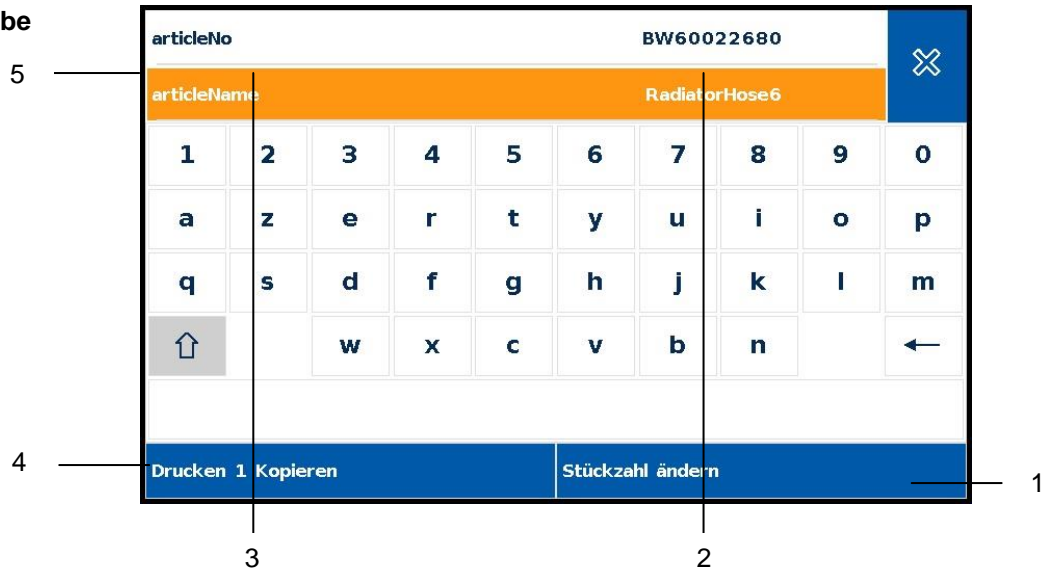

**Stückzahl-  
eingabe**




Eingabe der Stückzahl der Layouts die gedruckt werden sollen.


### 12.8 Info Bereich



Durch Tippen auf Info werden die Versionen der installierten Komponenten angezeigt.


### 12.9 Umstellung auf Folientastatur

Durch langes Drücken (> 3 s) auf das Firmenlogo links oben wechselt die Anzeige zu einer stilisierten Folientastatur. Die Einstellungen können über das Standard Bedienfeld (siehe Seite 35) vorgenommen werden. Mit  wird wieder in die vorherige Ansicht gewechselt.

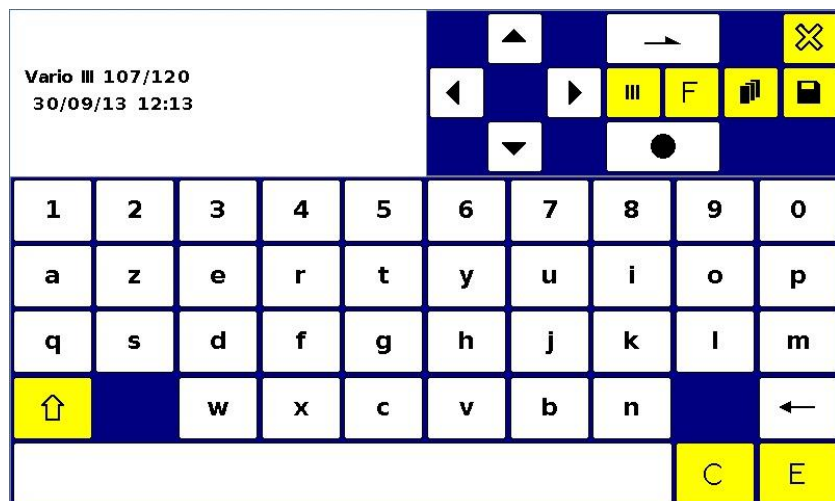

Weitere Informationen über die Bedienung des Geräts über die Folientastatur stehen im Kapitel 6.1

### 13 Umweltgerechte Entsorgung

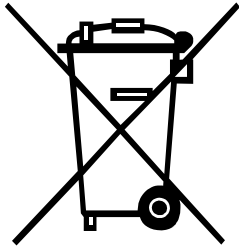

Hersteller von B2B-Geräten sind ab dem 23.03.2006 verpflichtet Altgeräte, die nach dem 13.08.2005 hergestellt wurden, zurückzunehmen und zu verwerten. Diese Altgeräte dürfen grundsätzlich nicht an kommunalen Sammelstellen abgegeben werden. Sie dürfen nur vom Hersteller organisiert verwertet und entsorgt werden. Entsprechend gekennzeichnete Valentin Produkte können daher zukünftig an Carl Valentin GmbH zurückgegeben werden.

Die Altgeräte werden daraufhin fachgerecht entsorgt.

Die Carl Valentin GmbH nimmt dadurch alle Verpflichtungen im Rahmen der Altgeräteentsorgung rechtzeitig wahr und ermöglicht damit auch weiterhin den reibungslosen Vertrieb der Produkte. Wir können nur frachtfrei zugesandte Geräte zurücknehmen.

Weitere Informationen finden Sie in der WEEE Richtlinie oder auf unserer Internetseite [www.carl-valentin.de](http://www.carl-valentin.de).



## 14 Index

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>A</b>                            |  |
| Anschließen Drucker .....           | 26                                     |
| Aufstellen Drucker .....            | 25                                     |
| <b>B</b>                            |  |
| Bedienfeld .....                    | 35                                     |
| Bestimmungsgemäße Verwendung .....  | 5, 6                                   |
| Betriebsbedingungen .....           | 10, 11, 12, 13                         |
| <b>C</b>                            |  |
| Compact Flash Card                  |  |
| Benutzerverzeichnis festlegen ..... | 67, 68                                 |
| Datei laden .....                   | 70                                     |
| Datei löschen .....                 | 71                                     |
| Displayaufbau .....                 | 65                                     |
| Filter .....                        | 74                                     |
| Firmware Update .....               | 74                                     |
| Formatieren .....                   | 72                                     |
| Konfiguration speichern .....       | 71                                     |
| Kopieren .....                      | 73                                     |
| Layout laden .....                  | 68                                     |
| Layout speichern .....              | 70                                     |
| Navigation .....                    | 66                                     |
| Verzeichnis wechseln .....          | 69                                     |
| <b>D</b>                            |  |
| Druckkopf                           |  |
| Austauschen .....                   | 80                                     |
| Einstellen, Andruck .....           | 81                                     |
| Einstellen, Parallelität .....      | 81                                     |
| <b>E</b>                            |  |
| Ein-/Ausschalten Drucker .....      | 26                                     |
| Etiketten einlegen                  |  |
| Abreißmodus .....                   | 30                                     |
| Abschneidemodus .....               | 31                                     |
| Aufwickelmodus .....                | 29                                     |
| Spendemodus .....                   | 32                                     |
| <b>F</b>                            |  |
| Fehlermeldungen/-behebungen ...     | 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 |
| Funktionsmenü                       |  |
| Datum/Uhrzeit .....                 | 51                                     |
| Druck Initialisierung .....         | 42                                     |
| Emulation .....                     | 50                                     |
| Etikettenlayout .....               | 43, 44                                 |
| Geräte Parameter .....              | 45, 46, 47                             |
| Grundmenü .....                     | 55                                     |
| Menüstruktur .....                  | 38, 39, 40, 41                         |
| Netzwerk .....                      | 48                                     |
| Remote Konsole .....                | 48                                     |
| Schnittstellen .....                | 49                                     |
| Service Funktionen .....            | 52, 54, 55                             |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>I</b>                                    |                    |
| Inbetriebnahme .....                        | 27                 |
| Installation .....                          | 25                 |
| <b>L</b>                                    |                    |
| Lichtschranken .....                        | 98                 |
| <b>M</b>                                    |                    |
| Material einlegen .....                     | 29                 |
| Mehrbahniger Druck.....                     | 91                 |
| <b>O</b>                                    |                    |
| Optionen                                    |                    |
| Messer .....                                | 57, 58             |
| Spender I/O .....                           | 59, 60, 61, 62     |
| Touchscreen Display .....                   | 99                 |
| WLAN.....                                   | 62                 |
| <b>P</b>                                    |                    |
| Passwortschutz .....                        | 94, 95             |
| Plug & Play .....                           | 23                 |
| Produktbeschreibung .....                   | 6                  |
| <b>R</b>                                    |                    |
| Rückzug/Verzögerung.....                    | 96, 97             |
| <b>S</b>                                    |                    |
| Sicherheitshinweise.....                    | 9                  |
| Steckerbelegung, Rückseite.....             | 7                  |
| Steuereingänge/-ausgänge .....              | 18, 19, 20         |
| <b>T</b>                                    |                    |
| Tastatur                                    |                    |
| Texteingabe, Bedienerführung, CF Karte..... | 36, 37             |
| Touchscreen Display                         |                    |
| Alphanumerische Eingabe.....                | 104                |
| Aufbau des Displays .....                   | 99                 |
| Favoritenliste .....                        | 101, 102           |
| Folientastatur Display .....                | 112                |
| Hauptmenüs .....                            | 100                |
| Info Bereich.....                           | 112                |
| Navigationsbereiche .....                   | 105                |
| Numerische Eingabe .....                    | 103                |
| Parameter Eingabe.....                      | 103                |
| Speicherkarten Menü.....                    | 110                |
| Untermenüs .....                            | 100                |
| Variablen Eingabe .....                     | 111                |
| Wartungsbereich.....                        | 106, 107, 108, 109 |
| Transferband einlegen .....                 | 33                 |

**U**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Umweltgerechte Entsorgung ..... | 113 |
| USB Stick                       |     |
| Datei laden .....               | 70  |
| Datei löschen .....             | 71  |
| Displayaufbau .....             | 65  |
| Filter .....                    | 74  |
| Firmware Update .....           | 74  |
| Konfiguration speichern .....   | 71  |
| Kopieren .....                  | 73  |
| Layout laden .....              | 68  |
| Layout speichern .....          | 70  |
| Navigation .....                | 66  |
| Verzeichnis wechseln .....      | 69  |

**W**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Warmstart .....                       | 92, 93 |
| Wartung/Reinigung                     |        |
| Allgemeine Reinigung .....            | 76     |
| Druckkopf austauschen .....           | 79, 80 |
| Druckkopf einstellen .....            | 81     |
| Druckkopf reinigen .....              | 77     |
| Druckwalze reinigen .....             | 76     |
| Etikettenlichtschranke reinigen ..... | 78     |
| Wartungsplan .....                    | 75     |
| Wichtige Hinweise .....               | 5      |



---

Carl Valentin GmbH  
Neckarstraße 78 – 86 u. 94 . 78056 Villingen-Schwenningen  
Phone +49 (0)7720 9712-0 . Fax +49 (0)7720 9712-9901  
info@carl-valentin.de . www.carl-valentin.de